


# Автоматизированное Рабочее Место

## дежурного по станции


*Предназначен для работы дежурного по станции и призван автоматизировать работу по передаче данных об операциях с поездами в АСОУП и в сервер АСУ.*

*Кроме того, АРМ ДСП может использоваться для склеивания и разъединения нитей для ГИД Урала.*

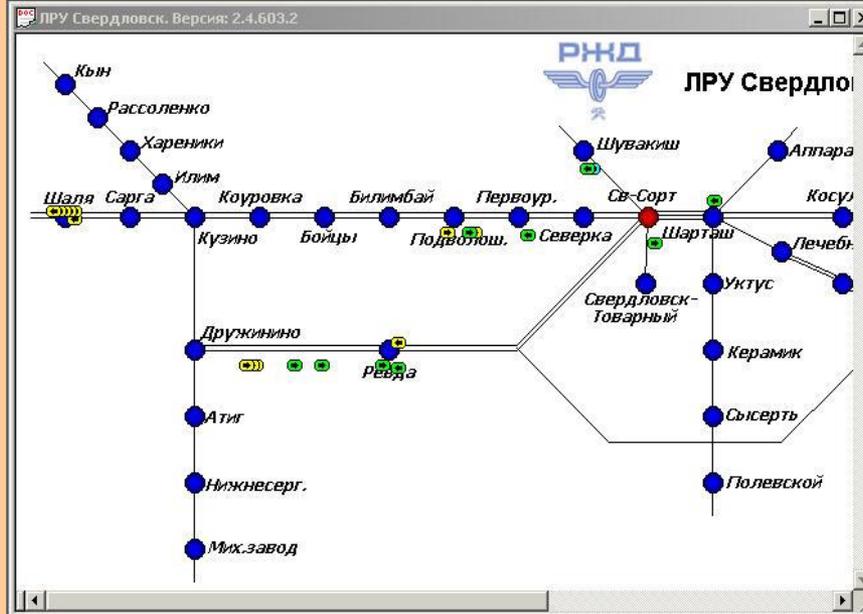

Подход поездов для ст. СВЕРДЛОВСК-СОРТ, за последние 48 часов. Версия: 2.4.603.2

<b>БОГДАНОВИЧ</b>	21.03 17:55   4333   0001 264 7800
<b>Дружинино</b>	21.03 23:55   4310   0001 154 7825
<b>Егоршино</b>	20.03 16:20   2721   7750 038 7857   44   44   176   4083   60016444   67073189
<b>К-Уральский</b>	22.03 10:59   2421   7951 494 7803   52   54   208   3960   68643758   24399172
<b>Нижний Тагил</b>	20.03 20:55   0346   0000 020 0346   11   19   44   660   00000000   07626474
<b>Полевской</b>	
<b>Свердл-пасс</b>	22.03 07:43   4701   0001 133 7803
<b>Свердловск-Тов.</b>	22.03 07:27   4701   0001 022 7800
<b>Узел</b>	

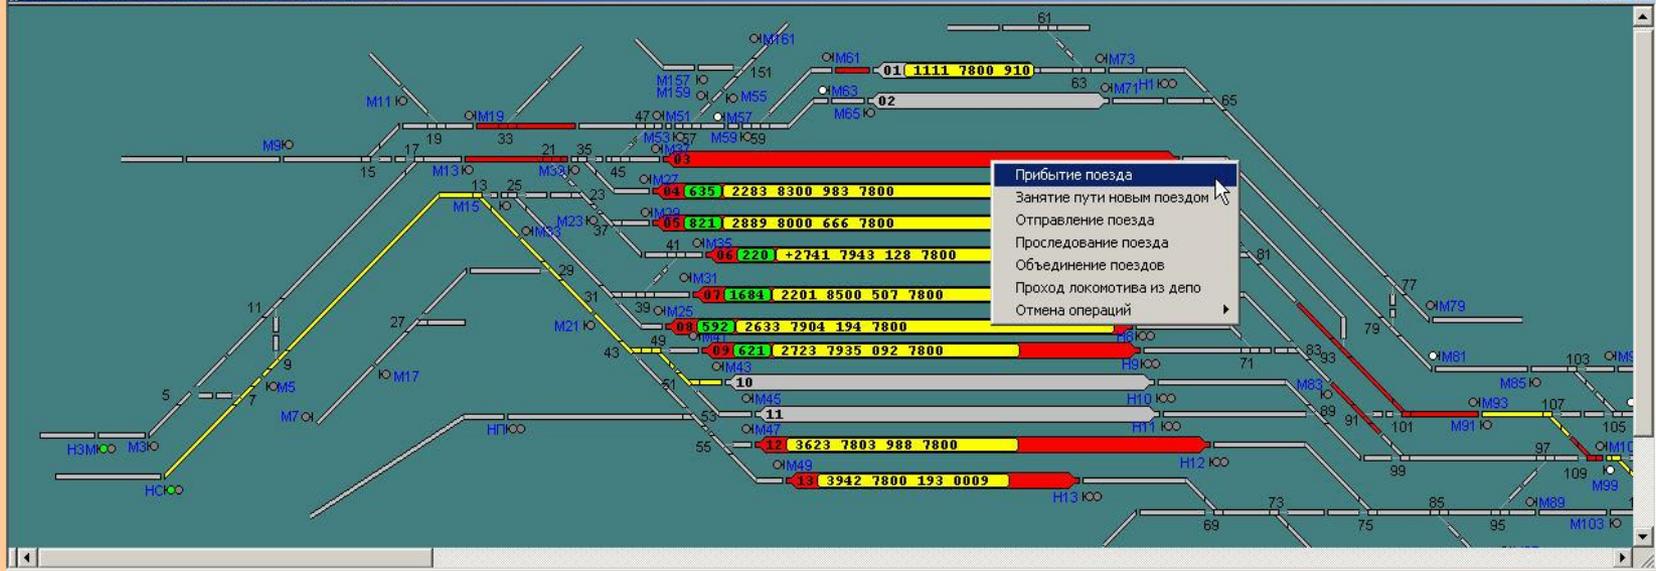

# Окно района

ЛРУ Свердловск. Версия: 2.4.603.2

РЖД ЛРУ Свердловск

Поезд 2540 1000+327+8302

Физ. ваг.	Усл. дл.	Вес	Оси	Отм.	Негаб.	Голова	Хвост
73	74	1642	292			60186640	60625308

Последняя операция

Время	Операция	Станция	Парк	Путь	Направление
22.03 06:48	Отпр.(подход)	ДРУЖИНИ	1	9	СВ-СК СОР


Локомотивы поезда (количество = 1)

Серия	Номер	Сек	Дело	Машинист	Явка	
ВЛ10	(123)	00000365	A	7615	32754 БЕЛОУСОВ	05:15

*В окне района отображена схема расположения станций, схематично отображающая движение поездов от станции к станции*



# Окно станции

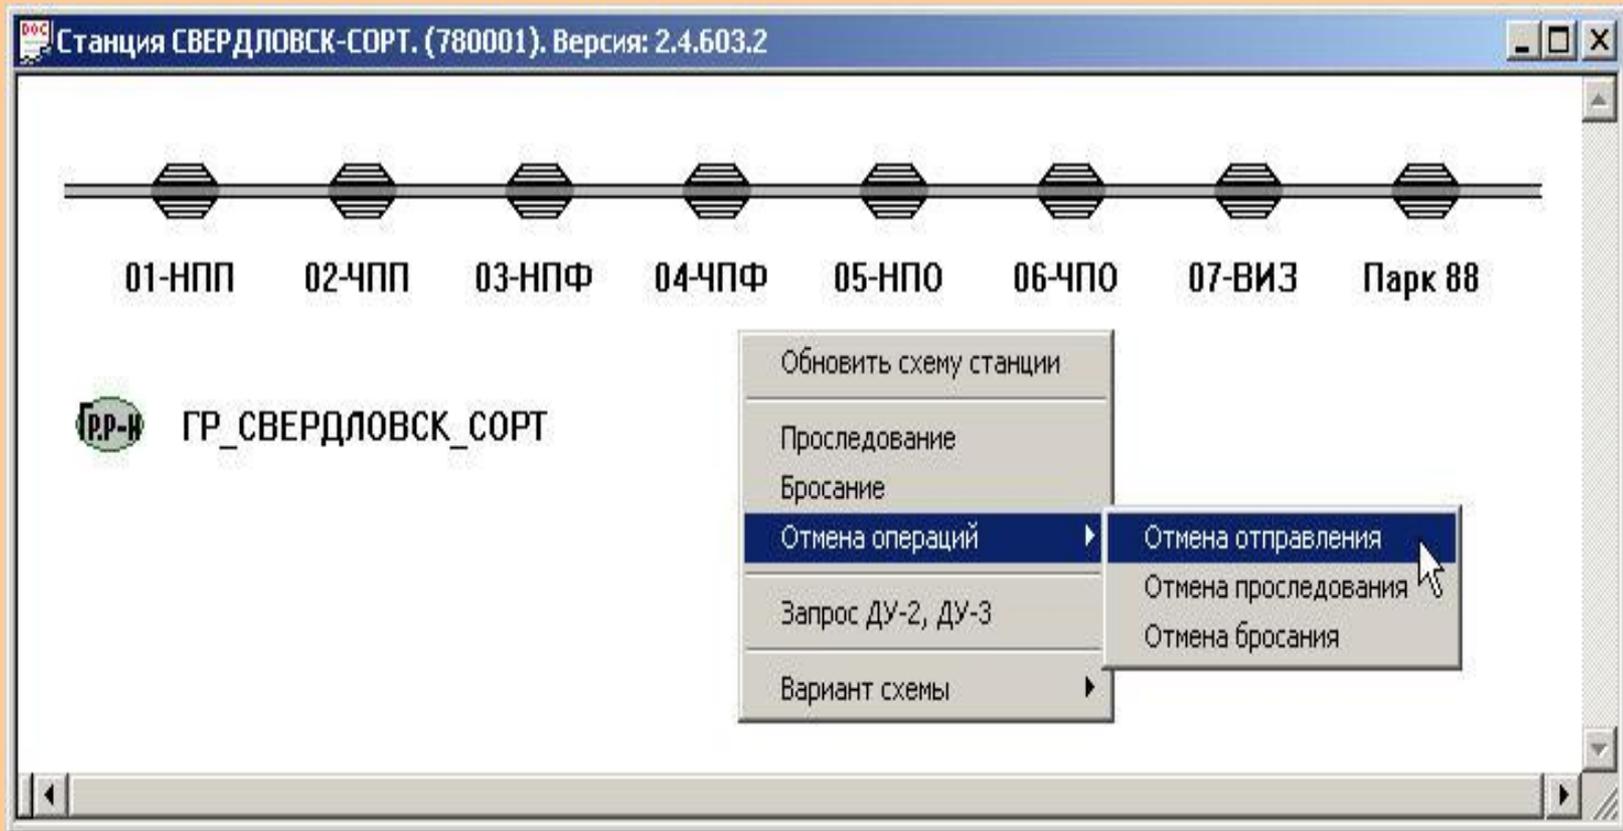

*Станцию, за которую собирается работать ДСП, можно выбрать на схеме района. При этом откроется окно со схемой станции с перечисленными парками данной станции и грузовыми районами, если таковые имеются.*

# Окно грузового района

Гр. р-н ГР\_СВЕРДЛОВСК\_СОРТ станции 780001. Версия: 2.4.603.2

**ГР\_СВЕРДЛОВСК\_СОРТ**


Наименование	Кол-во вагонов
МП ГМС	11
МП ВЧД-4	59
МП ТЧ-5	2
МП К-Т ПОВЕДА	0
МП СМП-769	0
МП ЭЧ-3	0
МП ПМС-311	2
МП ДОЗ	0
МП ЦБ ГУИН МЮ	0
МП СУДОКОМПЛЕКТ	0
МП ПЧ-6	2
МП РСП-4	14
МП ЭСМ	0
МП СЦБ	0
МП СМП-805	2
МП ПМС-15	0
МП УПТК УРТРСТР	1
МП СМП-857	0
МП ВОДЧ-2	0
МП ЕКАТЕРИНБУРГ	0

- Подача
- Перестановка на МП
- Уборка**
- Выгрузка
- Отмена выгрузки

*АРМ ДСП позволяет давать поездам различные операции:*

- *Прибытие поезда.*
- *Готовность к отправлению поезда.*
  - *Отправление поезда.*
  - *Проследование поезда.*
    - *Бросание поезда.*
    - *Ограждение поезда.*
    - *Объединение поездов.*
    - *Разъединение поезда.*
- *Замена номера и индекса поезда.*
  - *Расформирование поезда.*
  - *Перестановка поезда.*
- *Исключение поезда из подхода.*
  - *Отмена прибытия поезда.*
  - *Отмена отправления поезда.*
  - *Отмена проследования поезда.*
    - *Отмена бросания поезда.*
      - *Закрепление,*
      - *Технический осмотр,*
    - *Коммерческий осмотр и др.*

# Окно парка

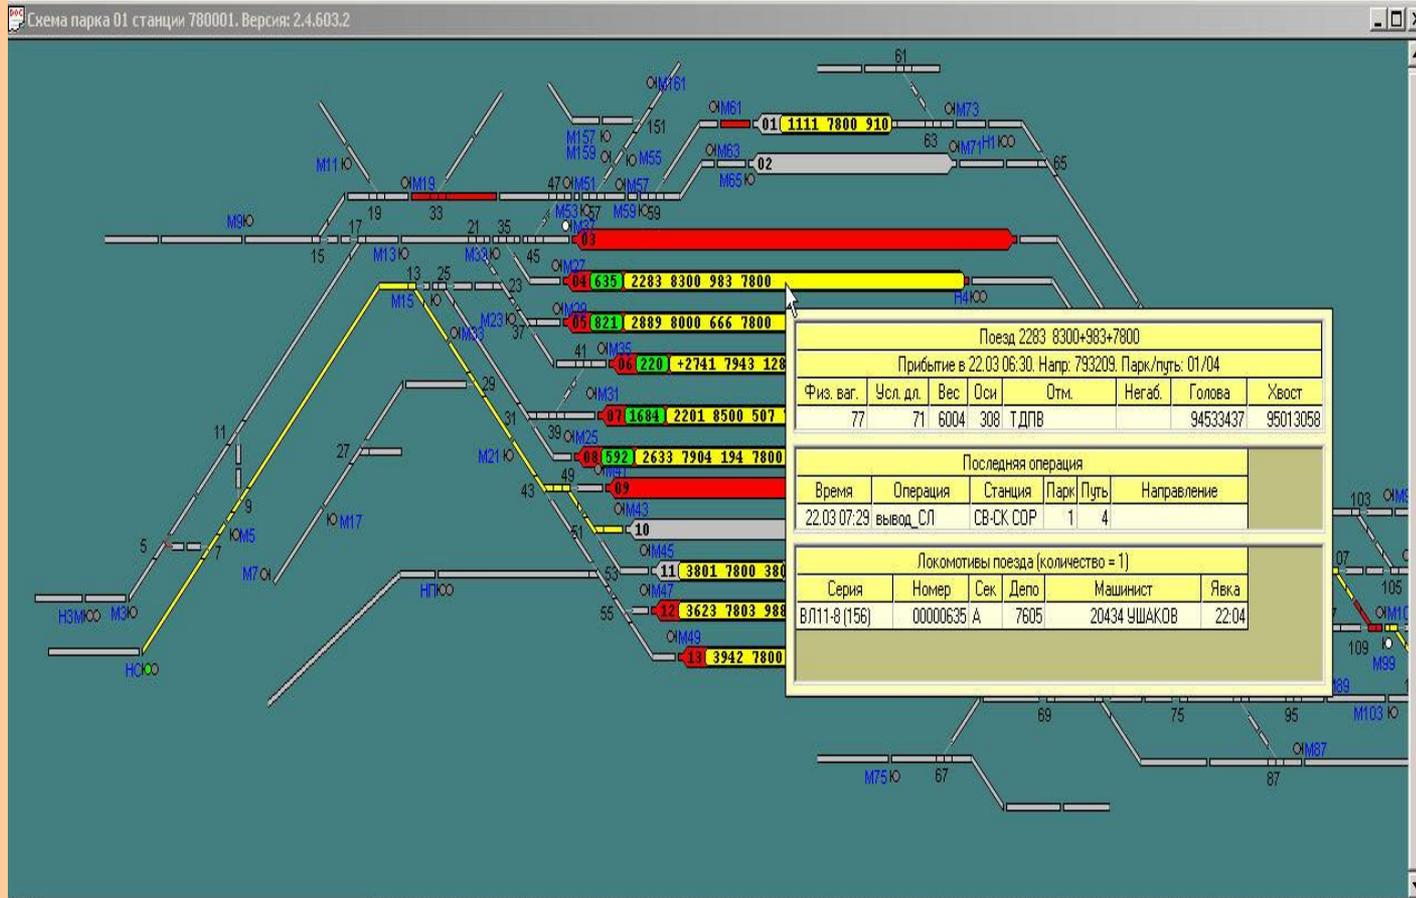

*Предусмотрена возможность отображать состояние стрелок, светофоров, занятость путевых секций, построенные маршруты. Эта возможность реализована посредством получения информации от АСДК с помощью СКАТИС, ДЦ«ЮГ».*

Получение информации от низовой автоматики позволяет своевременно предупредить оператора ДСП о том, что на какой-то путь в каком-то парке произошло прибытие/отправление поезда. При этом оператору выдается окно, в котором нужно подтвердить или подправить, если нужно данные и передать информацию в сервер АСУ станции и в АСОУП.

**Ввод данных прибытия поезда. Сообщение от аппаратуры!!!**

Заменить на окно ввода данных проследования поезда

Ввод

Отмена

Помощь

Данные поезда

Номер  Список поездов>>... Индекс    <<Поиск по вагону

Время прибытия

День   
Месяц   
Час   
Минута

Место прибытия

Парк   
Путь   
Направление прибытия

Разное

Иностраный поезд


Работа с локомотивом   
Количество суток опоздания   
Причина опоздания   
Категория поезда

Сведения о локомотивах и бригадах

Серия	Номер	Следование	Время явки	Депо	Машинист	Станция назначения
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Дополнительные строки

Сведения о поезде

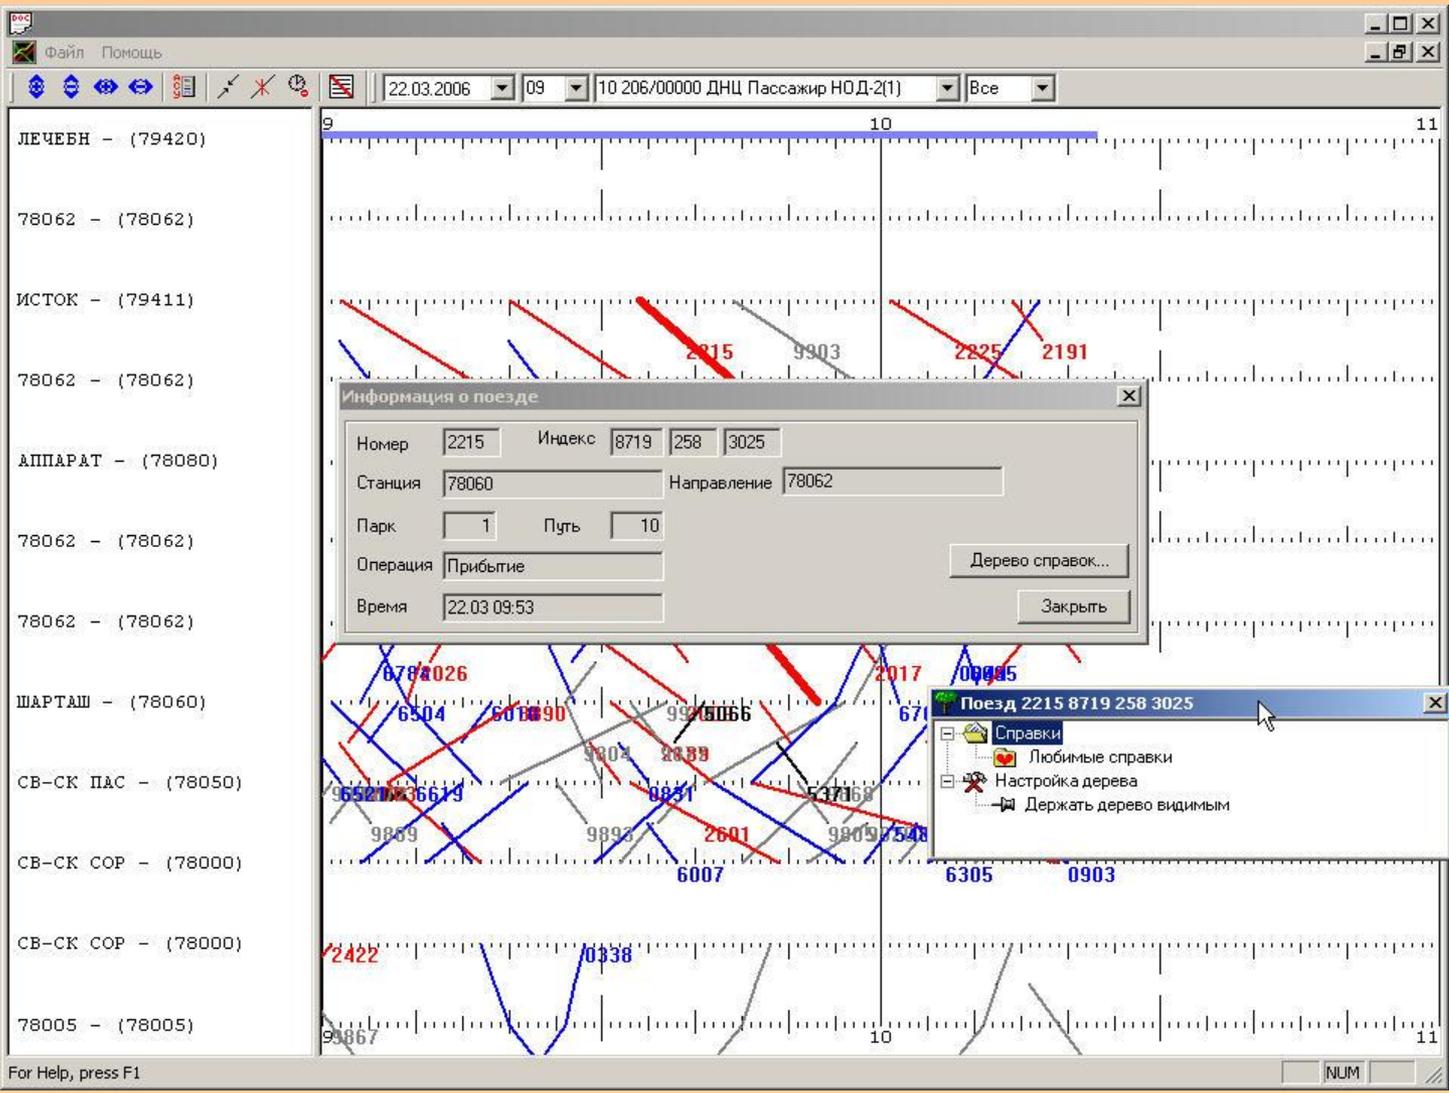

*Существует возможность формировать сообщения о склейке или разделении нитей для сервера ГИД Урал. Это можно делать на графике движения поездов по данным ГИД Урала, либо склеивать нити прямо на путях парков.*

Разделение расписания в ГИД Урал

Номер	Индекс	Станция	Парк...	Операция	Время	Направление	
2635	8500 508 7800	780001	01/11	65 (вывод_СЛ )	22.03 09:46	793209	

Отде...	№	Станция	Операция	Время	Парк/Путь	Направление	Иден ▲
<input type="checkbox"/>	21	78062	Проследование	22.03 07:12	1/6	78060	4625C
<input type="checkbox"/>	22	78060	Прибытие	22.03 07:19	1/10	78062	4625C
<input type="checkbox"/>	23	78060	Отправление	22.03 07:27	1/10	78050	4625C
<input checked="" type="checkbox"/>	24	78050	Прибытие	22.03 07:51	4/2	78060	4625C
<input checked="" type="checkbox"/>	25	78050	Отправление	22.03 07:58	4/2	78000	4625C
<input checked="" type="checkbox"/>	26	78000	Прибытие	22.03 08:19	1/11	78050	4625C

OK Отмена

Склейка

Допустимая разница во времени операции  мин

OK  
Отмена

Данные поезда

Номер	Индекс	Станция	Парк...	Операция	Время	Направление	
3039	7700 659 7800	780001	01/12	1	22.03 10:05	780209	

Список поездов по ГИД Уралу

Номер	Индекс	Станция	Парк/Путь	Операция	Время	Направление	ГИД У
9953	0000 000 0000	78000	01/12	1	22.03 10:04	00000	46109
4705	0000 000 0000	78000	01/12	1	22.03 08:31	78050	46105

**ПЕРЕХОД  
В  
ГЛАВНОЕ МЕНЮ**