






Цепи запуска тепловоза 2ТЭ10М

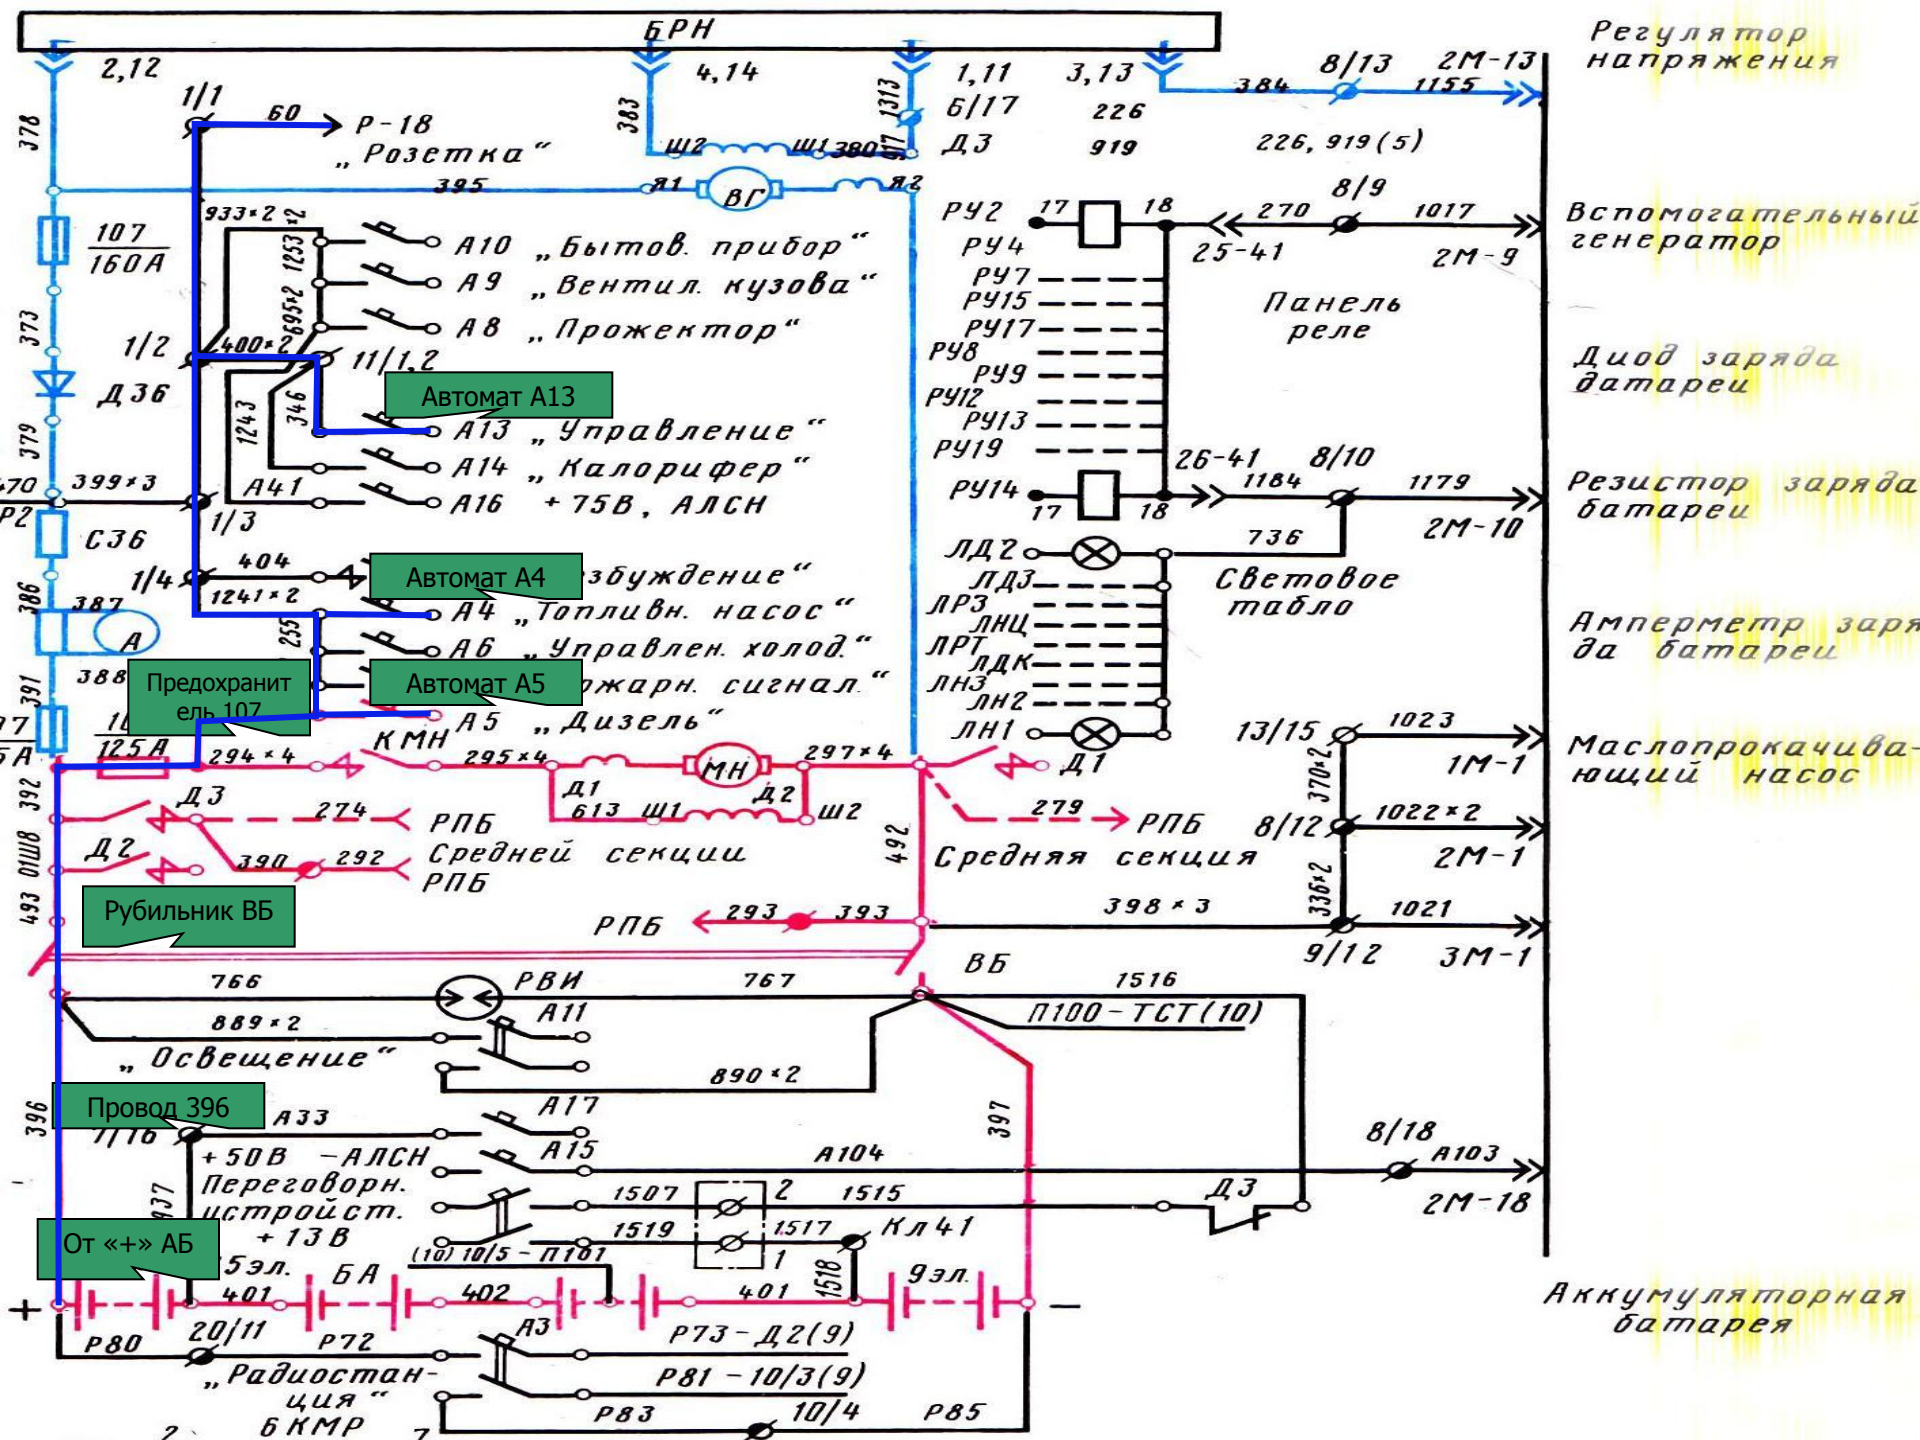

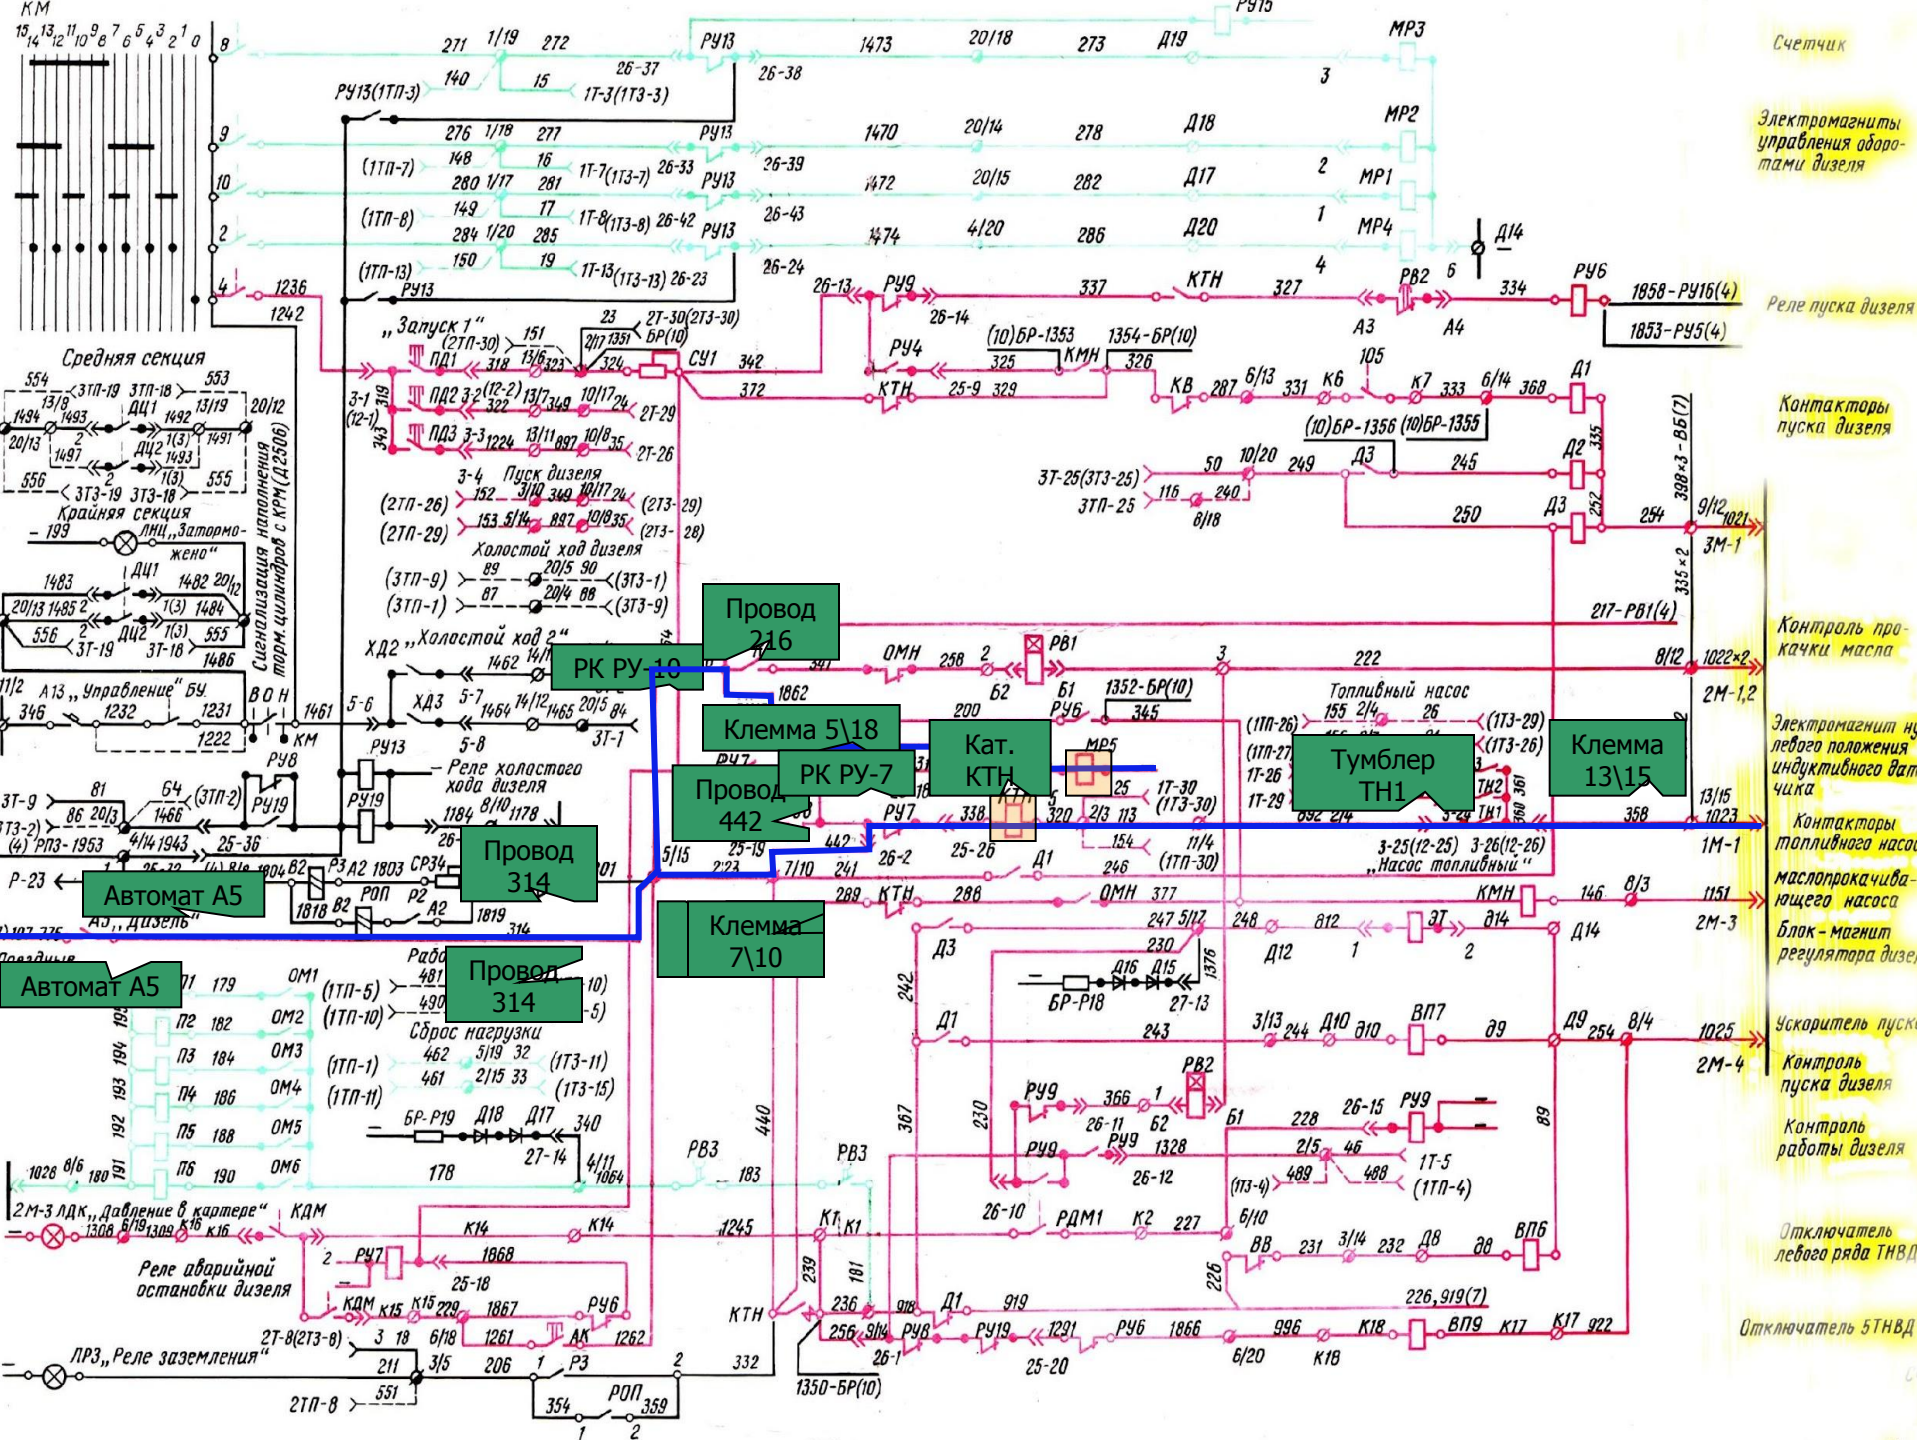

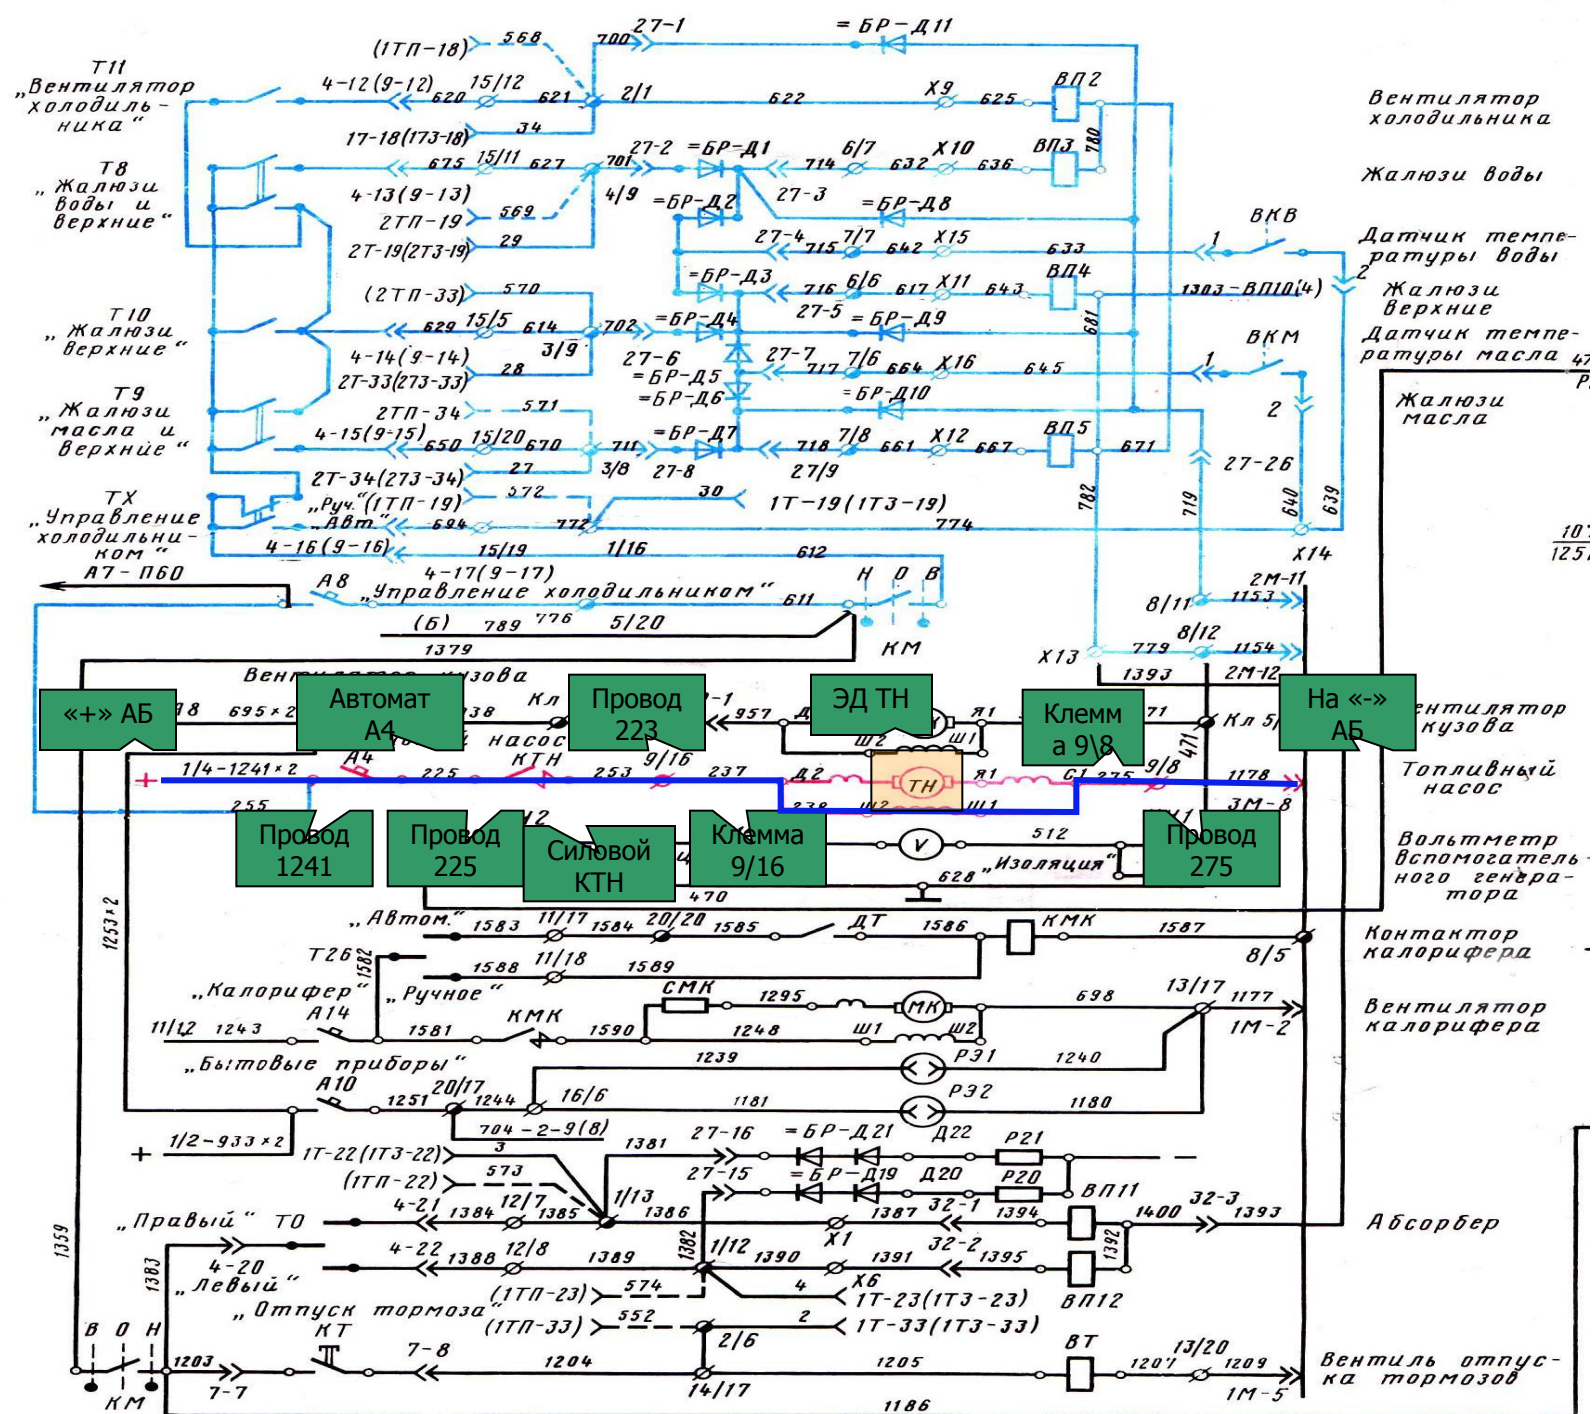

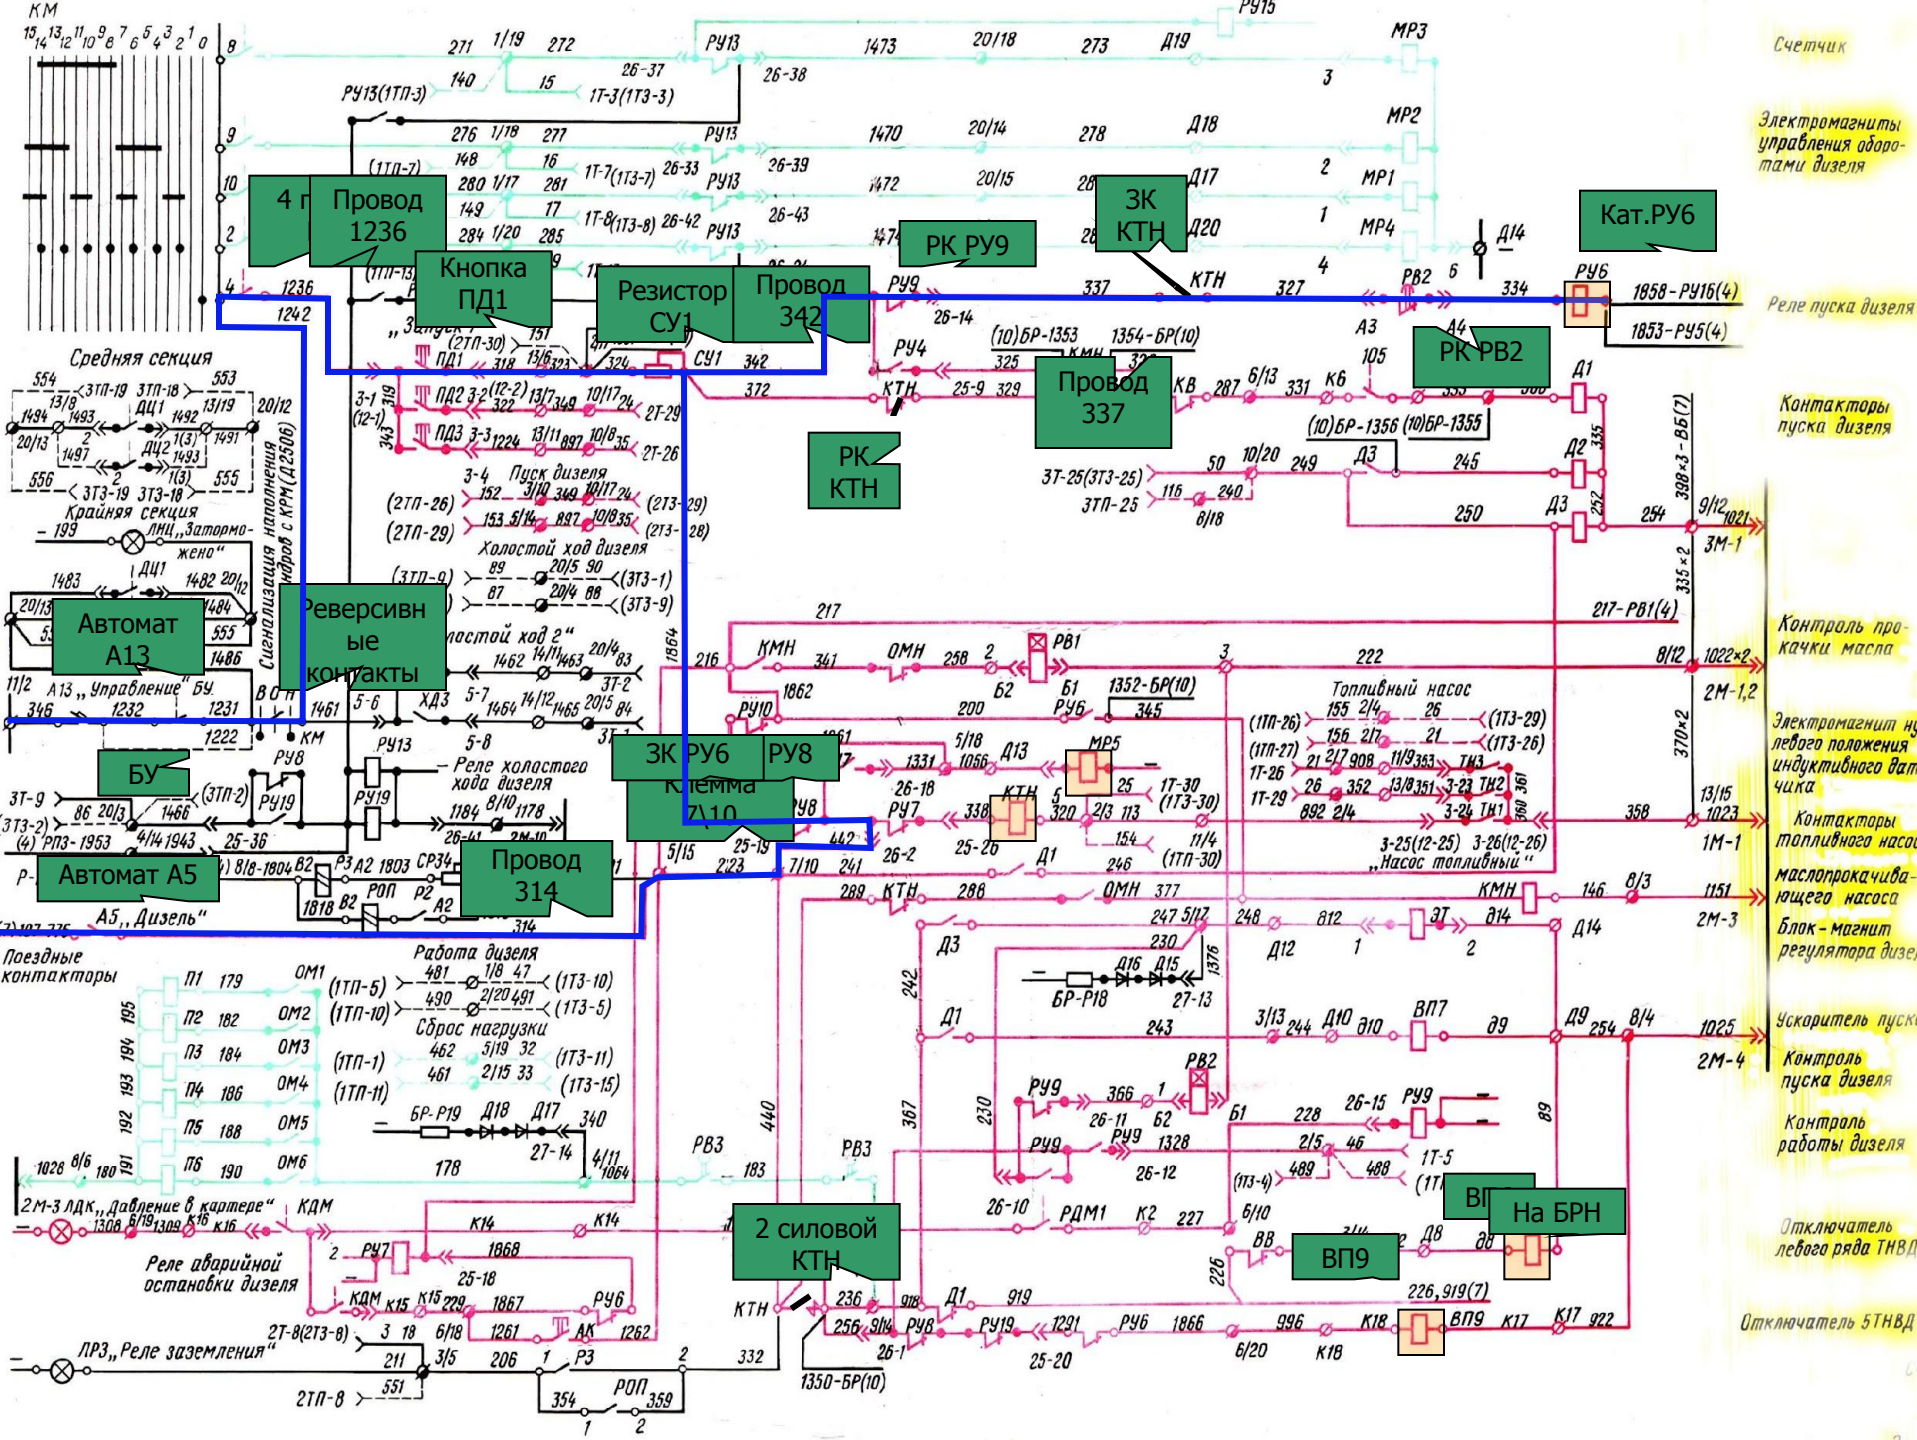

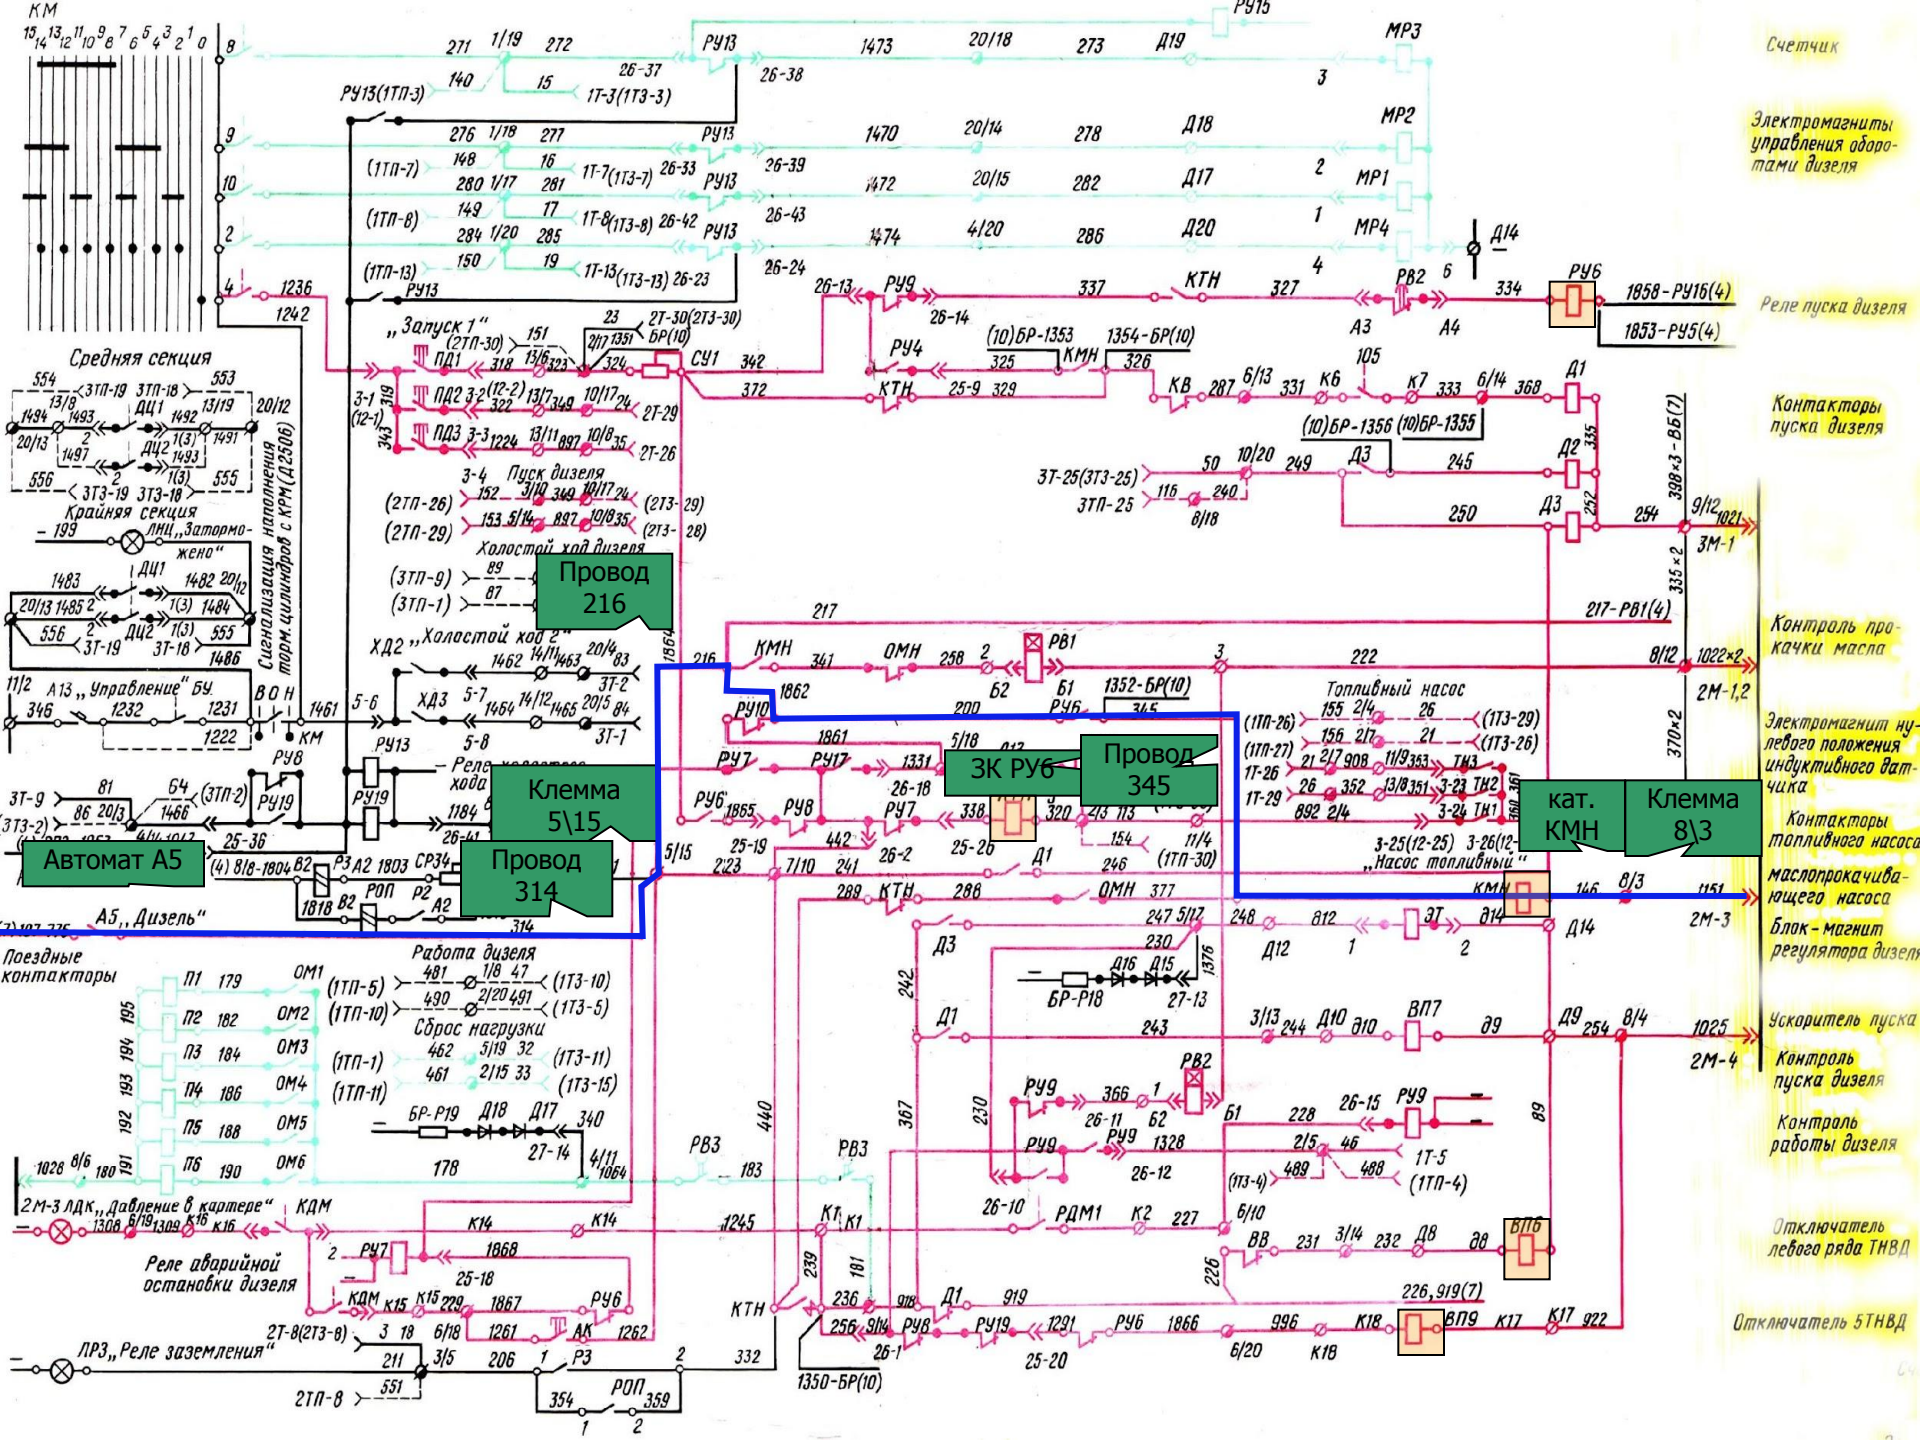

Счетчик

Электромагниты
управления обо-
рудами дизеля

Реле пуска дизеля

Контакты
пуска дизеля

Контроль про-
качки масла

Электромагнит ну-
левого положения
индуктивного дат-
чика

Контакты
топливного насоса
маслопрокачива-
ющего насоса
Блок-магнит
регулятора дизеля


Ускоритель пуска


Контроль
пуска дизеля

Контроль
работы дизеля

Отключатель
левого ряда ТНВД

Отключатель 5ТНВД

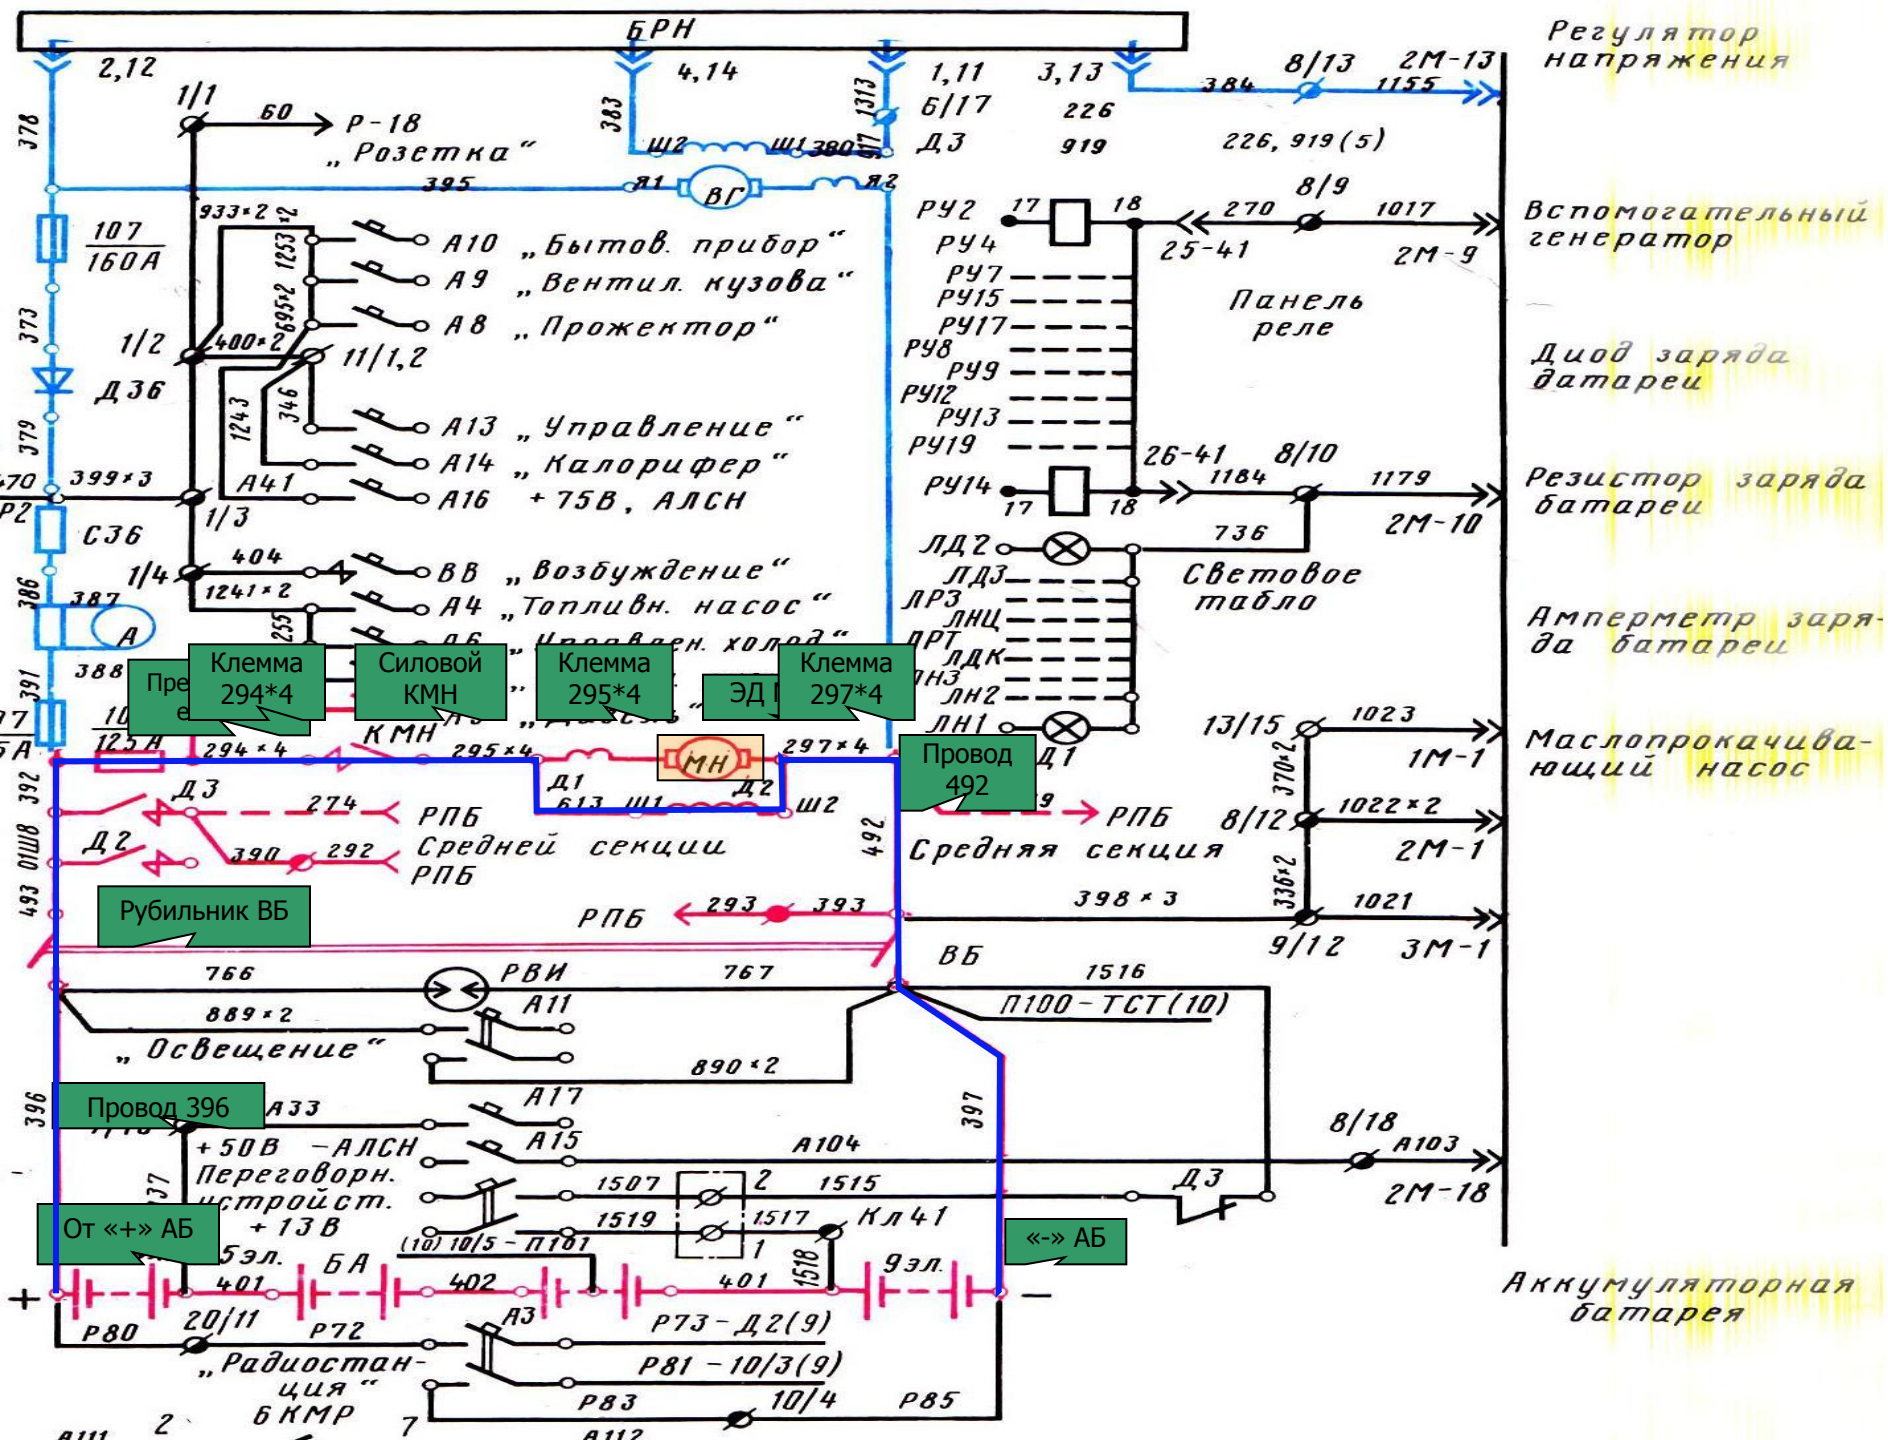

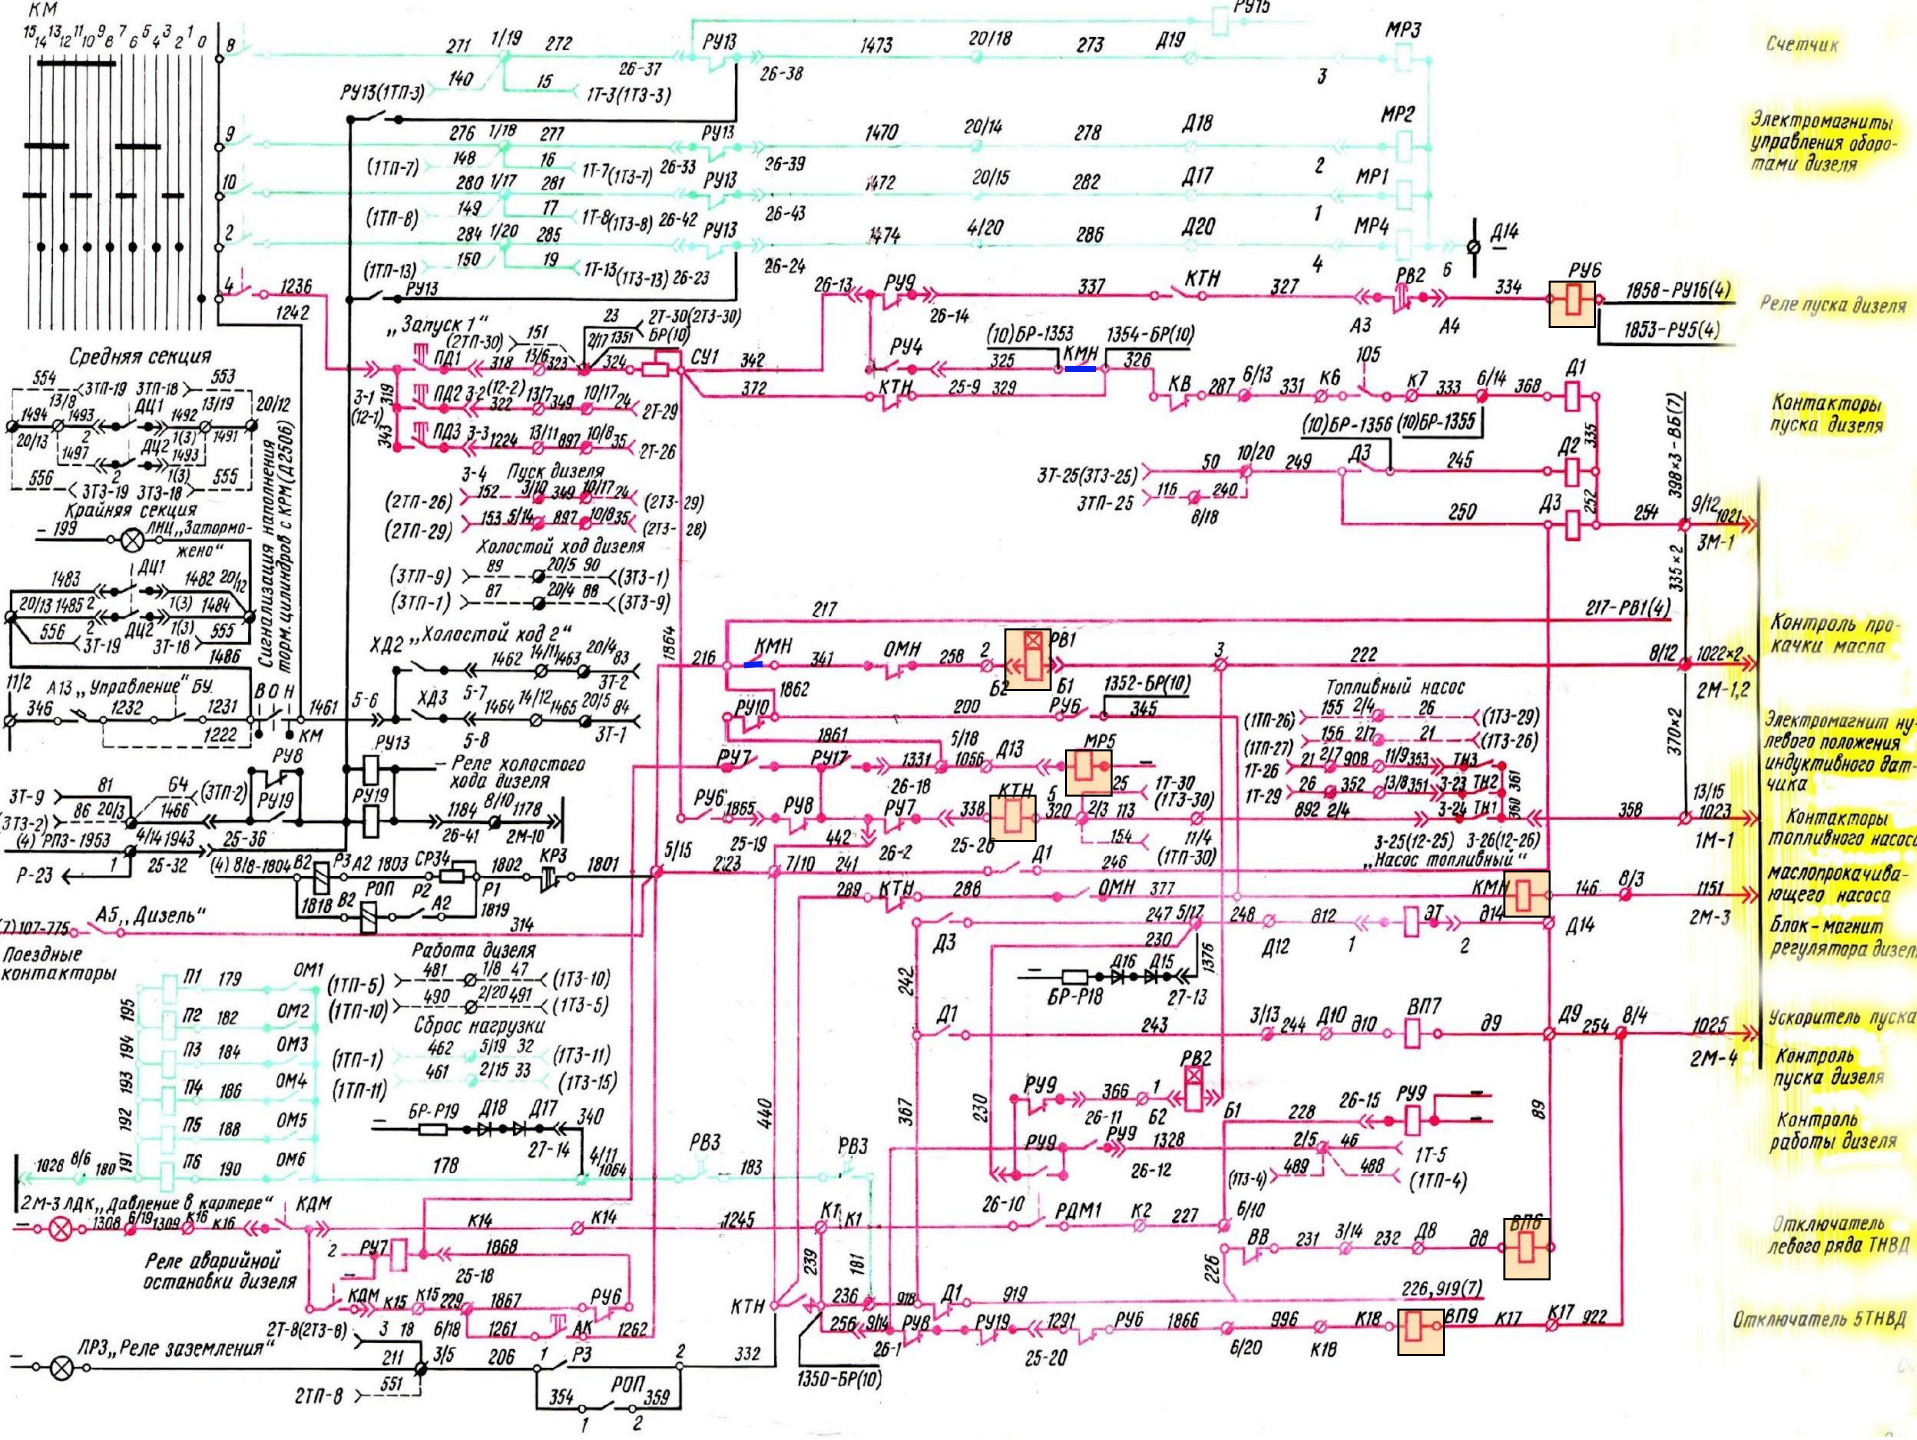

ТЭЖ10М

1358-БР(10)
БД4
БД3
БД2
БД1
10/19
10/18
10/17
10/16
10/15
10/14
10/13
10/12
10/11
10/10
10/9
10/8
10/7
10/6
10/5
10/4
10/3
10/2
10/1

Управление тепловозом
Сброс нагрузки
Вызов помашиниста
Ослабление торможения
Блокировка 1-й позиции
Блокировка давления

Возбужден
ратора в
тел.

Реле бокса

Реверсор
Реле времени
поездных
торов
Зуммер


Кнопка ма
вого режи
Сигнализа
рыба тор
машин

Вызов пом
машинист

Блокировка

Блокировка
давления

Ослаблени

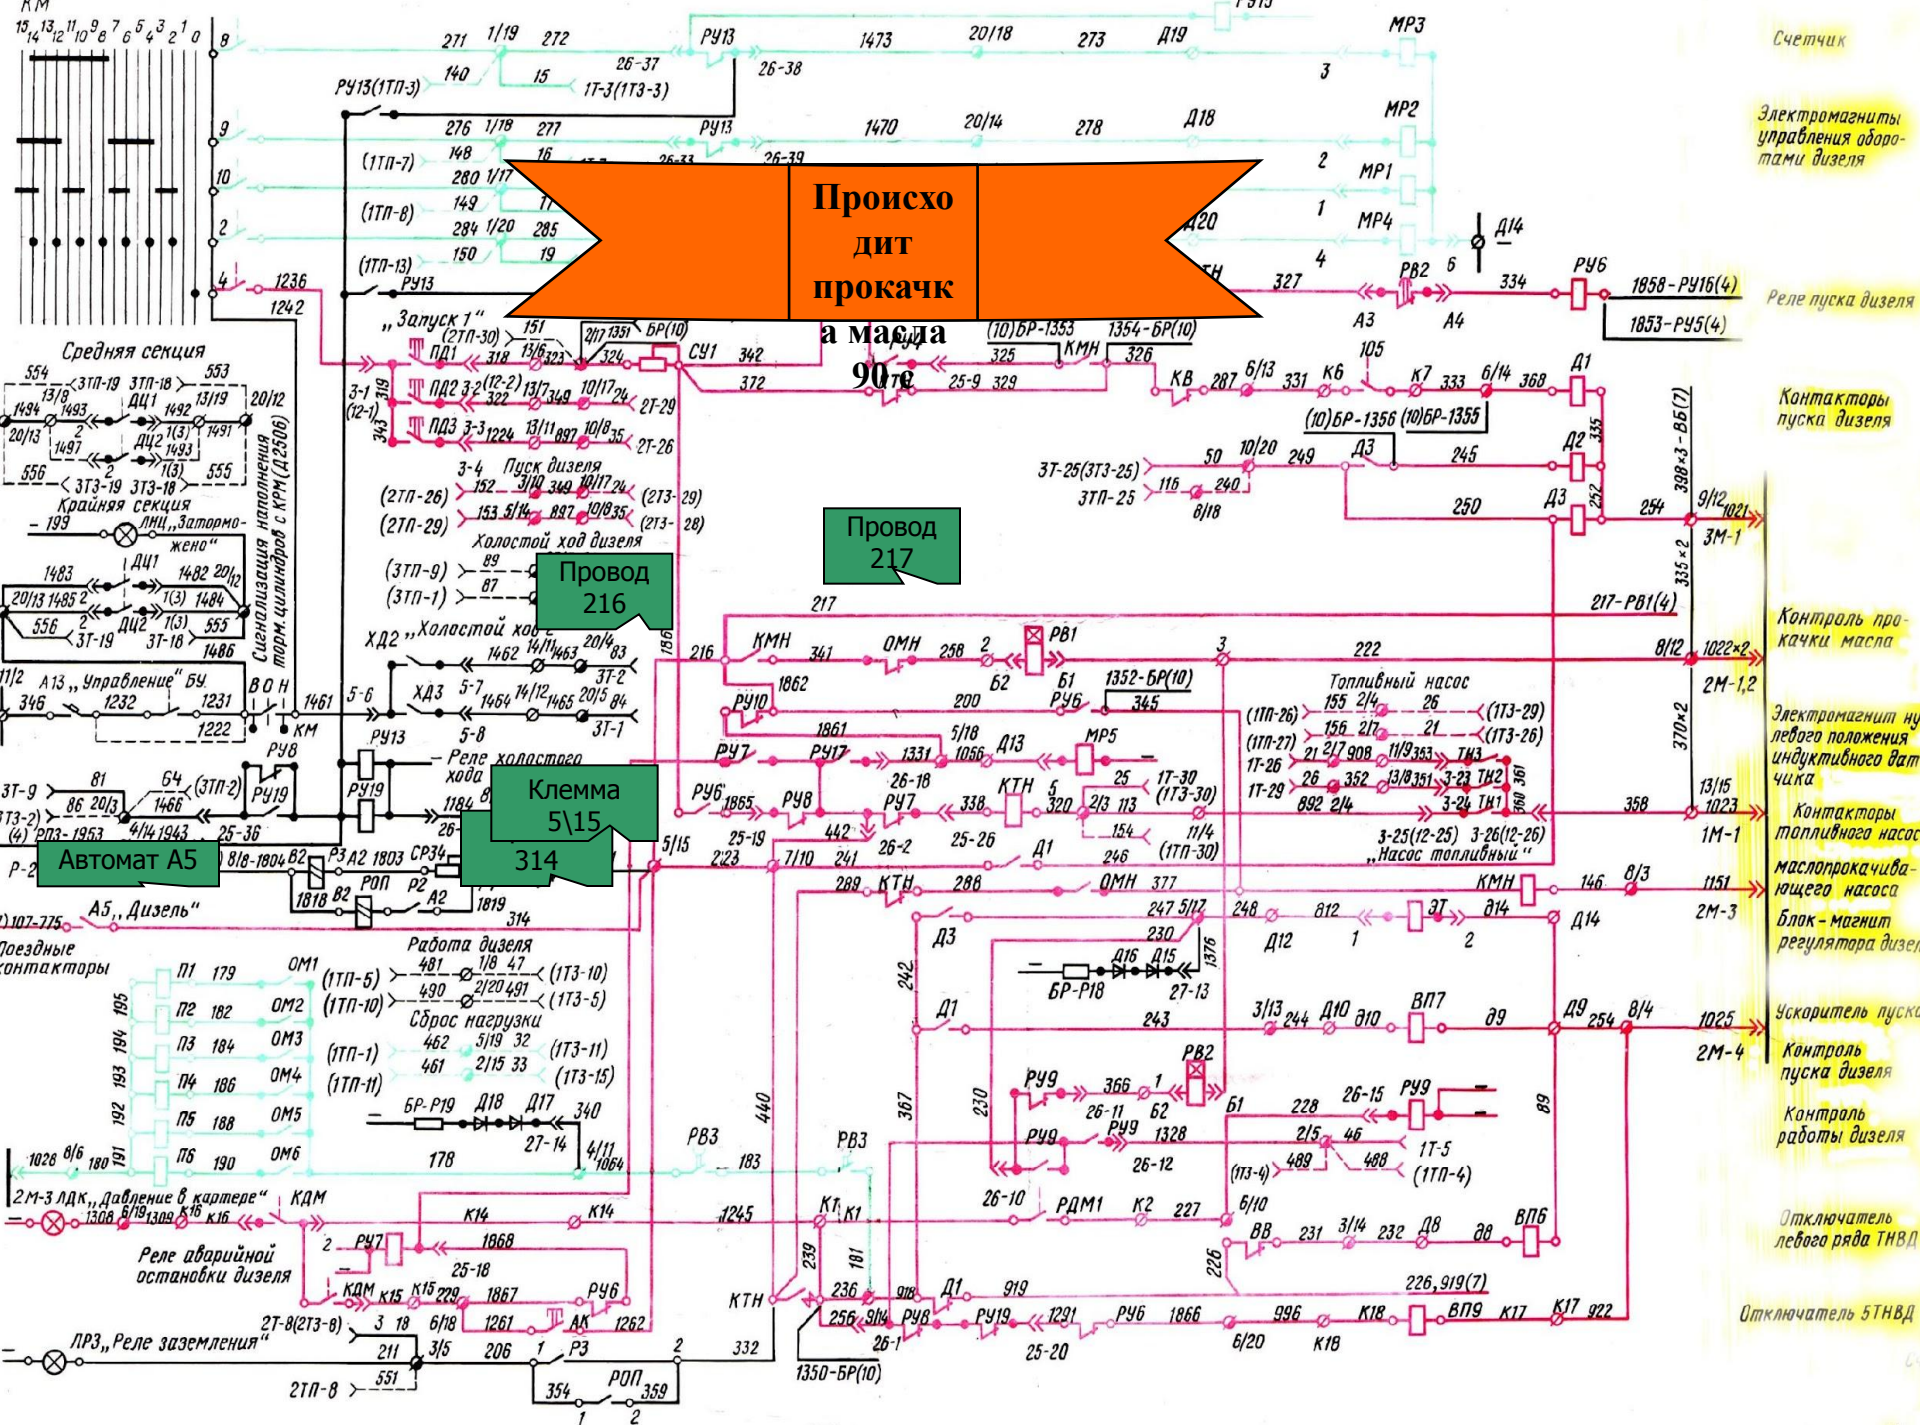

Происходит
прокачка
масла

Провод
217

Провод
216

Клемма
5/15
314

Автомат А5

Счетчик

Электромагниты
управления оборо-
тами дизеля

Реле пуска дизеля

Контакты
пуска дизеля

Контроль про-
качки масла

Электромагнит ну-
левого положения
индуктивного дат-
чика

Контакты
топливного насоса

Маслопрокачива-
ющего насоса

Блок-магнит
регулятора дизеля

Ускоритель пуска

Контроль
пуска дизеля

Контроль
работы дизеля

Отключатель
левого ряда ТНВД

Отключатель 5ТНВД

