



Електричні прилади в нашому житті

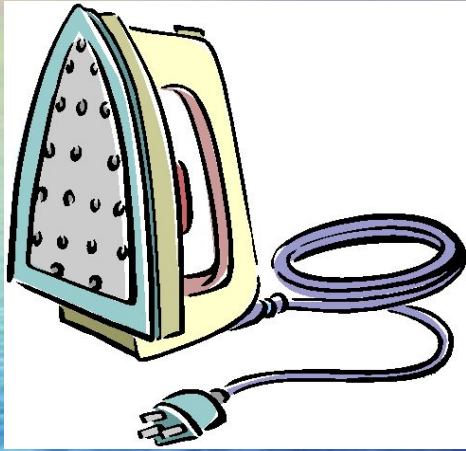

- І лампочка, і холодильник, і пилосос, і праска живляться електричним струмом, тому й називаються електроприладами.
- Електроприлади відіграють важливу роль в житті людини!

Веселі загадки!

1. Висить груша. .
А з'їсти не можна
2. Я вдихаю багато бруду,
Щоб були здорові люди.
3. То холодним, то гарячим
Вдома кожен мене бачив,
І співаю я від жару
І пускаю з носа пару.
4. Вона їх кидала й вертіла,
А вони взяли й помолоділи.
5. Не радіо, а говорить.
Не театр, а виставу показує.

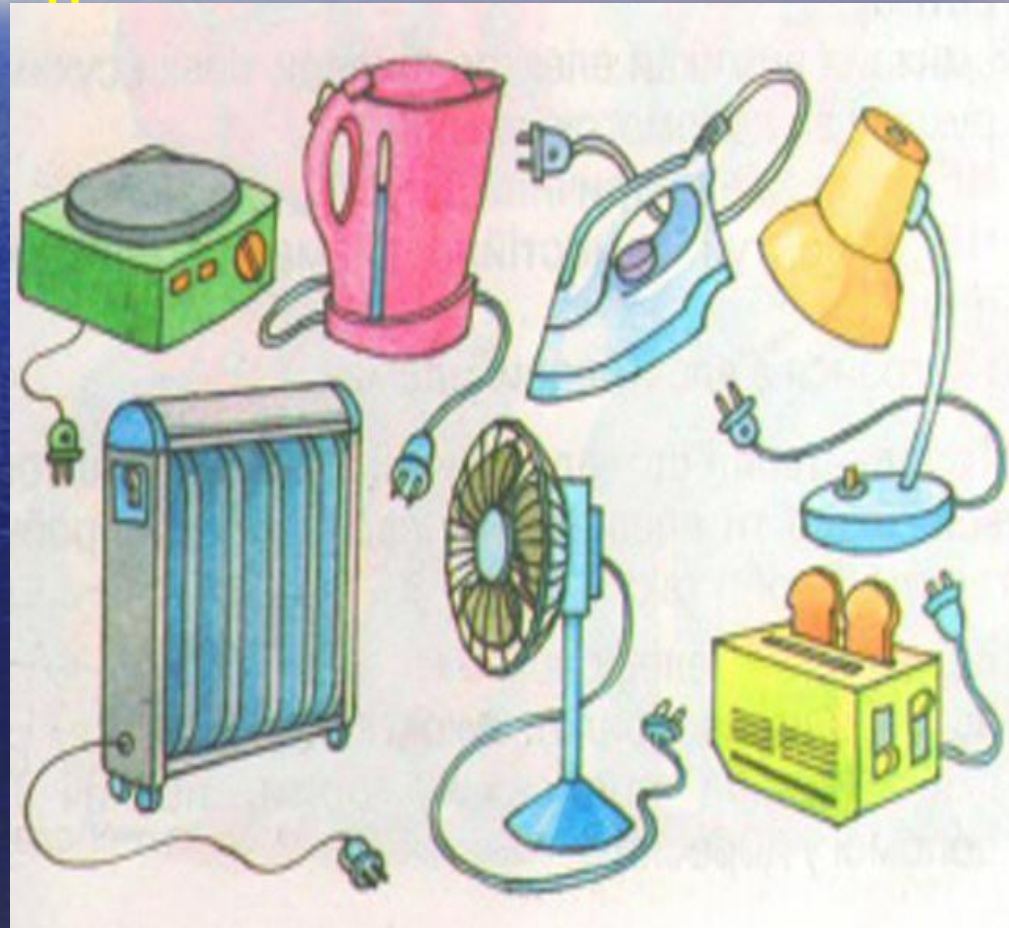


- 6. Вітя вірші прочитав,
Я з Сергійком заспівав.
Слово в слово, тон у тон
Повторив...
- 7. В нашій кухні кілька літ
Він воркоче, наче кіт,
І ховає справжню зиму
- За надійними дверима



- Електроприлади- це прилади які проводять електричний струм.
- Пилосос, телевізор, холодильник, комп`ютер,
- Фен, праска, та ін.

- Електроприлади можуть зашкодити !І навіть загрозувати життю!!!

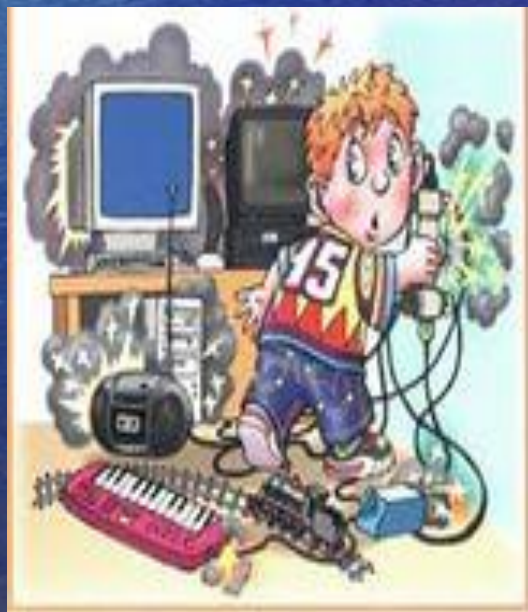

Щоб такого не трапилось! Дітлахам забороняється чіпати електричні прилади. Потрібно дотримуватися правил безпеки.

- ◆ Перш ніж користуватися електроприладом, уважно прочитати інструкцію.
 - ◆ Користуватися тільки справними електроприладами. Перш ніж увімкнути електричний прилад, пильно оглянути його. Переконатися, що він справний: штепсельна вилка ціла, на ній немає крапель води, провід не пошкоджено тощо.
 - ◆ Не вмикати в одну розетку одночасно кілька електроприладів. Це призводить до перегрівання проводів, підведених до розетки. Виникає небезпека загоряння ізоляційного матеріалу.
 - ◆ Не заповнювати водою електроприлади, увімкнені в електромережу; не користуватися ними у вологому приміщенні чи перебуваючи у воді.
 - ◆ Не торкатися мокрими руками штепсельних розеток, вимикачів, увімкнених в електромережу, настільних ламп та інших електроприладів і не витирати їх вологою серветкою; не опускати палець у воду, яку нагрівають електроприладом. Перш ніж мити електроприлад, обов'язково вимкати його.
 - ◆ Якщо перегоріла лампочка, перш ніж замінити її, слід вимкнути освітлювальний прилад з розетки або знеструмити його.
 - ◆ Не торкатися одночасно увімкненого електроприладу й металевих труб або батарей опалення.
 - ◆ Не залишати без нагляду увімкнені в розетку електроприлади. Коли виходиш з дому, обов'язково їх вимикай.
 - ◆ Небезпечно користуватися саморобними електроприладами, з оголеними проводами без штепсельних вилок, з пошкодженою ізоляцією (ніколи не торкатися оголеного проводу).
 - ◆ Якщо під час роботи електроприладу з'явилися тріск, іскріння, треба негайно вимкнути прилад із розетки або знеструмити його.
 - ◆ Про помічені неполадки в електроприладах, оголені й погано ізольовані проводи розповісти дорослим. Несправності може усунути тільки спеціаліст-електрик.
- Учись правильно вмикати електроприлад у мережу та вимкати з неї, якщо шнур відокремлено від електроприладу.

Якщо помешкання об'єднано електричною плитою:

- ◆ додержуватися інструкції щодо користування плитою;
- ◆ не перевіряти нагрівання електроконфорки рукою;
- ◆ не залишати без нагляду увімкнену плиту;
- ◆ не користуватися плитою для обігрівання помешкання.

Висновок

Електроприлади — наші помічники в побуті. Слід додержуватися правил безпечного користування ними. Порушення правил може призвести до ураження електричним струмом і пожежі.

НЕ треба бавитися з струмом!

Цікава вікторина

1. Скільки електроприладів можна одночасно включати в розетку?

2. Що робити, якщо сталося загоряння телевізора?

3. Як загасити електричну проводку або електрообладнання?



