


Розборка ноутбука Acer





- Спочатку вимкніть системи і всіх периферійних пристроїв.
- Від'єднайте шнур блоку живлення від мережі змінного струму і всі кабелі живлення та сигнальні кабелі системи.
- Покладіть ноутбук на рівну поверхню.
- Вийміть акумулятор.

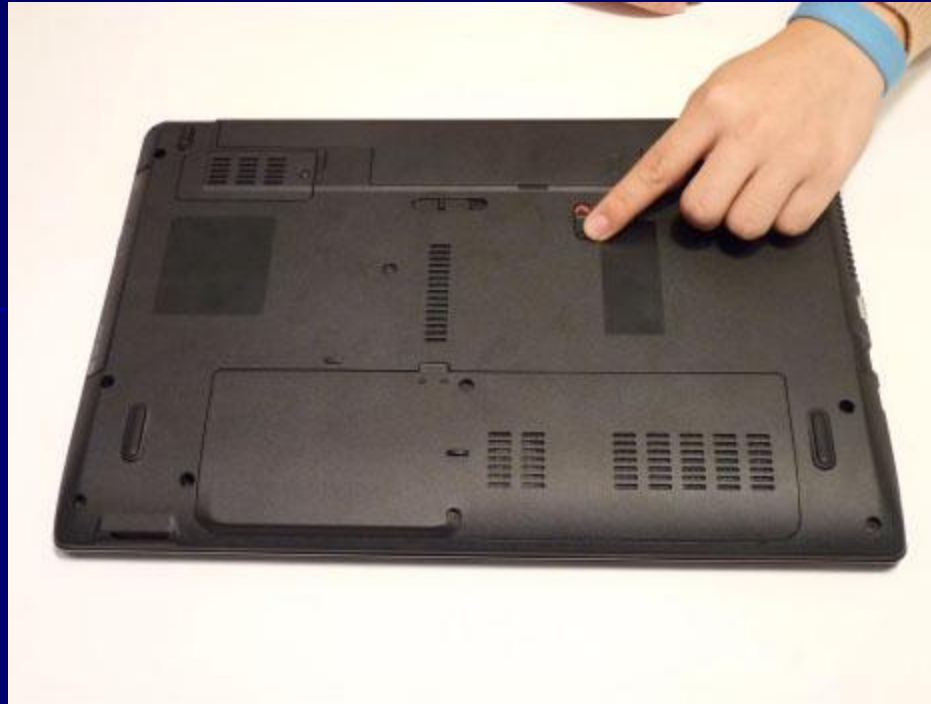


- Отже, витягуємо акумулятор. Переверніть ноутбук. Зрушити засувку акумулятора у відкрите положення.

- Посуньте перемикач фіксації у відкрите положення і, утримуючи фіксатор і зніміть акумулятор.





- Тепер знімаємо модуль оптичного приводу. Викриття гвинт кріплення модуля оптичного приводу.

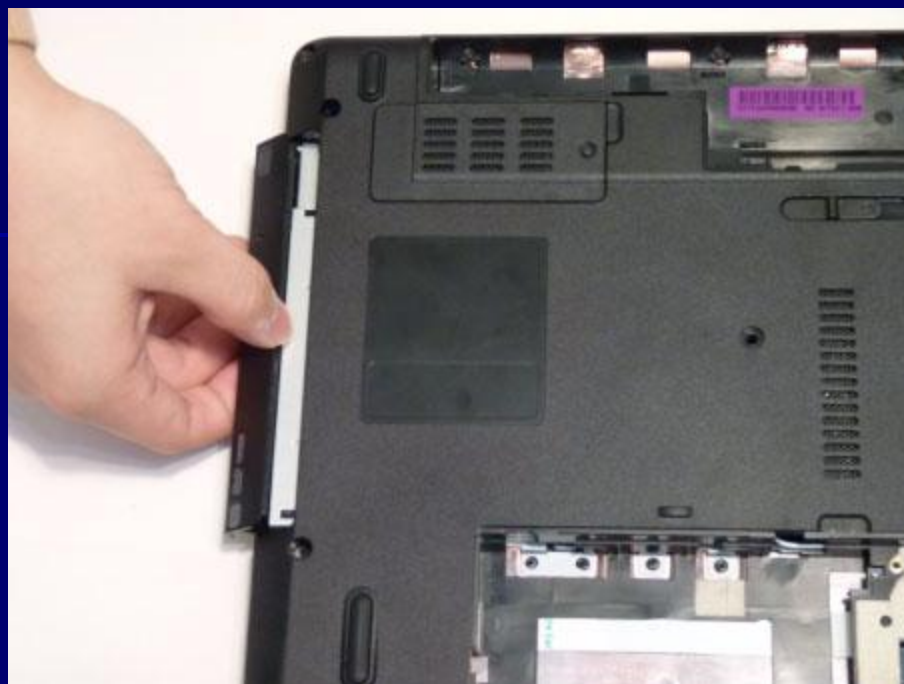

- Витягніть модуль оптичного приводу з пристрою.



Вікриття два шурупа кріплення
держателя оптичного приводу і зніміть
тримач з модуля оптичного приводу.

ПРОДОВЖЕННЯ СЛІДУЄ!