




SIMATIC S7

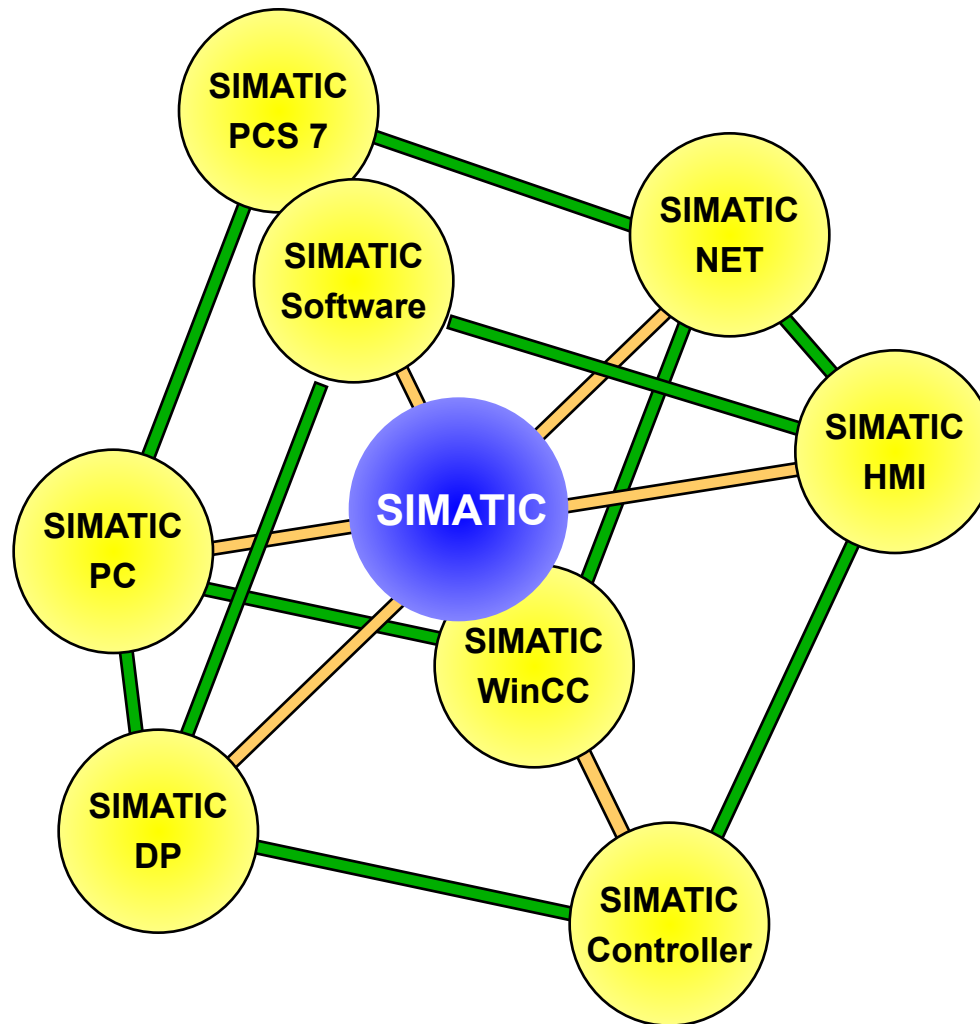

Обзор SIMATIC

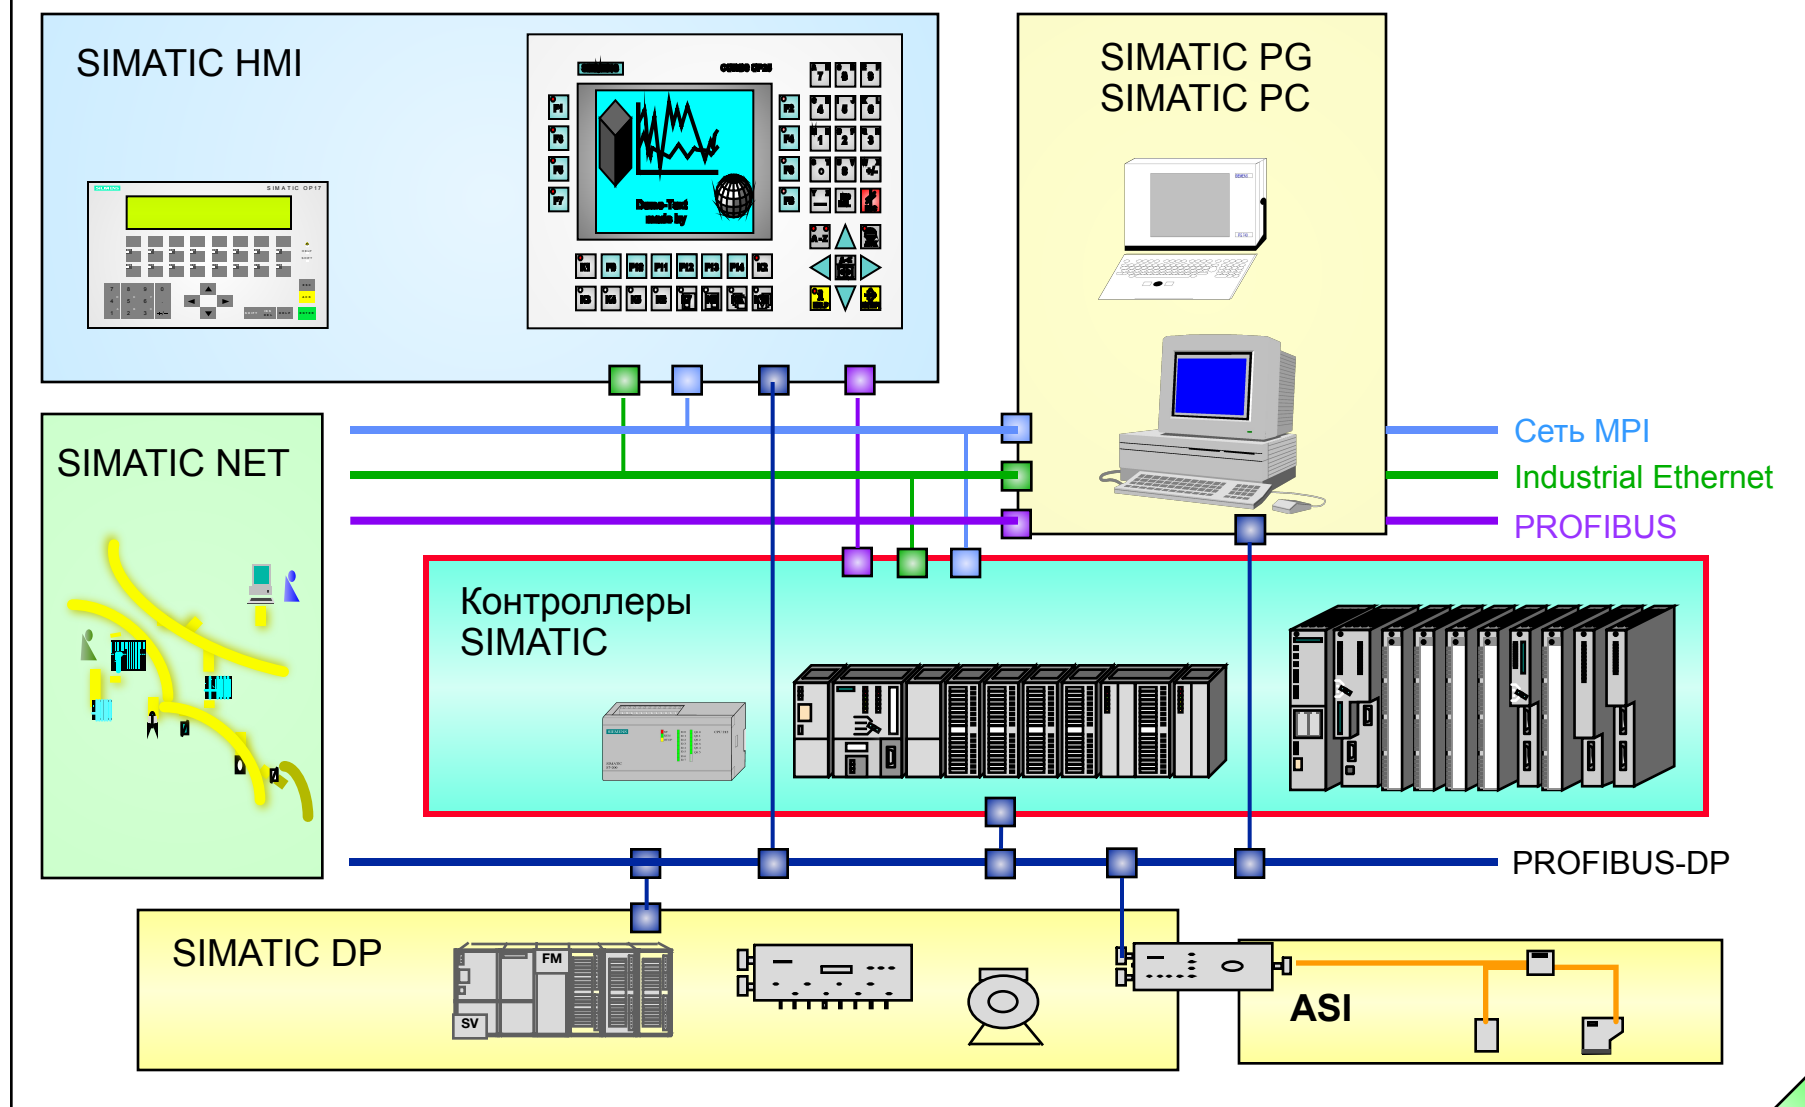


S7-200

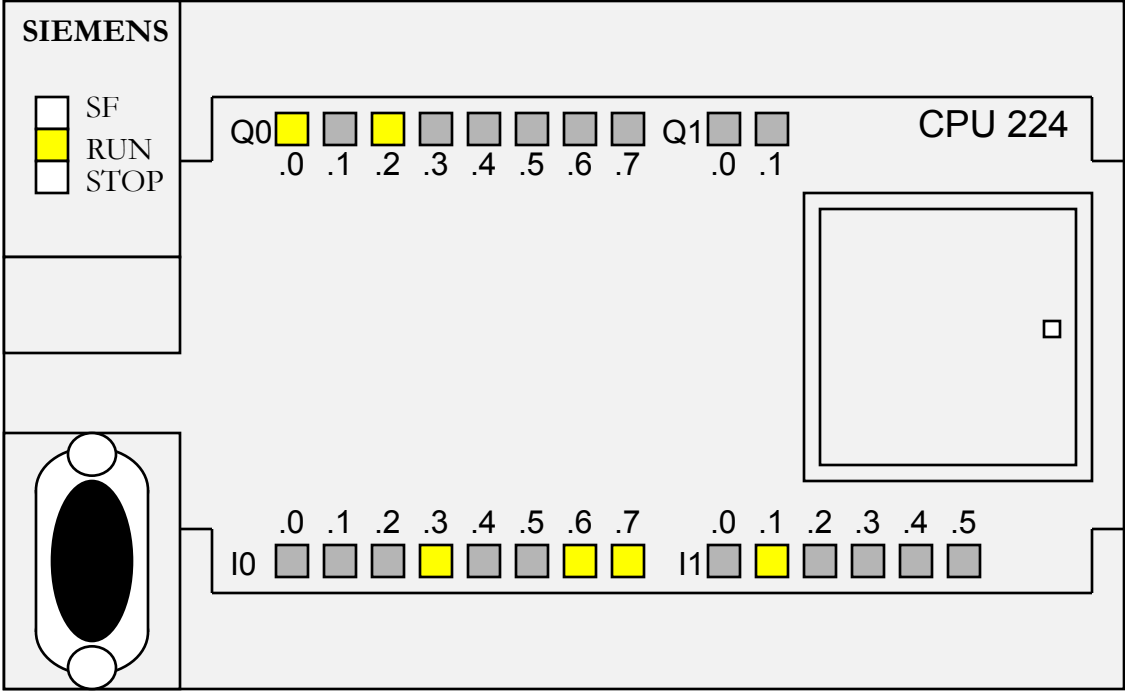


S7-200: Модули


Цифровой входной модуль

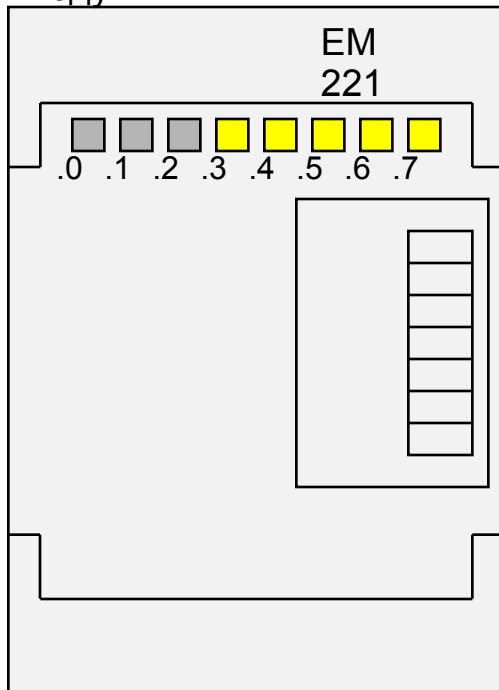


Цифровой выходной модуль

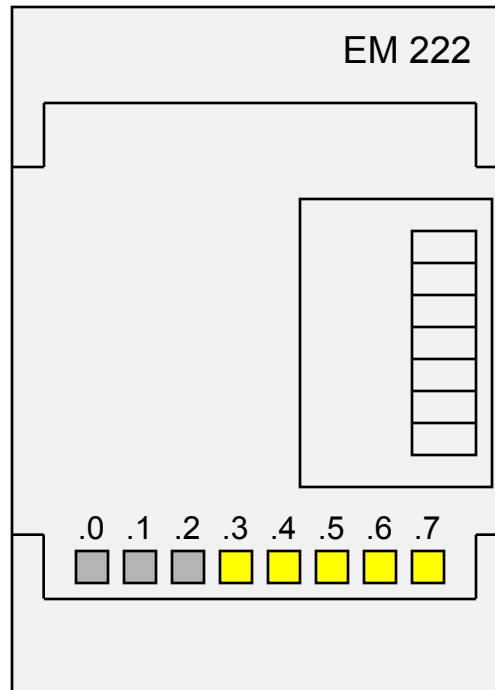


Цифровой вход/выходной модуль

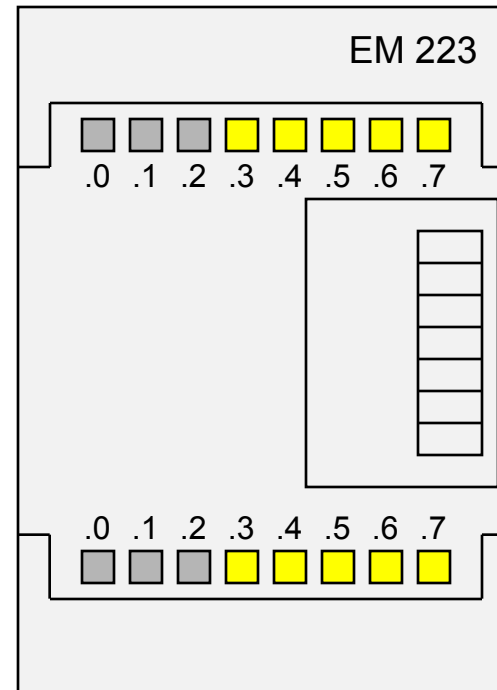



S7-200: Конструкция CPU

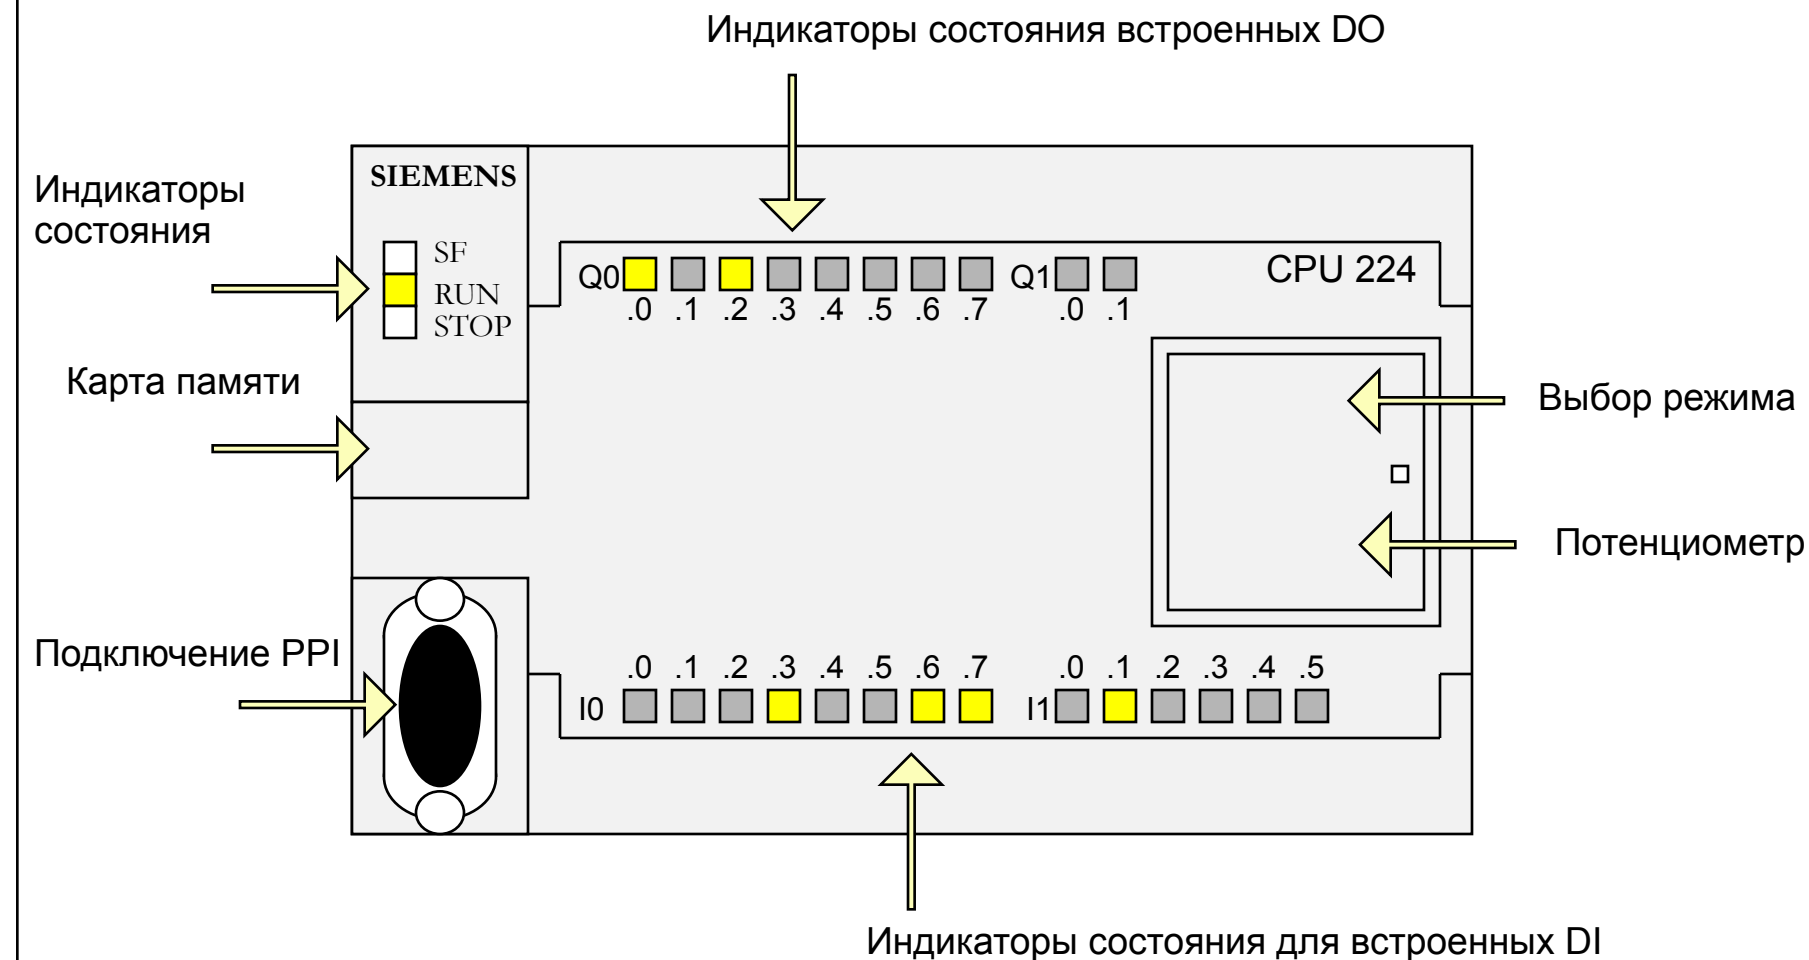

S7-300

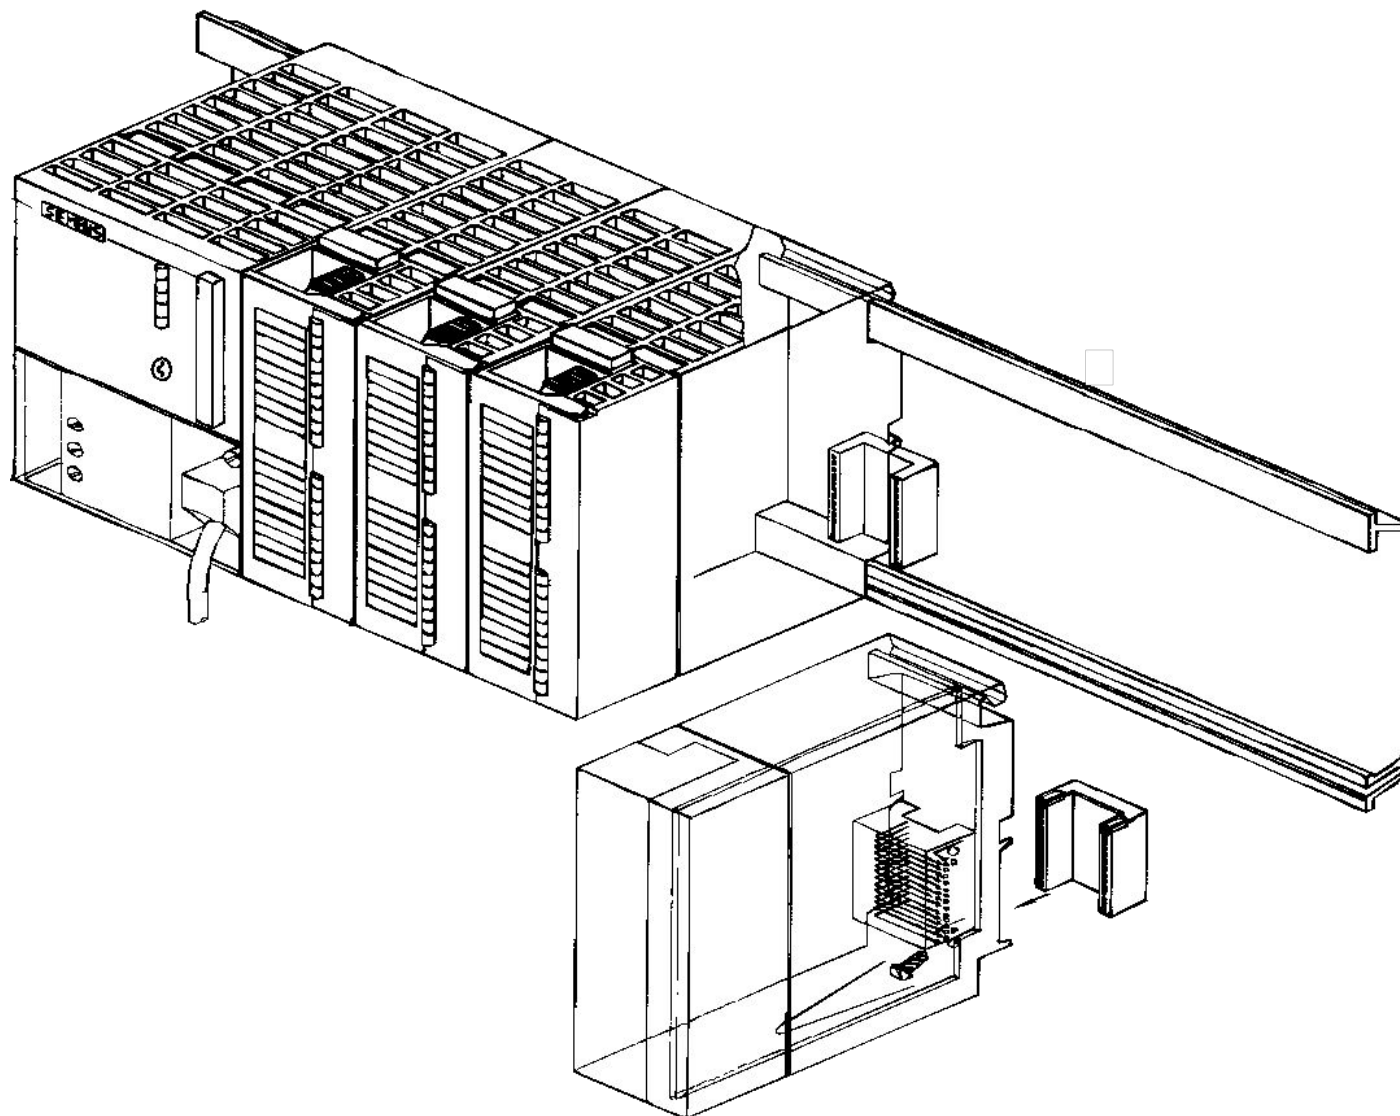


S7-300: Модули

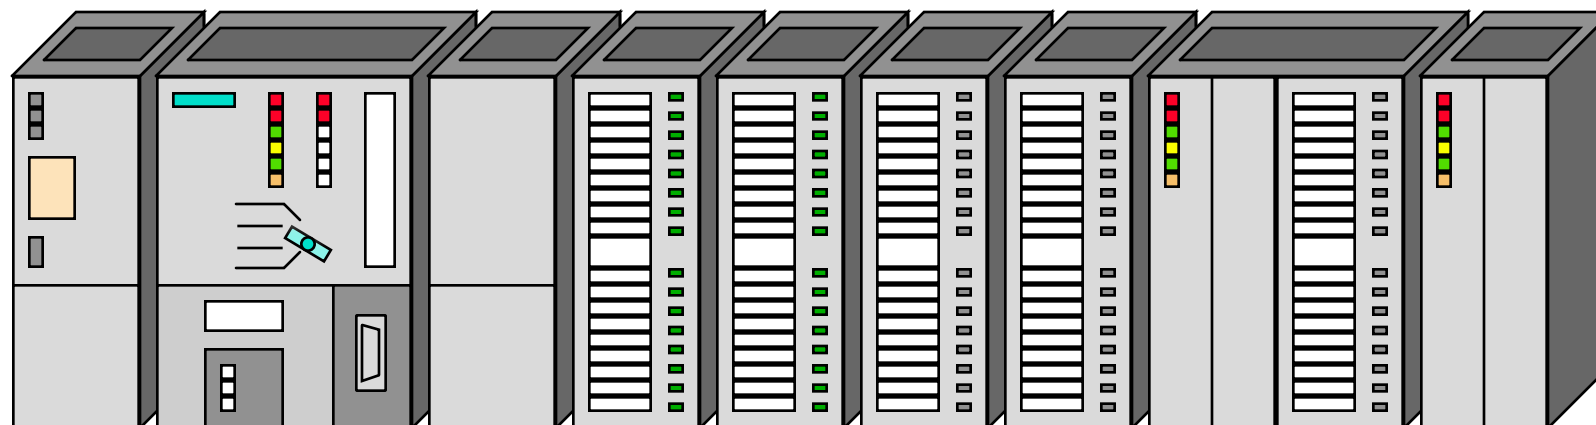

PS
(дополни-
тельно)




CPU




IM
(дополни-
тельно)



**SM:
DI**



**SM:
DO**




**SM:
AI**



**SM:
AO**





FM:
- Счетчики
- Позициони-
рование
- Управление
с обратной
связью





CP:
- Point-to-Point
- PROFIBUS
- Industrial Ethernet

S7-300: Конструкция CPU

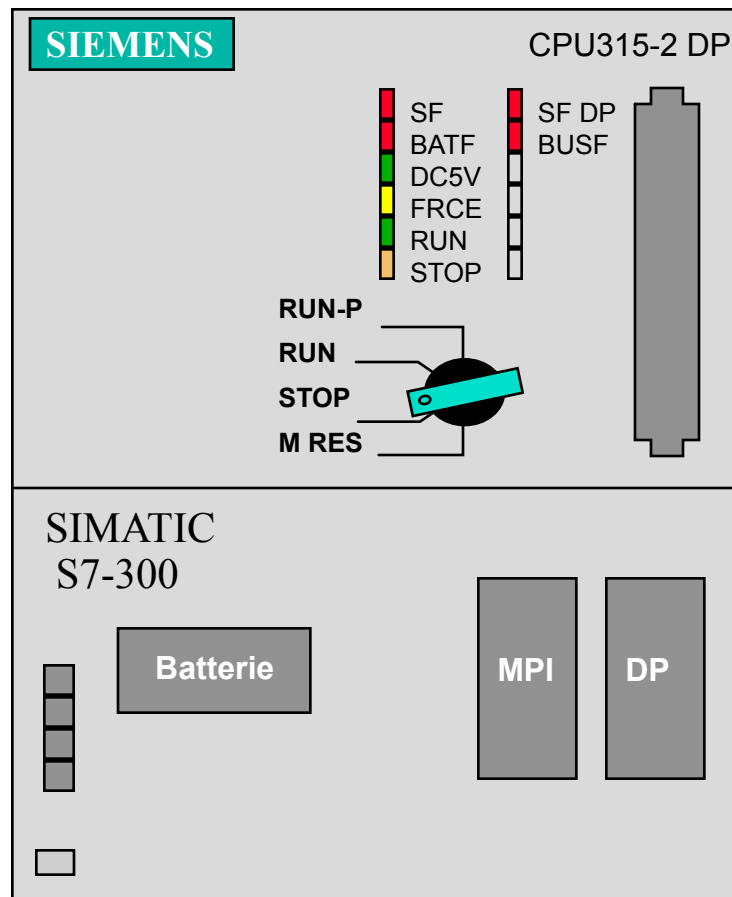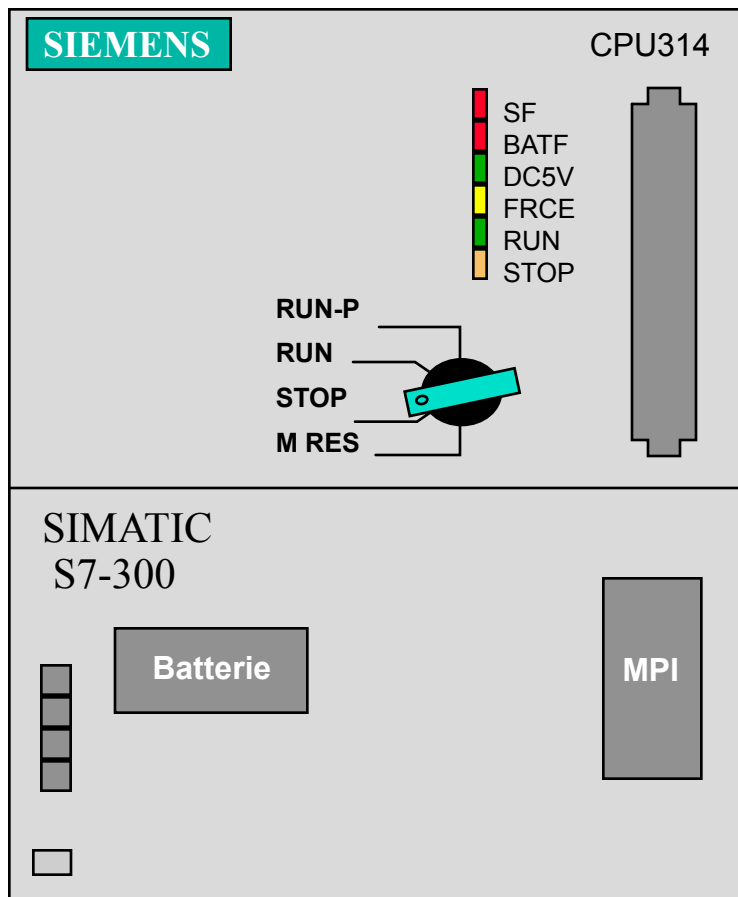


S7-400

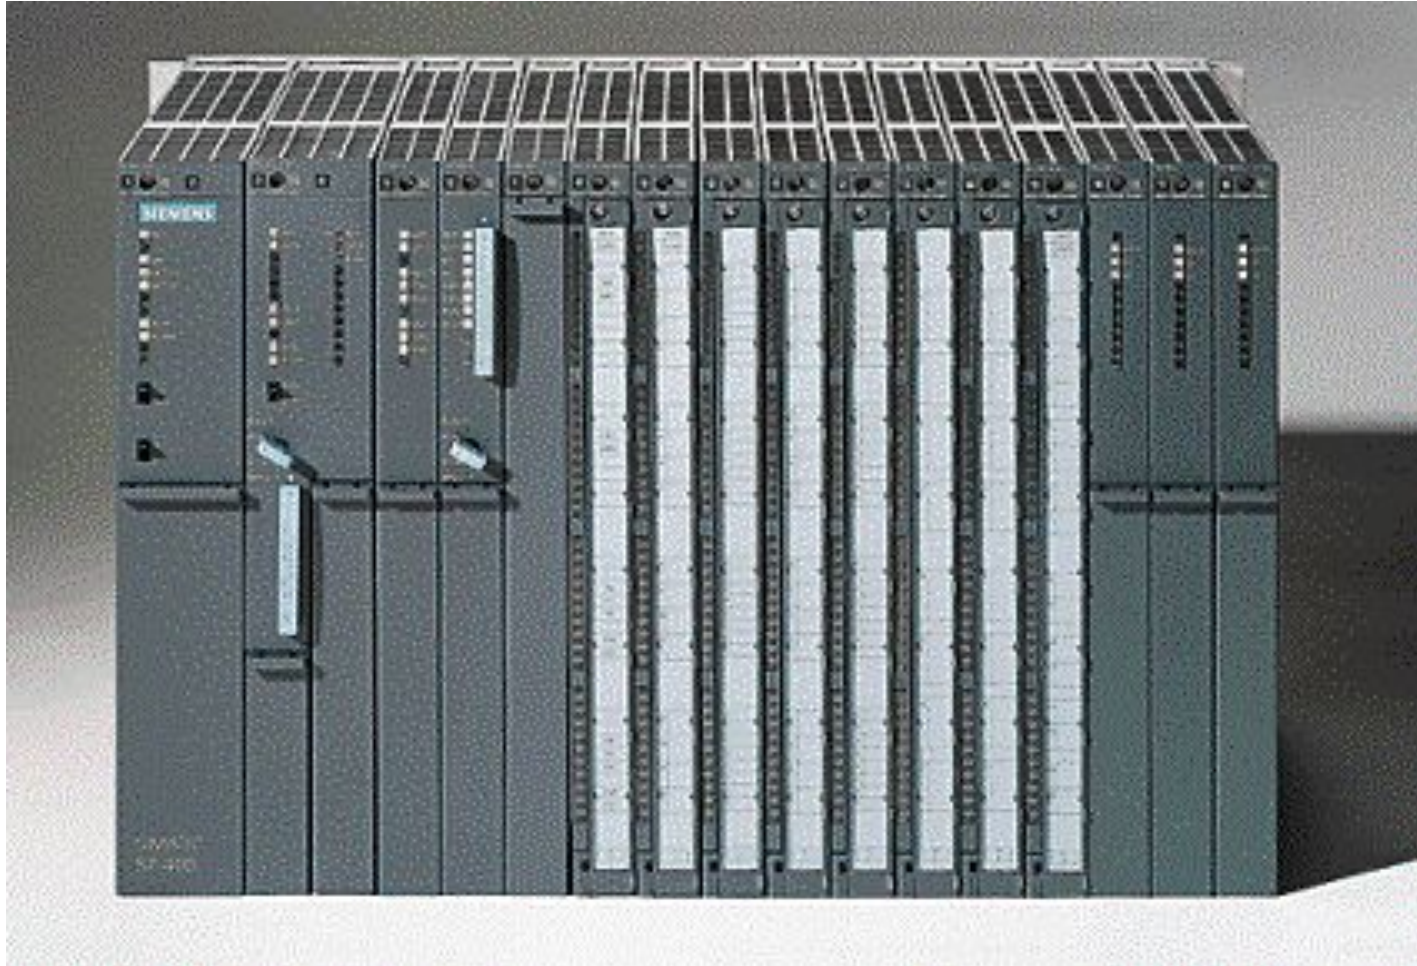

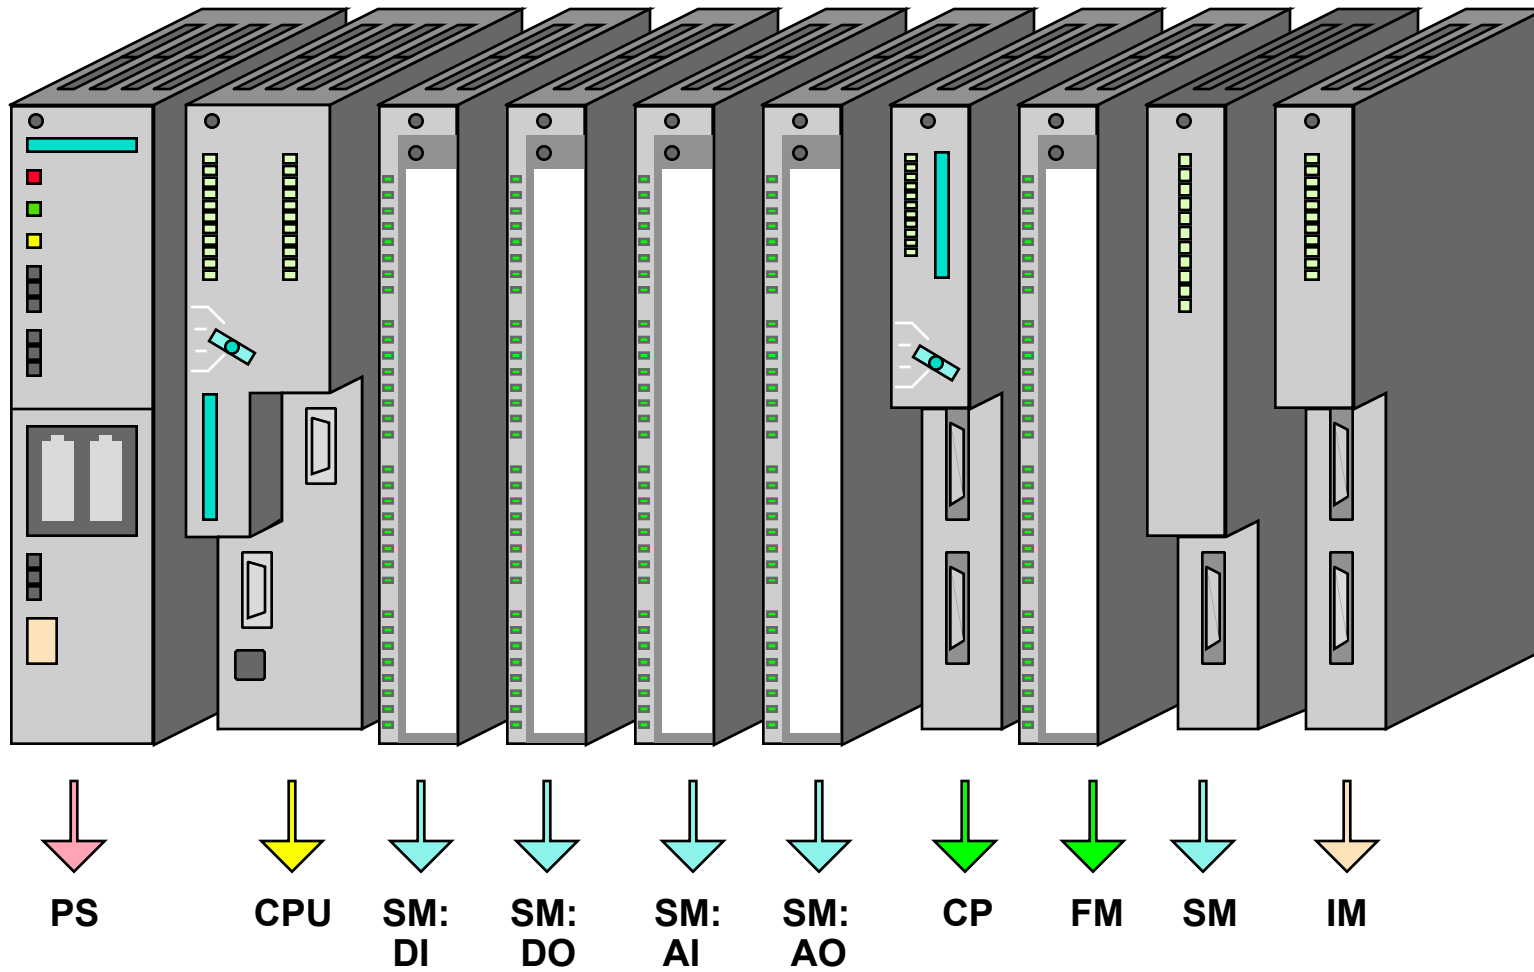


Конструкция CPU S7-400 (Часть 1)

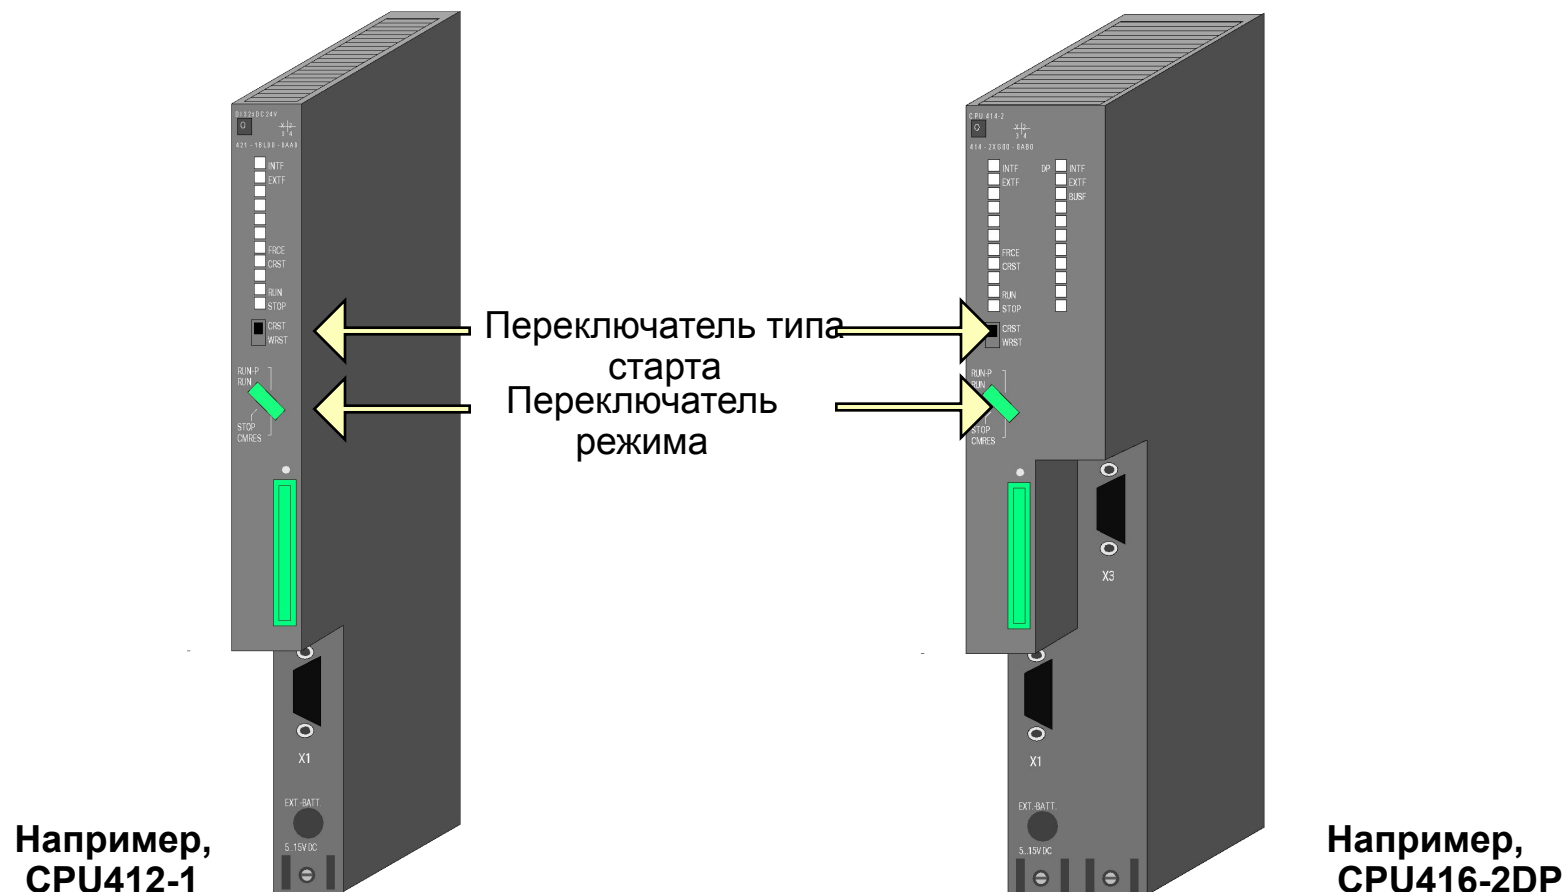

* для более ранних CPU смотрите, пожалуйста, каталог

Конструкция CPU S7-400 (Часть 2)

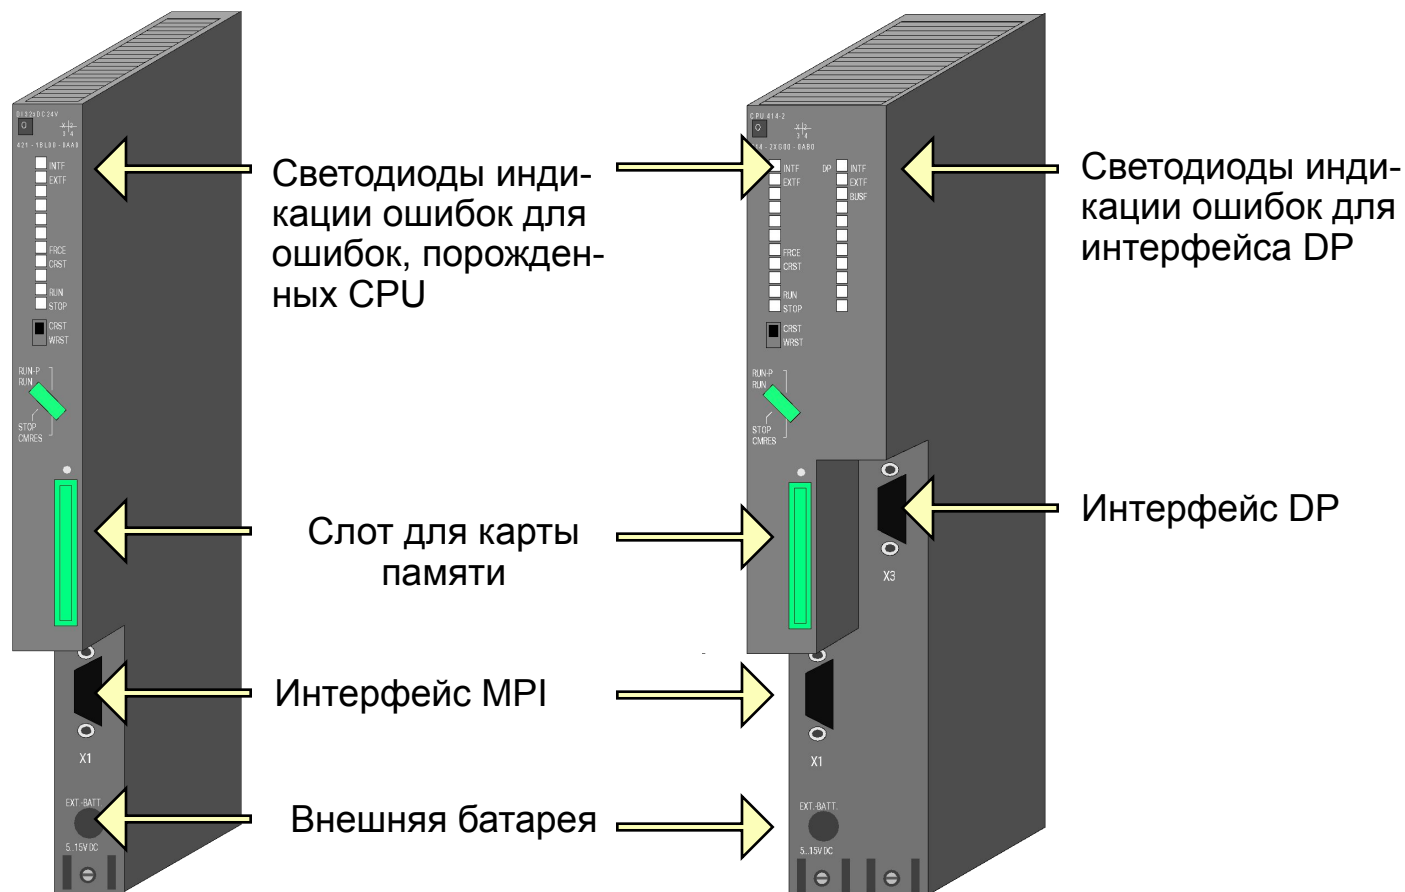


Устройства программирования



PG720



PG740

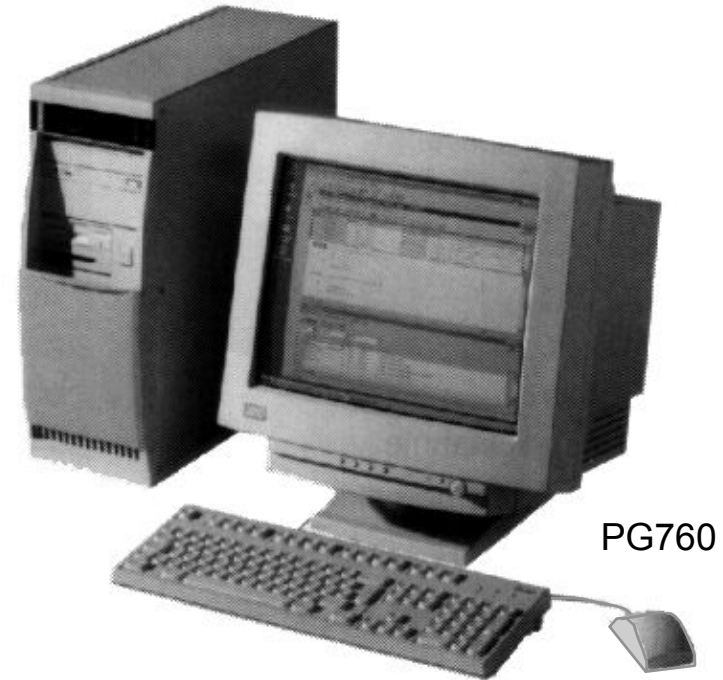

PG760

Требования к PG/PC для инсталляции STEP 7

Оборудование/ программы Требования

- Процессор 80 486 или выше, рекомендуется Pentium
- Hard Disk (свободно) Минимум 300 MB (для Windows, Swap File, STEP7, проектов)
- RAM >= 32 MB, рекомендуется 64 MB
- Интерфейсы CP 5611 или карта MPI или адаптер PC программирующий адаптер для карт памяти
- Мышь Требуется
- Операционная система Windows 95/98/NT

Установка STEP 7

