


Охрана труда

При работе с подъёмно-транспортными
механизмами

Самосвал



- Работа с подъёмным механизмом автомобиля-самосвала связана с повышенной опасностью из-за возможного самопроизвольного опускания кузова.
- Прежде чем приступить к работе по обслуживанию подъёмного механизма необходимо установить опорную штангу и выключить коробку отбора мощности.

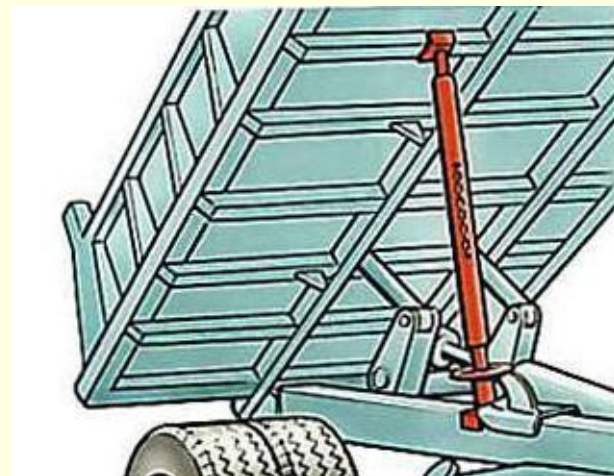

-
- В поднятом кузове самосвала запрещено нахождение людей.
 - Зависший груз удаляется с помощью скребка с длинной ручкой.


Подъёмник



- При обслуживании автомобиля с помощью подъемника на механизме управления подъемника необходимо вывесить табличку с надписью:

**НЕ ТРОГАТЬ,
ПОД АВТОМО-
БИЛЕМ РАБО-
ТАЮТ ЛЮДИ!**

- В рабочем положении упорные лапы подъёмника должны быть надёжно зафиксированы металлическим упором, чтобы автомобиль самопроизвольно не опустился на подъёмнике.
- Металлические упоры должны быть устойчивыми, прочными при работе с высокорасположенными деталями, агрегатами и механизмами

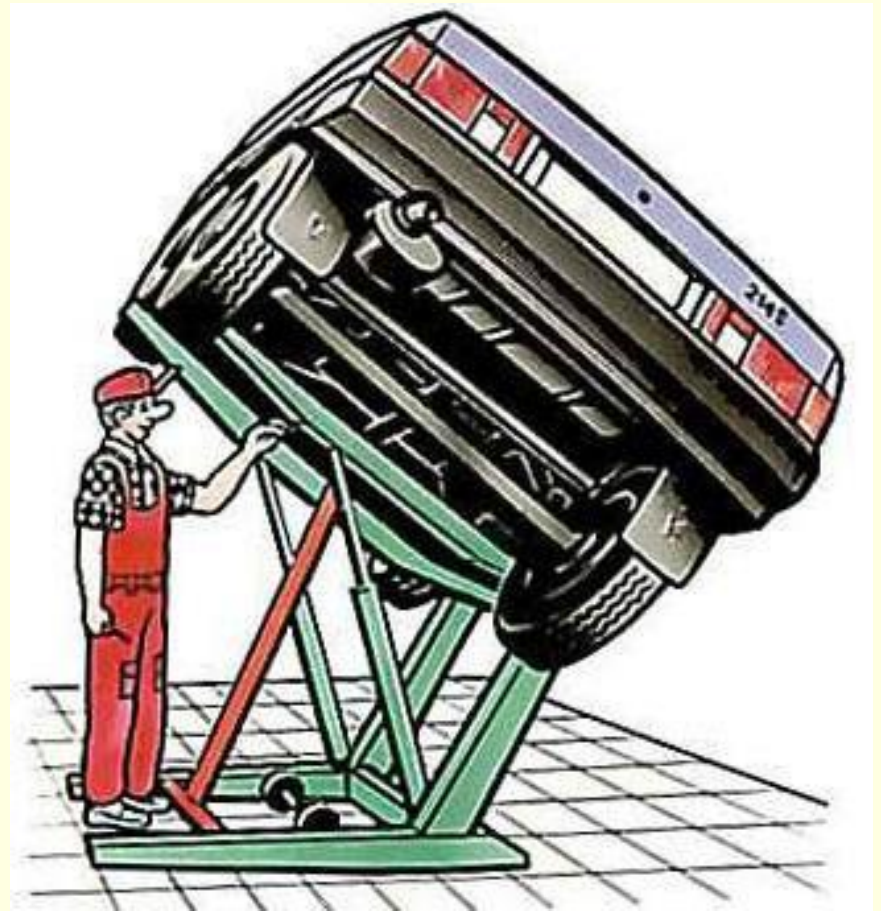

-
- Подъём и транспортировка грузов массой более 20 кг производится с помощью подъёмно-транспортных механизмов.
 - Грузы более 50 кг грузят и транспортируют в присутствии лица, ответственного за безопасное проведение работ.