




**HAAS AUTOMATION TRAINING**

**PRESENTS**



# РЕЖИМ MDI / DNC

## Панель HAAS

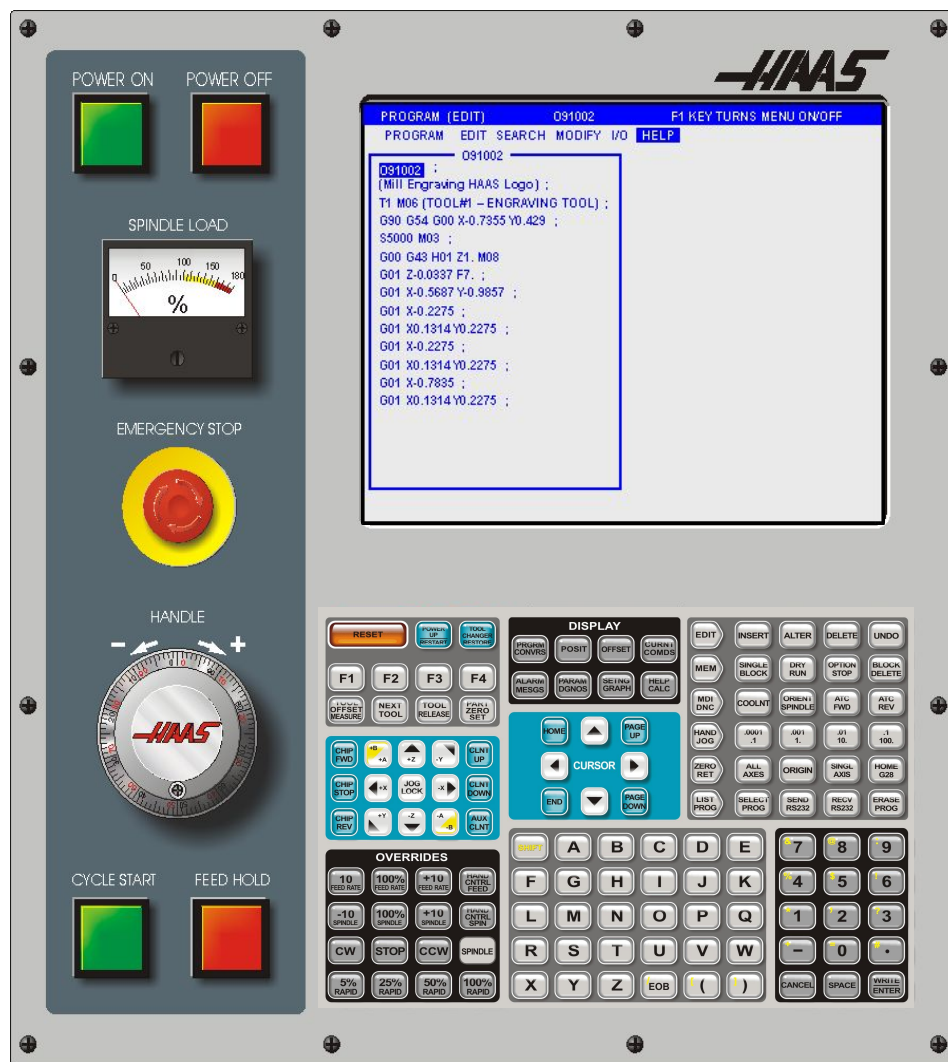



# ПОЯСНЕНИЯ

НАЖМИТЕ



ТРИ РАЗА  
ДЛЯ  
ВЫВОДА  
ЭТОЙ  
СТАНИЦЫ

(Продолже  
ние  
на  
следу  
ющей  
странице)

ДЕЙСТВИЯ

КЛАВИШИ

ИНСТРУКЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

*Для перемещения по  
презентации*

*нажмите  
на левую кнопку мыши  
или нажмите <ENTER>.*

*Для выхода нажмите <ESC>.*




# РЕЖИМ MDI / DNC

Этот материал  
позволит Вам  
ознакомиться  
с Режимом  
MDI/DNC системы  
управления Haas





# Местоположение кнопок режима MDI/DNC

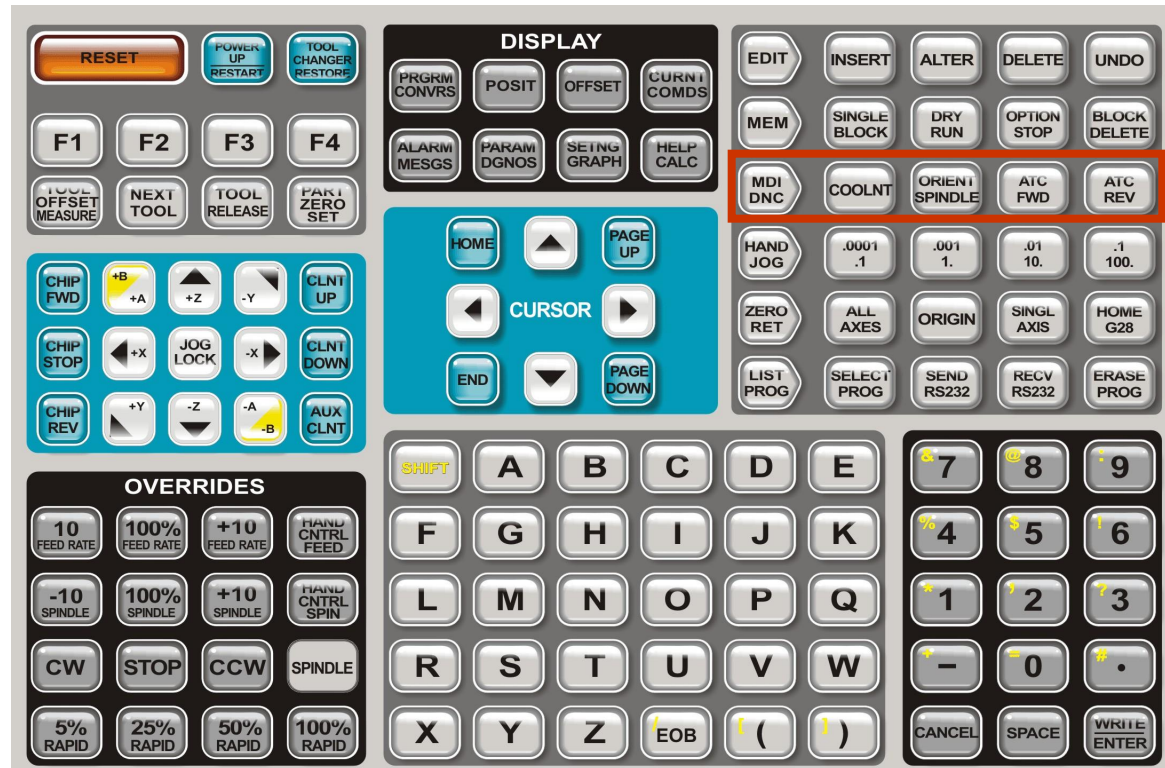



# Кнопки MDI/DNC



**MDI/DNC :**

**ОХЛАЖДЕНИЕ :**

**ОРИЕНТАЦИЯ  
ШПИНДЕЛЯ :**

**АТС ВПЕРЁД :**

**АТС НАЗАД :**

**MDI**

**Ручной Ввод Данных  
DNC**

**Прямое Числовое  
Управление  
АТС**

**Автоматический**

**Сменщик Инструмента**

**Первое нажатие кнопки MDI/DNC отобразит экран Ручного Ввода Данных. Используется для ввода и выполнения программ без сохранения в памяти.**

**Второе нажатие включает Прямое Числовое Управление. Используется для выполнения программ с внешних накопителей.**

**Для разрешения DNC, Параметр 55 должен быть ВКЛЮЧЕН.**



# Кнопка MDI/DNC:


Кнопка **MDI/DNC**:

Нажмите **<MDI DNC>**  
Экран переключится в режим MDI который позволяет вам записывать в ОЗУ и выполнять команды.

Если вы решите сохранить программу, вы должны ввести неиспользуемый номер программы и Нажать **<ALTER>**

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Экран MDI будет очищен, но программа будет в Списке Программ под заданным именем.

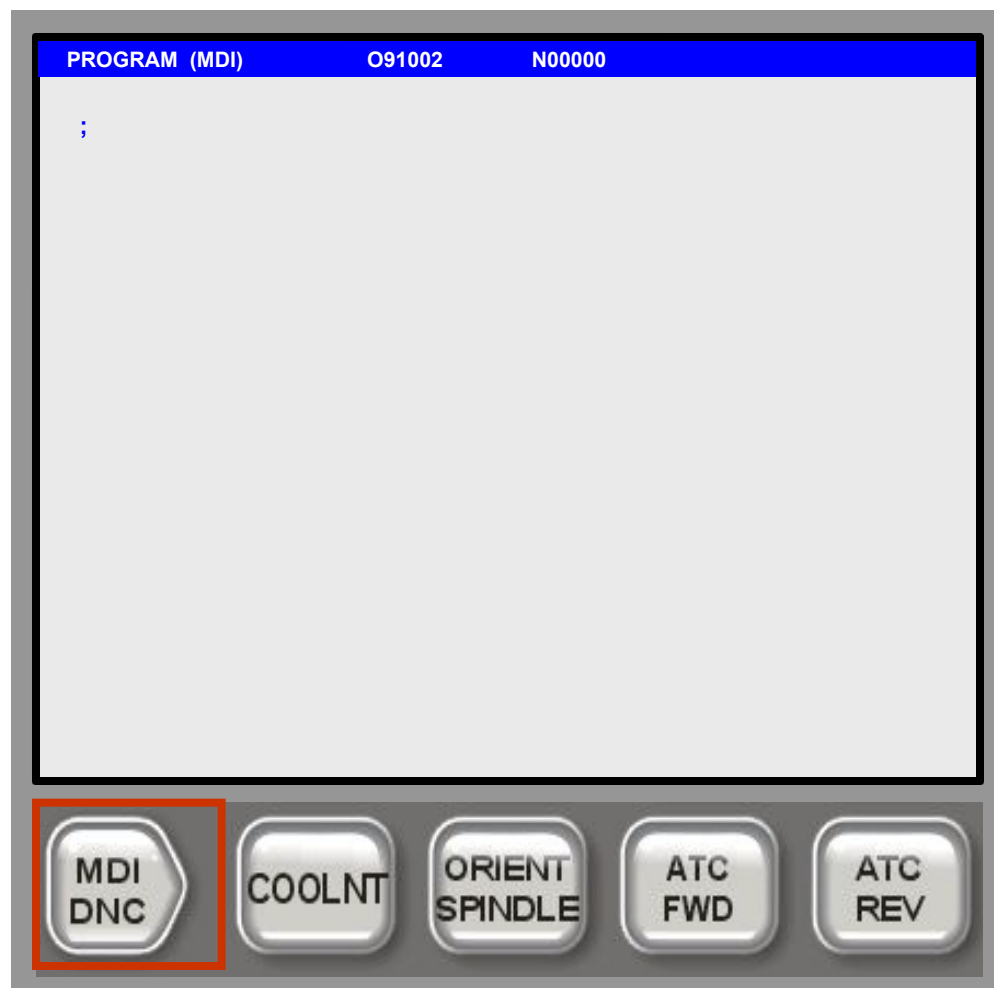





# Кнопка MDI/DNC:

Кнопка **MDI/DNC**:

Нажмите **<MDI DNC>**

во второй раз.

Будет вызван экран

DNC который

позволяет выполнять

напрямую программу с

внешнего носителя.

Необходима установка


**Параметра 55** в

состояние **ON** для

ВОЗМОЖНОСТИ

активации режима

DNC.

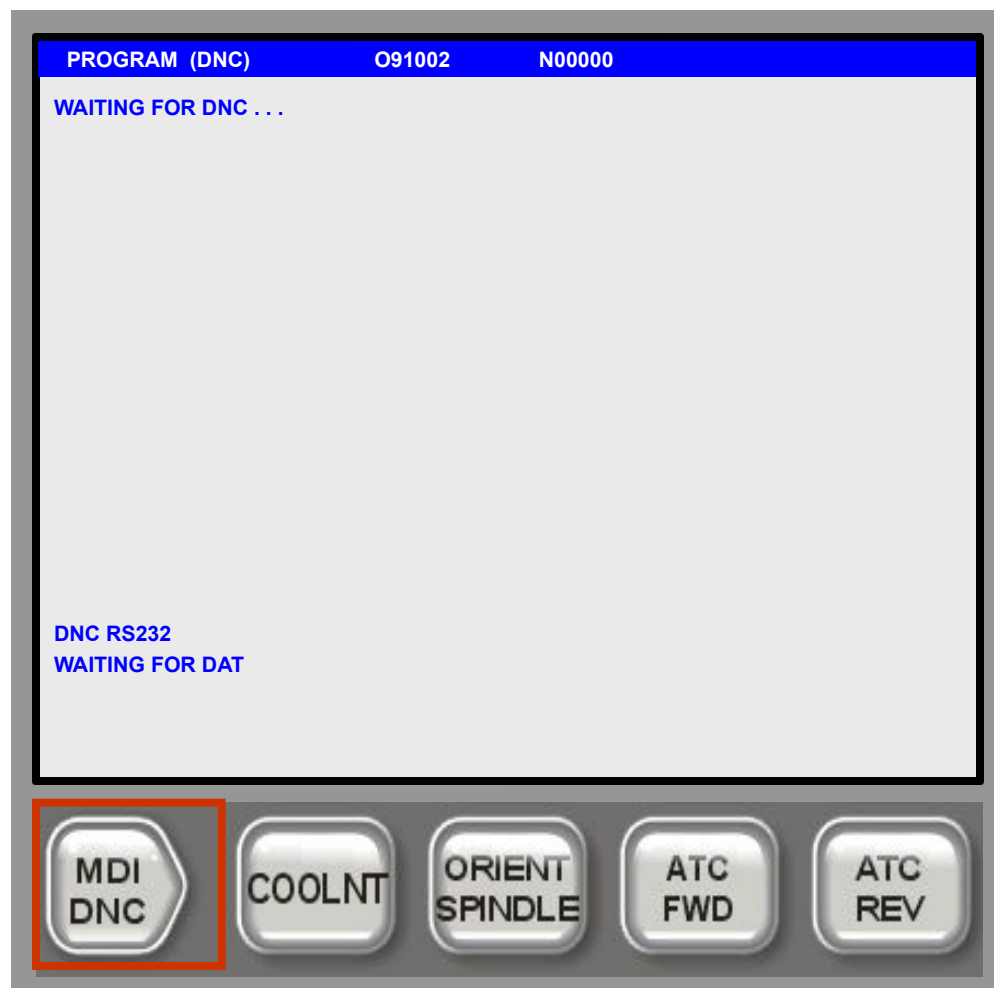






## Кнопка ОХЛАЖДЕНИЕ:

Нажмите **<COOLNT>**

Это включит  
охлаждение в любом  
оперативном режиме.  
Повторное нажатие  
кнопки выключит  
охлаждение.

# Кнопка Охлаждение :

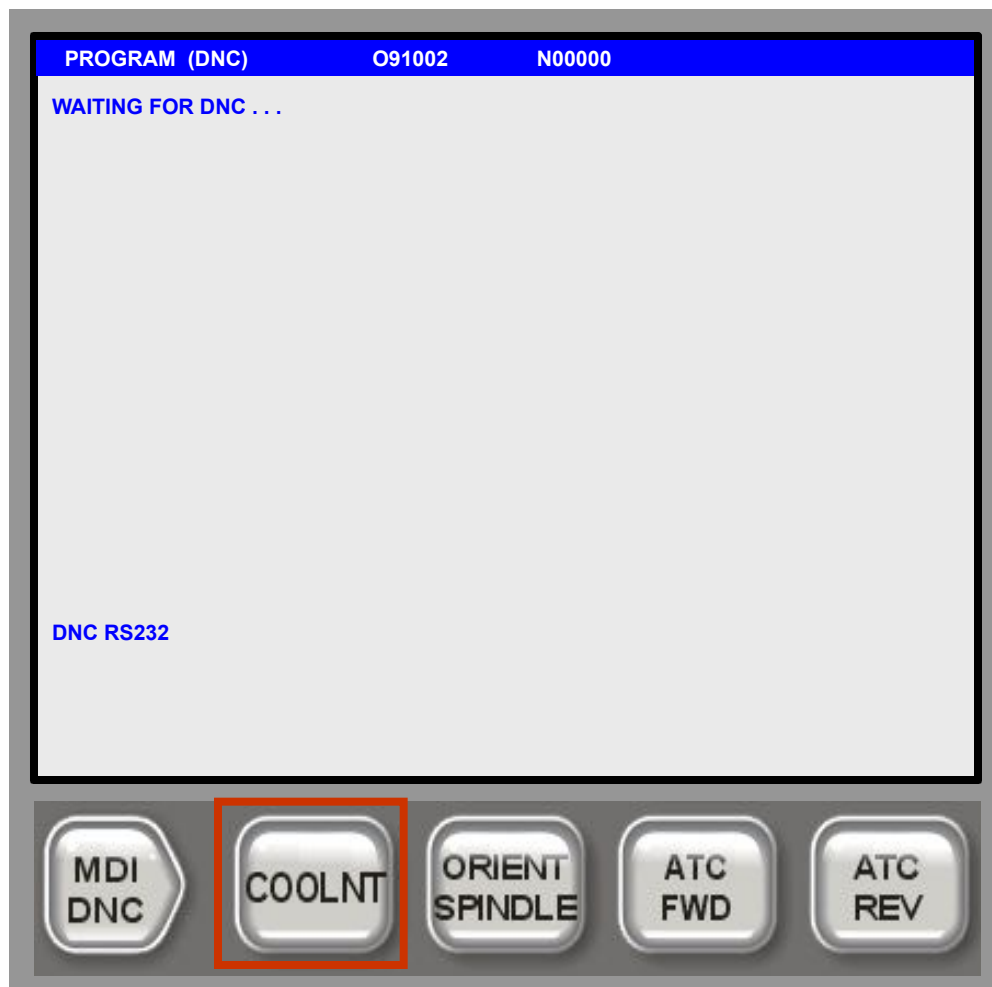



# Кнопка Ориентация Шпинделя:

Кнопка **ОРИЕНТАЦИЯ  
ШПИНДЕЛЯ:**

Нажмите

**<ORIENT SPINDLE>**

Будет произведено  
вращение шпинделя  
до положения смены и  
фиксация его в нём в  
режиме MDI/DNC.





# Кнопка АТС Вперёд:

Кнопка **АТС ВПЕРЁД**:

**АТС**

Автоматический  
Сменщик Инструмента

Нажмите

**<АТС FWD>**

Будет вращать АТС в  
прямом направлении к  
следующему  
инструменту.

## **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Если определено (Tnn)  
в строке ввода, будет  
произведено  
вращение до  
заданного  
инструмента.





# Кнопка АТС Назад:

Кнопка **АТС НАЗАД**:

АТС  
Автоматический  
Сменщик Инструмента

Нажмите  
<**АТС REV**>  
Будет вращать АТС в  
обратном  
направлении к  
предыдущему  
инструменту.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Если определено (Tnn)  
в строке ввода, будет  
произведено  
вращение до  
заданного  
инструмента.





Prepared by Haas Automation  
Training Department  
Oxnard, CA 93030