


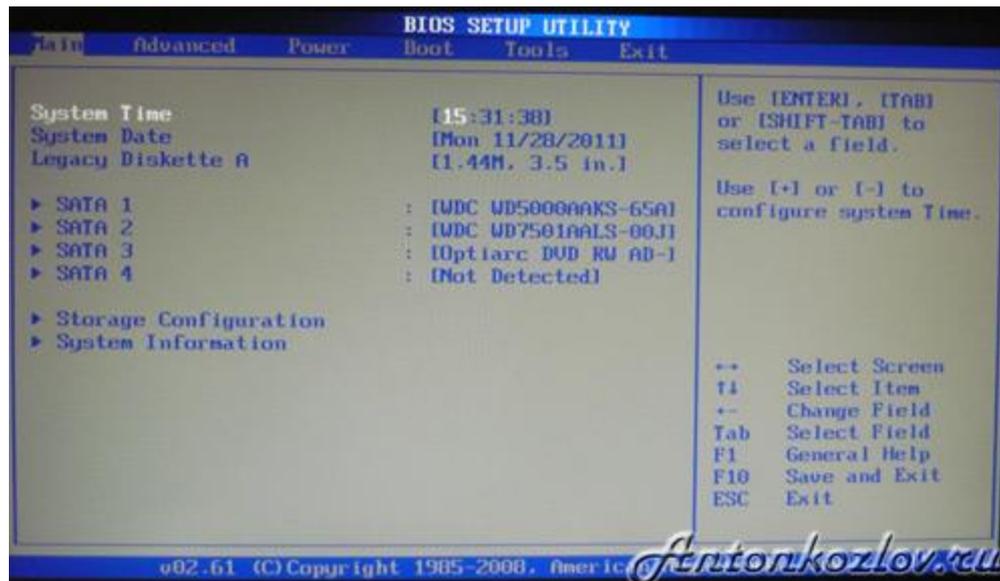


**Первое загрузочное окно BIOS материнской платы ASUS P5QL SE**



## Раздел AMI BIOS — MAIN



**Данные жесткого диска на SATA 1 в разделе MAIN**

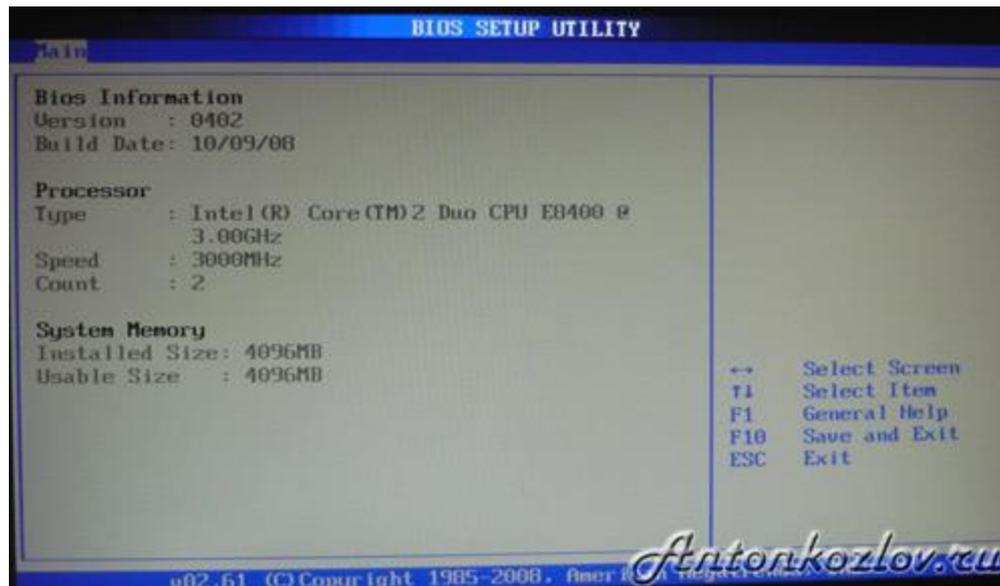


**System Information (системная информация) в разделе MAIN**




## Конфигурация шины SATA




## Раздел AMI BIOS — Advanced

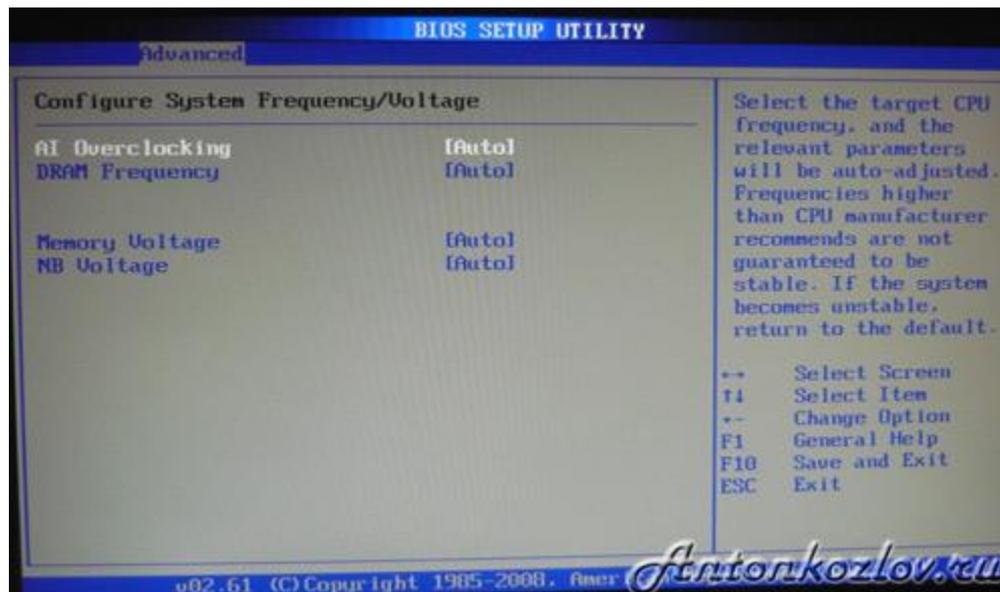


## Конфигурация оперативной памяти

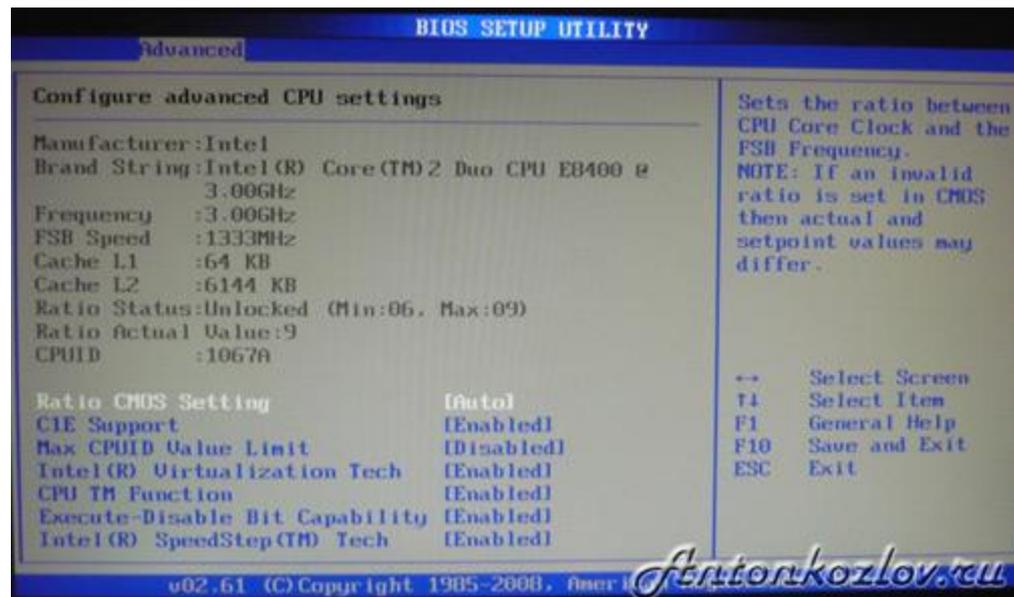

## Конфигурация процессора

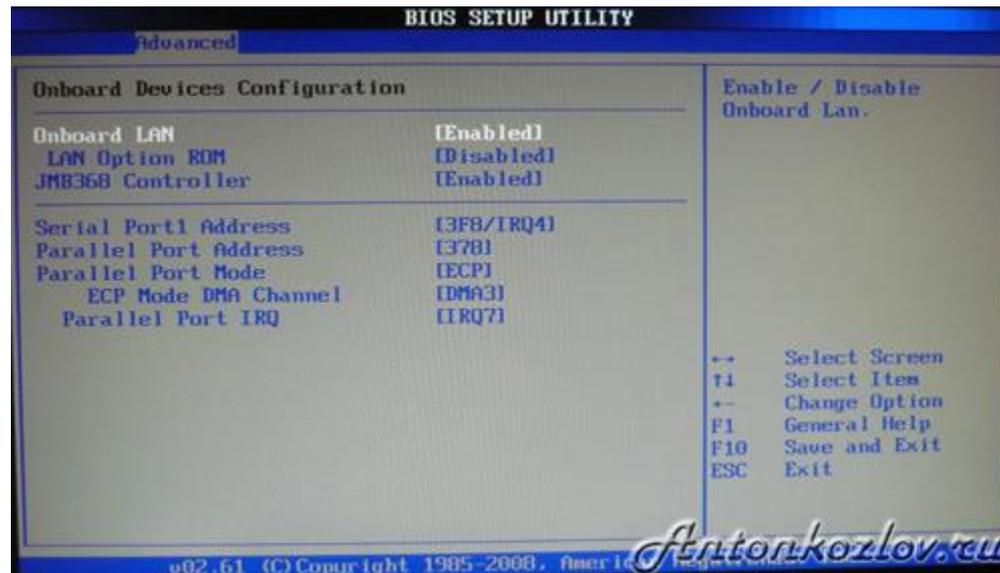


**Настройка устройств встроенных в материнскую плату**

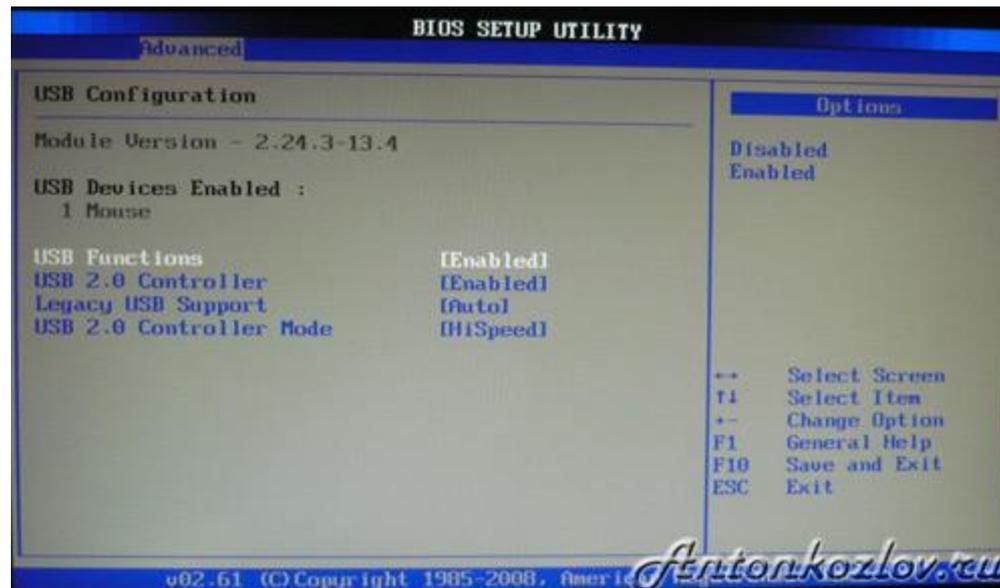

## Конфигурация в BIOS портов USB



## Раздел AMI BIOS — Power

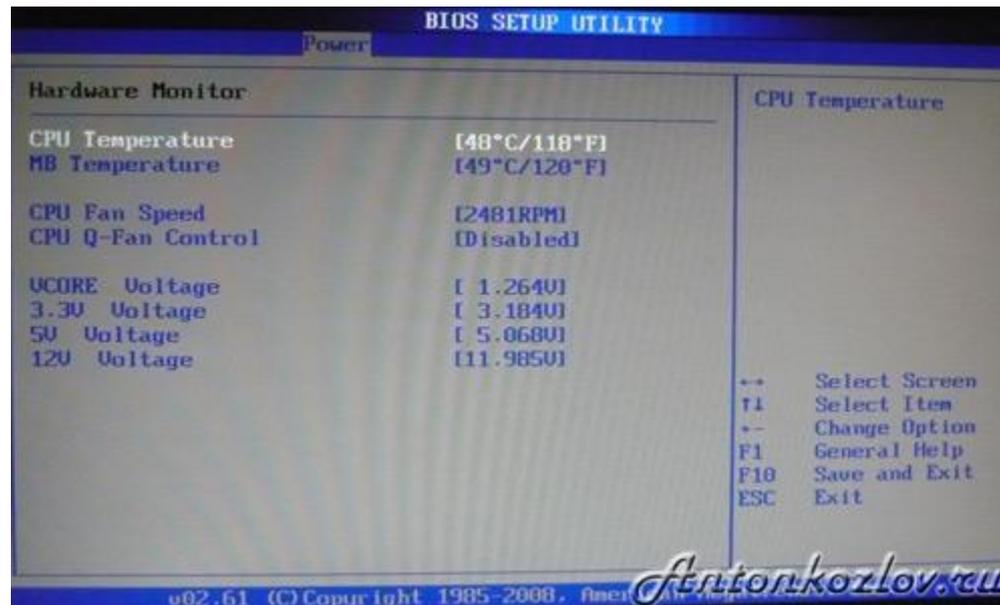


**Данные температуры и вольтажа в разделе BIOS Hardware Monitor**




## Раздел AMI BIOS — Boot (загрузка)




**Раздел BIOS Boot Device Priority** — выбор порядка приоритета устройств. На скриншоте первый идёт жесткий ДИСК

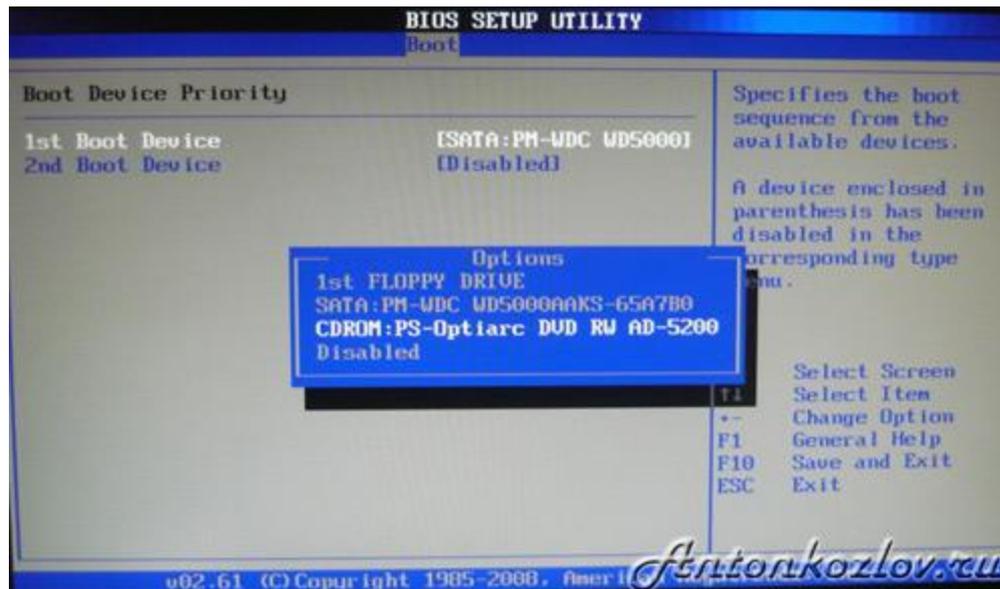

**Для того, чтобы установить операционную систему нужно первым поставить привод лазерных дисков**

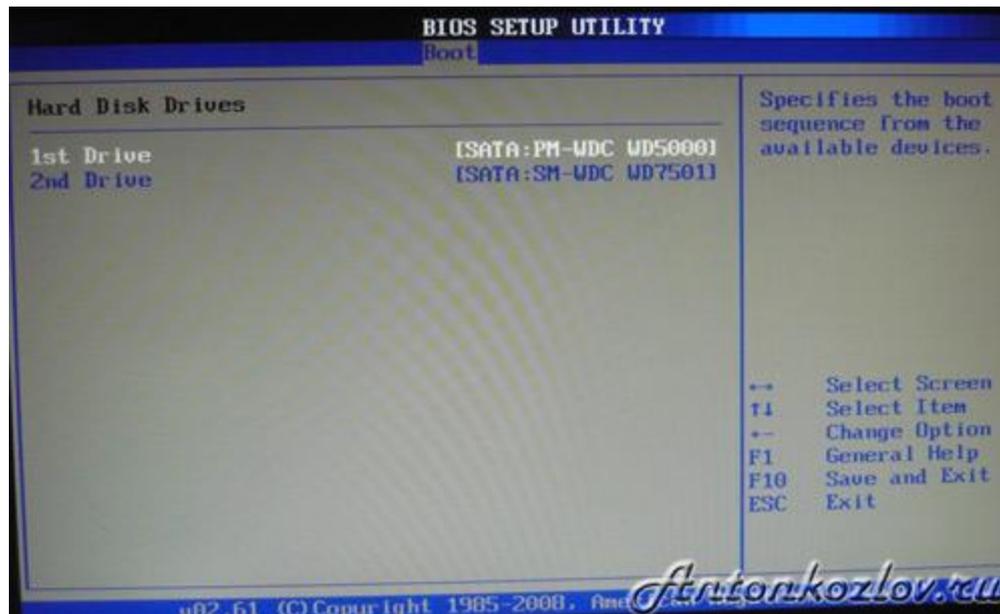

**Конфигурация жестких дисков на ведущего и ведомого при помощи BIOS и раздела Hard Disk Drives**

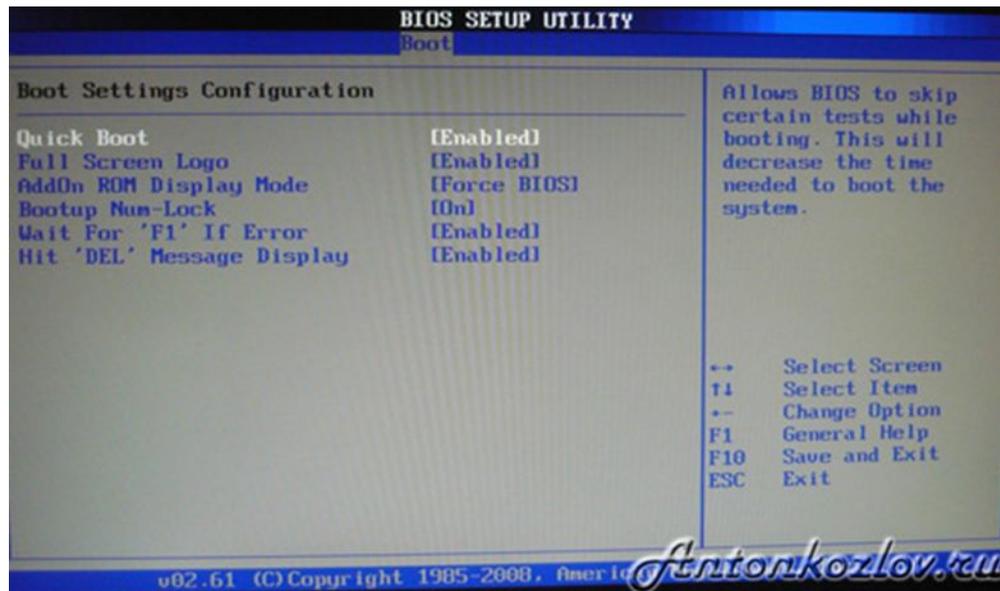

## Раздел Bios — Boot Setting Configuration



**В разделе BIOS Security Setting можно задать пароль для доступа к BIOS и загрузке**



**Раздел в BIOS Asus с набором фирменных утилит для обновления прошивки BIOS**



**Последний раздел в BIOS —  
Exit**

