

Особливості проектування систем водяного пожежогасіння

Питання лекції:

1. Особливості проектування водяних АСПГ
2. Вимоги нормативних документів до водяних АСПГ.

Питання 1.

**ОСОБЛИВОСТІ
ПРОЕКТУВАННЯ ВОДЯНИХ
АСПГ.**

- **ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту. Розділ 8.**
- **ДСТУ Б EN 12845:2011 Стаціонарні системи пожежогасіння автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування**
- **ДСТУ CEN/EN 14816:2013 Стаціонарні системи пожежогасіння автоматичні дренчерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування**

- **ДСТУ EN 13565-2 Стационарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Проектування, монтування та технічне обслуговування.**
- **ДСТУ 3789-98 Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань.**
- **ДСТУ 4041-2001 Піноутворювачі спеціального призначення, що використовуються для гасіння пожеж водонерозчинних і водорозчинних горючих рідин. Загальні технічні вимоги і методи випробувань.**

Послідовність дій при проектуванні водяних АСПГ


1. Вибір вогнегасної речовини (вода, вода зі змочувачем, повітряно-механічна піна).
2. Вибір способу подачі вогнегасної речовини (об'ємний, локальний, по площі всього приміщення).
3. Класифікація типових пожежонебезпечних приміщень (Дод. А. ДСТУ Б 12845:2011)
 - **ЛН** – приміщення з низькою пожежною небезпекою;
 - **ОН** – приміщення с середнім ризиком виникнення пожежі
 - **ННР** – виробничі приміщення з високою пожежною небезпекою.

Послідовність дій при проектуванні водяних АСПГ



4. Вибір параметрів водяної АСПГ (табл. 3 ДСТУ):
 - інтенсивність зрошення I , $\text{мм} \cdot \text{хв}^{-1}$ ($\text{л} \cdot \text{с}^{-1} \cdot \text{м}^{-2}$);
 - площа для розрахунку витрати води.
5. Розміщення зрошувачів (розділ 12; ДСТУ):
 - максимальна площа, що захищається одним зрошувачем F_c , м^2 (табл. 19 ДСТУ);
 - відстань між зрошувачами S, D м (табл. 19 ДСТУ).

Топологія розподільчої мережі

тупикова мережа

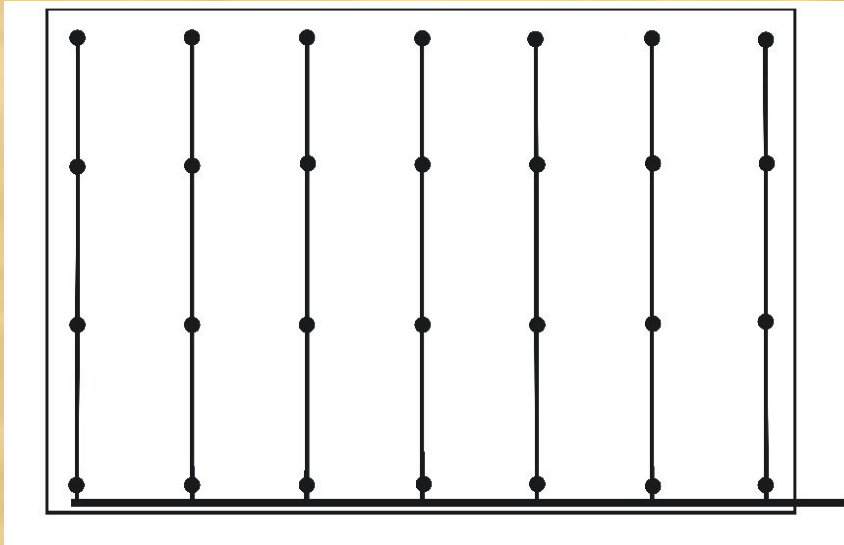

тупикова симетрична

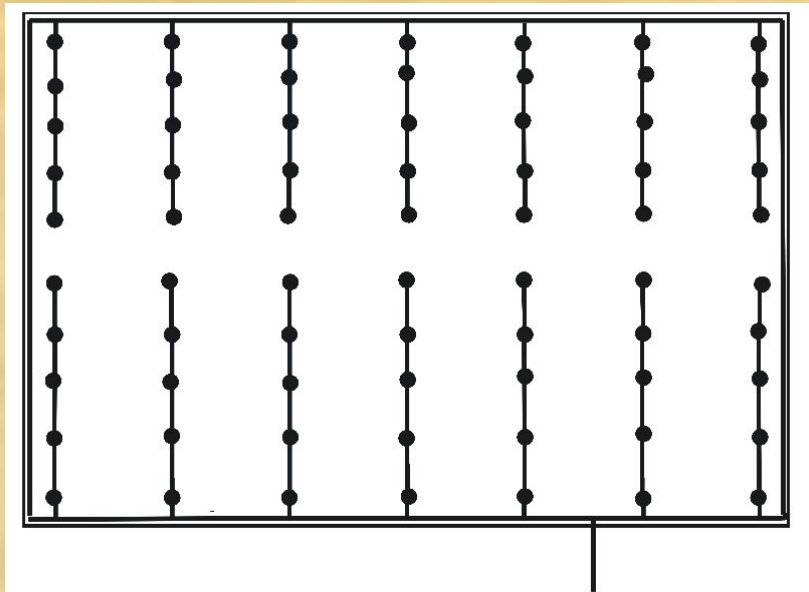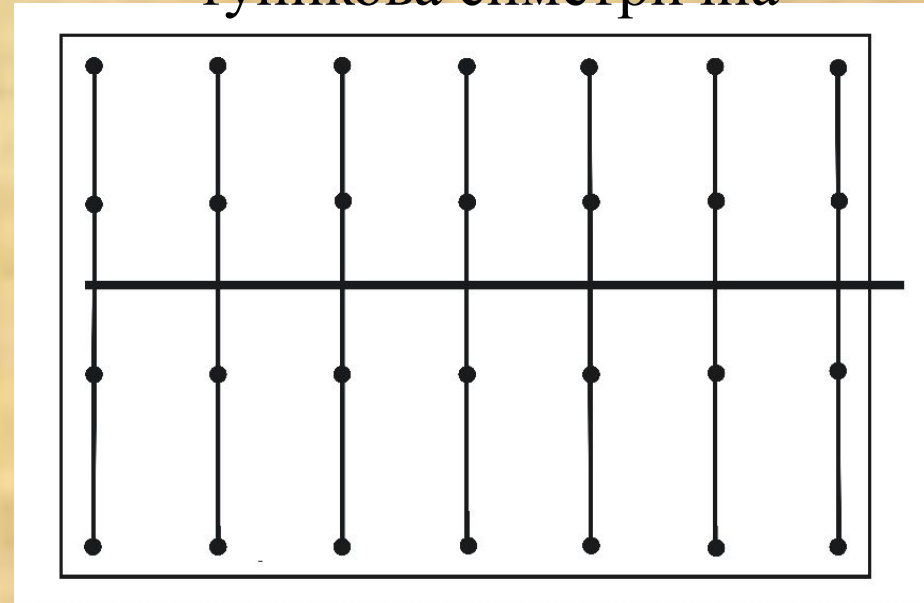


кільцева мережа

Послідовність дій при проектуванні водяних АУП

6. Визначення точки вводу до приміщення трубопроводу, що живить.

7.

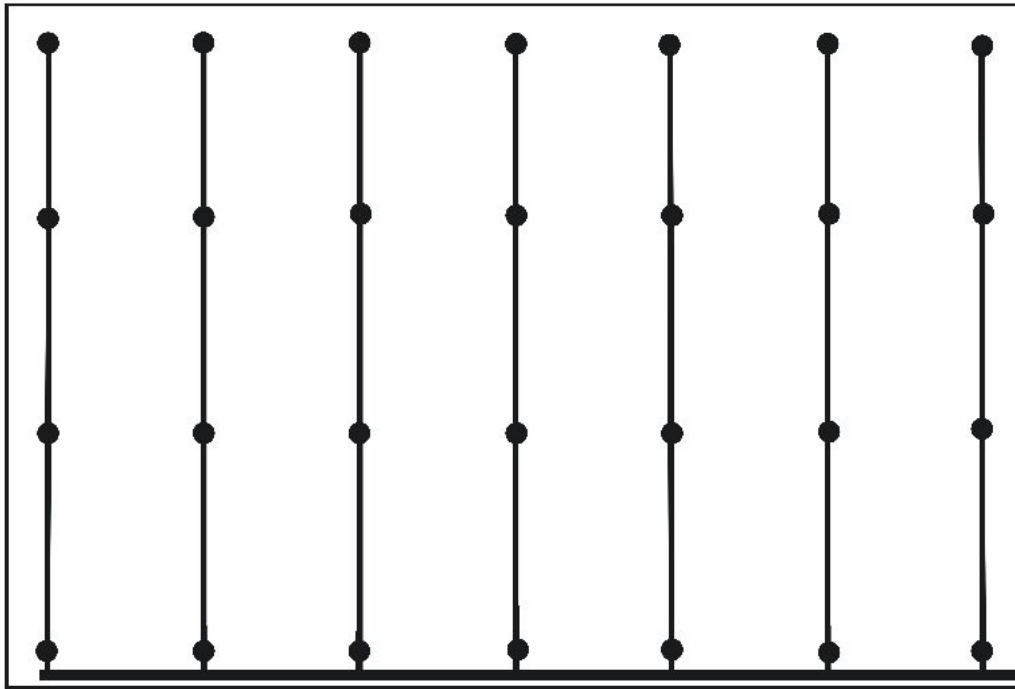

до зрошувача:

зрошувача (п. 13.4.4);

$$\geq H_{\text{мин.}}$$

ТОЧКА ВВОДУ

k - коефіцієнт витрат через зрошувач, $\text{л} \cdot \text{с}^{-1} \cdot \text{м}^{-0,5}$

Послідовність дій при проектуванні водяних АУП

8. Гідравлічний розрахунок мережі:

- розрахунок витрати зі зрошувача (в л/с) :

$$Q_i = k \cdot \sqrt{H_i}$$

- витрати зі зрошувача (в л/хв):

$$Q_n = K \cdot \sqrt{P_n}$$

K – фактор зрошувача;

P_n – тиск перед зрошувачем, *бар*

Послідовність дій при проектуванні водяних АУП

8. Гідравлічний розрахунок мережі:

- діаметрів трубопроводів:

$$d_{i \div (i+1)} = \sqrt{\frac{4 \cdot Q_{i \div (i+1)} \cdot 10^{-3}}{\pi \cdot v}}$$

Втрати на тертя в трубопроводі на ділянці:

$$\Delta p_{(n-1) \div n} = \frac{6,05 \cdot 10^5}{C^{1,85} \cdot d_{(n-1) \div n}^{4,87}} \cdot L \cdot Q_{(n-1) \div n}^{1,85}$$

$Q_{(n-1) \div n}$ – витрата рідини у л/хв на ділянці між ***n-1***-ю та ***n***-ю точками мережі;

$d_{(n-1) \div n}$ – діаметр трубопроводу у міліметрах на ділянці між ***n-1***-ю та ***n***-ю точками мережі;

C – константа Хейзена-Вільямса;

L – довжина ділянки трубопроводу.

Втрати на тертя в трубопроводі на ділянці:

$$h_{(n-1)\div n} = \frac{L \cdot Q_{(n-1)\div n}^2}{k_1}$$

$Q_{(n-1)\div n}$ – витрата рідини у л/с на ділянці між ***n-1***-ю та ***n***-ю точками мережі;

k_1 – константа, що характеризує ділянку трубопроводу;

L – довжина ділянки трубопроводу.

Послідовність дій при проектуванні водяних АУП

9. Розрахунок втрат напору в вузлі керування

10. Розрахунок необхідних параметрів

водоживильника.

$$Q_{ВП} = \sum_{j=1}^m Q_j$$

$$H_{НАС} = H_1 + 1.2 \cdot \sum h_i + H_{КСК} + Z$$

1. Вибір моделі водоживильника.

Питання 2.

**Вимоги нормативних документів до
водяних АСПГ.**

Електрокерування АСПГ повинно забезпечити:

- а) автоматичний пуск робочих насосів;
- б) автоматичний пуск резервних насосів в разі відмови пуску або невиходу певного робочого насоса на режим в проміжку встановленого часу;
- в) автоматичне включення електроприводів запірної арматури;
- г) місцеве та дистанційне управління насосам;
- д) відключення автоматичного пуску насосів

Пристрій місцевого пуску пожежних насосів повинен розташовувати в приміщеннях де вони установлені.

В приміщенні **насосної станції** необхідно передбачати **світлову** сигналізацію:

- а) про наявність напруги на робочому та резервному вводах електропостачання пожежних насосів;
- б) про відключення автоматичного пуску пожежних насосів;
- в) про несправність ланцюгів керування на включення;
- г) про заклинювання електрозасувки.

В приміщенні **пожежного поста** повинна бути:

1) **світлова і звукова** сигналізація:

- а) про пуск насосів (з розшифруванням насосів);
- б) про відключення автоматичного пуску насосів (з розшифруванням насосів);
- в) про несправність насоса;
- г) про зникнення напруги на вводах електропостачання ПН;
- д) про заклинювання електрозасувки;
- е) про зниження температури нижче $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ у приміщенні.

В приміщенні **пожежного поста** повинна бути:

2) світлова сигналізація:

- а) про наявність напруги на вводах електропостачання пожежних насосів;
- б) про відключення звукової сигналізації;
- в) про положення електрозасувки (відкриті);
- г) про відключення автоматичного пуску.

Завдання на самопідготовку:

1. ДБН В.2.5-56:2014 “Системи протипожежного захисту”
2. ДСТУ Б EN 12845:2011 Стаціонарні системи пожежогасіння автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування