



Выбор шага зубьев


← Низкая

Первый выбор
Стабильность
обработки


→ Высокая

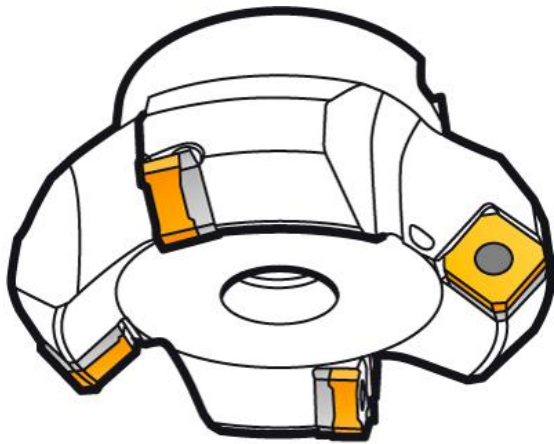

Крупный шаг (-L)


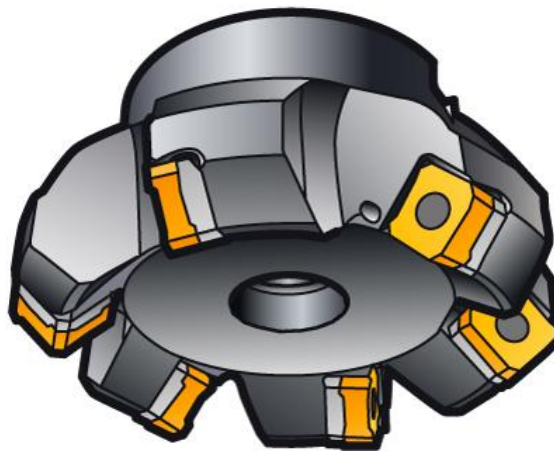


Мелкий шаг (-M)

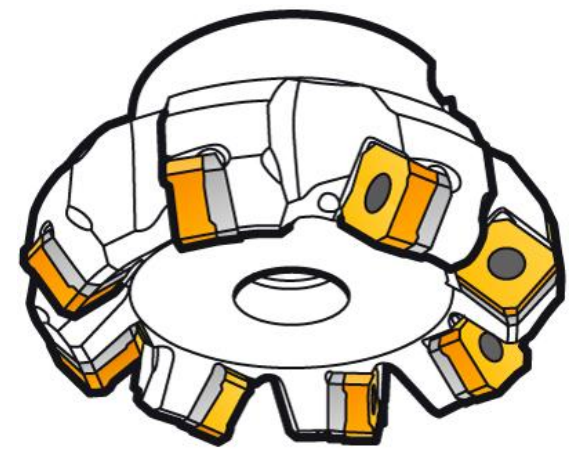

Очень мелкий шаг (-H)


Крупный шаг (-L)

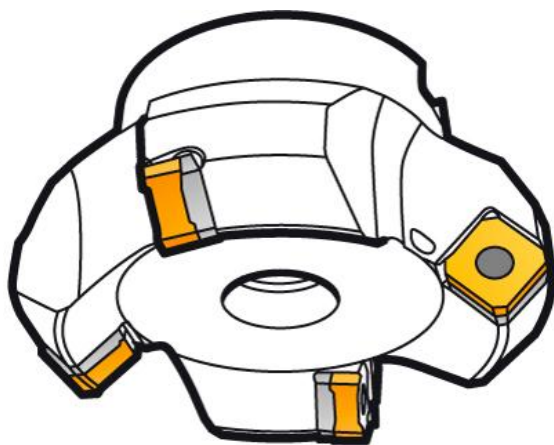

Крупный шаг (-L)

- Меньшее количество пластин
- Ограниченная жёсткость
- Большой вылет
- Небольшие станки / ограниченная мощность
- Обработка в полный паз с большой глубиной
- Переменный шаг


Мелкий (нормальный) шаг (-М)

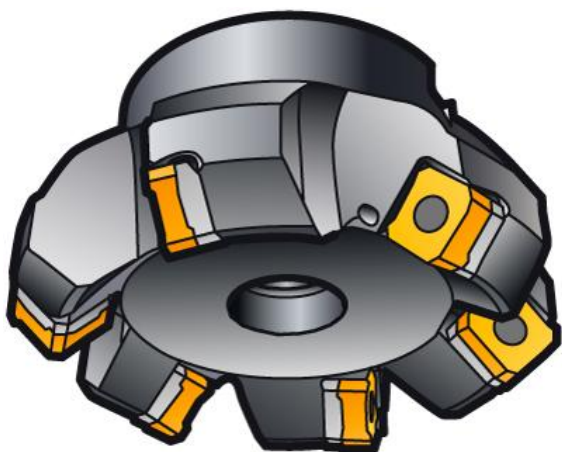

Мелкий шаг (-М)

- Общего применения
- Универсально
- Для станков малого и среднего размера
- Обычно первый выбор

Очень мелкий шаг (-Н)

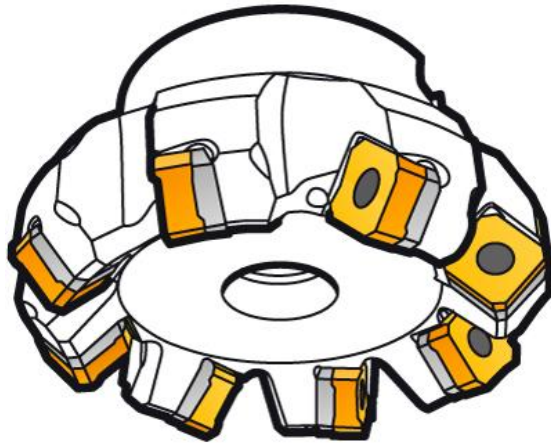

- Большое количество пластин, высокая производительность
- Стабильные условия
- Жаропрочные материалы и титаны



Очень мелкий шаг (-Н)