



Оклейка стен бумажными обоями



Бумажными обоями лучше оклеивать помещения с низкой загрязняемостью и влажностью, поскольку их нельзя мыть.

Эти обои — самые дешевые и самые недолговечные. При приклеивании стоит учитывать, что они изготовлены из тонкой бумаги и поэтому легко рвутся, хорошо намокают и слипаются.

Клеятся они на зашпатлеванную, очищенную от пыли и хорошо высушенную поверхность клеем для легких обоев (отечественный аналог КМЦ). Гладкие обои клеятся внахлест, рельефные — встык



В таблице приведены данные расчета для стандартного рулона, шириной 0,53м и длиной 10м

| Площадь комнаты, м ² | Высота комнаты | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|------------|
| | менее 2,5м | от 2,5м до 3,3м | более 3,3м |
| 3 | 4 | 5 | 7 |
| 5,5 | 5 | 6 | 9 |
| 6 | 5 | 7 | 10 |
| 8 | 6 | 8 | 12 |
| 10,5 | 7 | 9 | 13 |
| 13 | 8 | 10 | 15 |
| 16 | 8 | 11 | 16 |
| 19 | 9 | 12 | 18 |
| 21 | 10 | 13 | 20 |
| 24 | 11 | 14 | 21 |
| 26 | 12 | 15 | 23 |
| 28 | 13 | 16 | 26 |
| 30 | 14 | 17 | 28 |



Условные обозначения на обоях.



Водостойкие



Моющиеся



Супер
моющиеся



Устойчивы к
чистке трением



Суперустойчивы
к чистке трением



Клей наносится
прямо на обои



Клей наносится
прямо на стену



Обои с
клеевым
покрытием



Расщепляются




Обои двойные
с верхним
тисненным слоем



Огнеупорные



Клей с
высокой клеящей
способностью

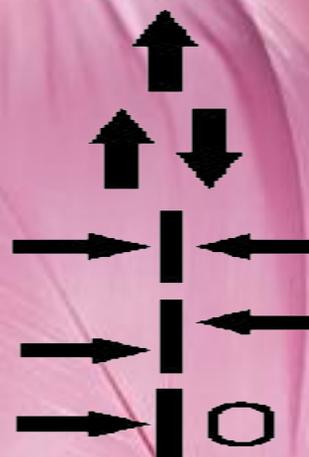

Наклеивать в
направлении
стрелки

Встречная
наклейка

Прямое
наложение
рисунка

Смещенное
наложение
рисунка

Любое
наложение



Достаточная
светостойкость



Удовлетво-
рительная
светостойкость



Хорошая
светостойкость




Очень хорошая
светостойкость



Великолепная
светостойкость



Инструменты

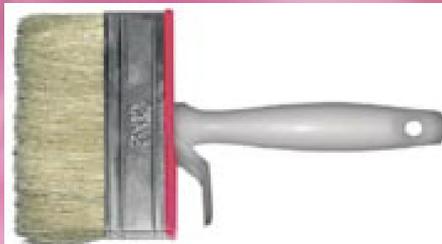

МАТЕРИАЛЫ



Приготовление клея




В чистое ведро наливают количество воды, соответствующее выбранному типу наклеиваемых обоев. С помощью палки-мешалки в ведре создают водоворот и постепенно всыпают сухую смесь по краю водоворота. Клей оставляют для набухания на срок, указанный на упаковке.

После набухания клея раствор еще раз энергично перемешивают до получения однородной массы без комочков. Если комочки не удастся растворить окончательно, то клей можно процедить через марлю или протереть через сито.

Тщательность и соблюдение рецептурных пропорций при изготовлении клея обеспечивают качественное и быстрое склеивание поверхностей.

Нарезка обоев на полотнища

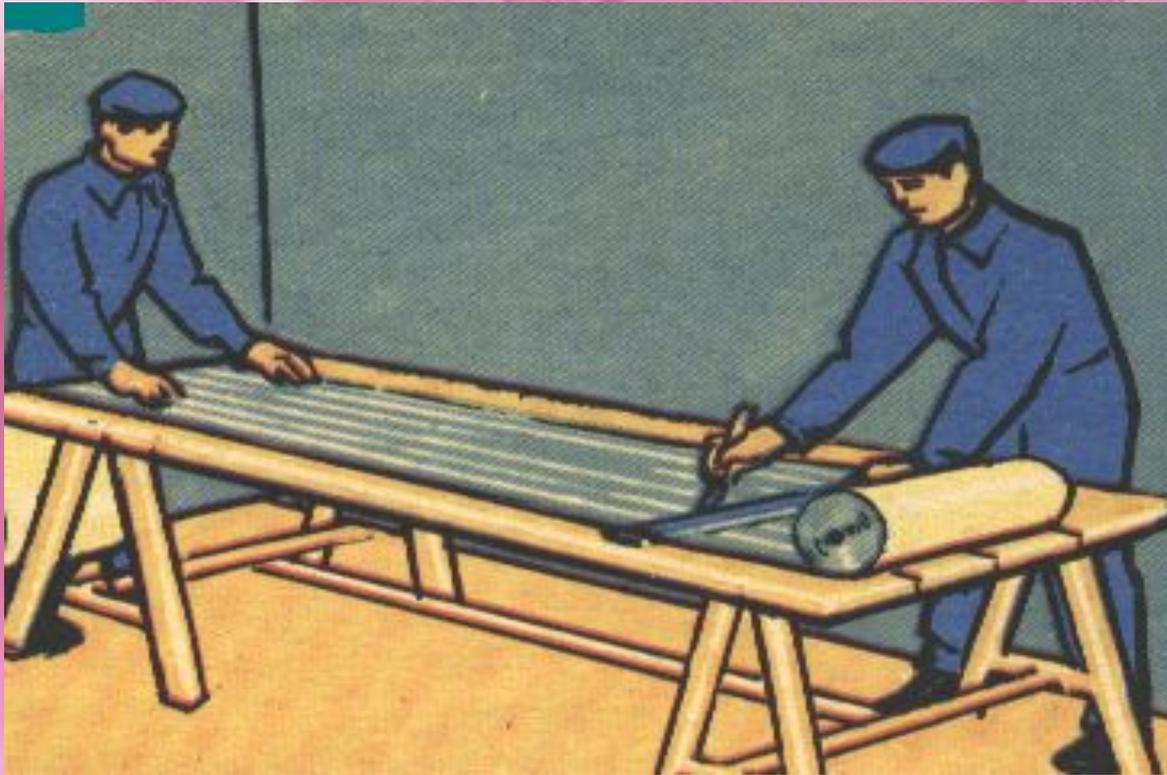



Проверка отвесом
угла комнаты
по
вертикали



На заранее отмерянные и разложенные на бумаге листы обоев наноситься толстым слоем клей по всей поверхности листа.





После нанесения клея, аккуратно сложите полотно и отложите в сторону на 5-10 минут, чтобы оно пропиталось



Намазали клеєм один лист,
приступаємо к промазке второго





Тщательно промажьте клеем
стену по всей высоте.



Аккуратно раскройте пропитанное полотно и с помощью обойной щетки, разглаживая, наклейте на стену таким образом, чтобы запас полотна у потолка был равен 10-15мм.



Сильно прижимая щетку, разгладьте всю наклеенную полосу обоев, удаляя при этом образовавшиеся складки и добиваясь хорошей склейки обоев со стеной.









Острым ножом или лезвием отрезаем излишки обоев снизу. Чистой губкой удалите клей, оставшийся на полу.





Места для будущих розеток и выключателей обрабатываются острым
НОЖОМ



Весь процесс наклеивания обоев сопровождается проверкой с помощью уровня. И пока полотно не приклеилось, его можно поправить или даже заменить.



Где нужно аккуратно отрезать обои — нужно тупой стороной ножниц продавить край полотна и аккуратно отрезать острыми ножницами по линии сгиба




Проводим такие же операции со следующим полотном. Очень аккуратно приклеиваем лист сначала встык, затем разглаживая его в сторону. Прилегающие друг к другу края соседних полос стягивают вместе, пока они слегка не "вспучатся". Поскольку при высыхании клея обои немного "садутся", эти неровности должны сгладиться.




Разглаживаем второе полотно



■ После того, как приклеили полотнище по всей длине и, начиная от середины, разгладили его обойной щеткой, необходимо обработать шов. Гладким или рифленным валиком крепко надавливают на край полотнища. С современными "пенистыми" обоями надо работать очень осторожно, чтобы не повредить рисунок.

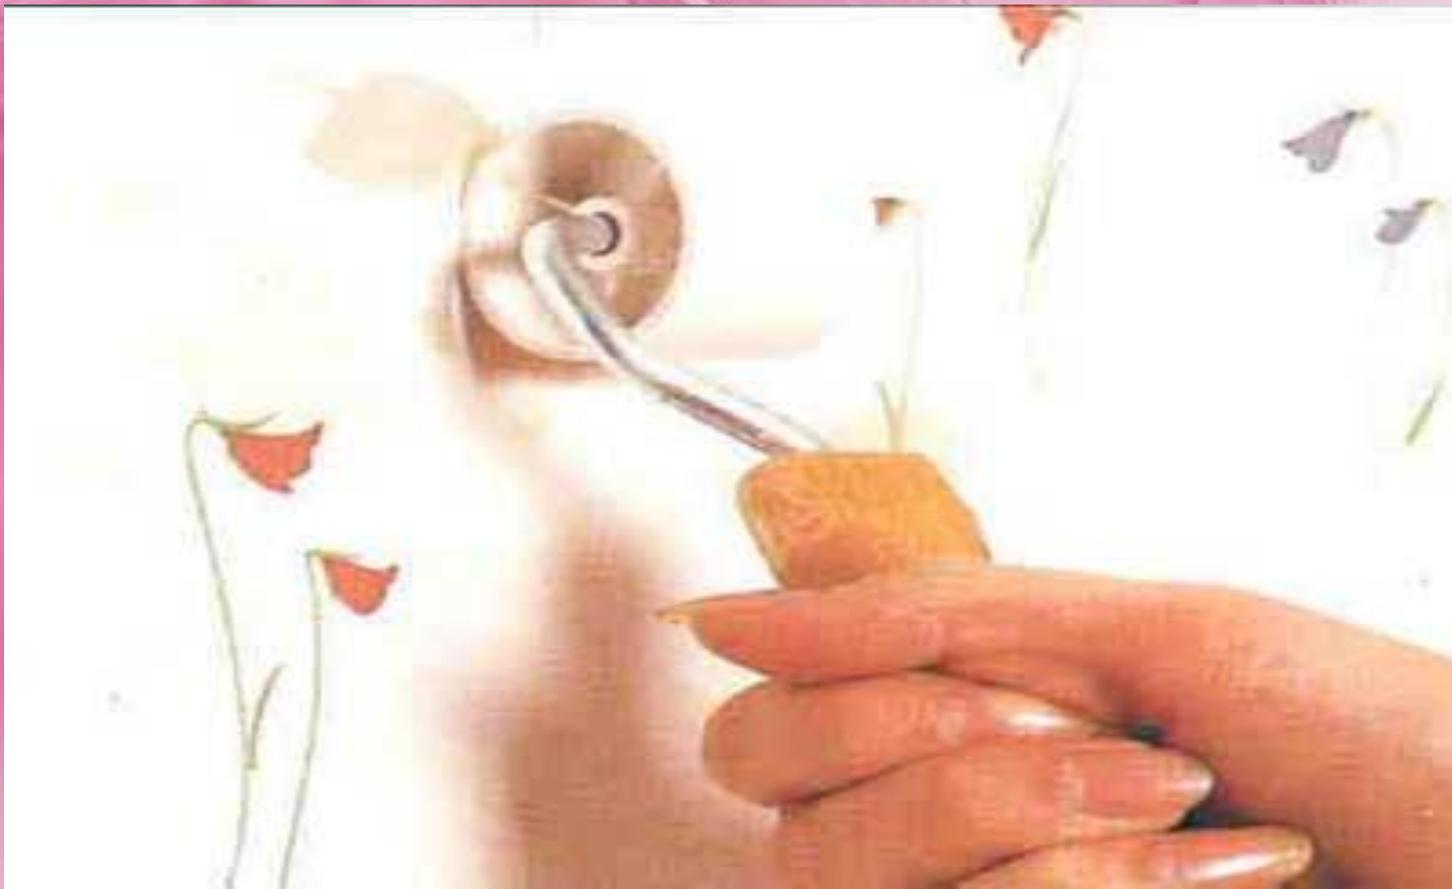

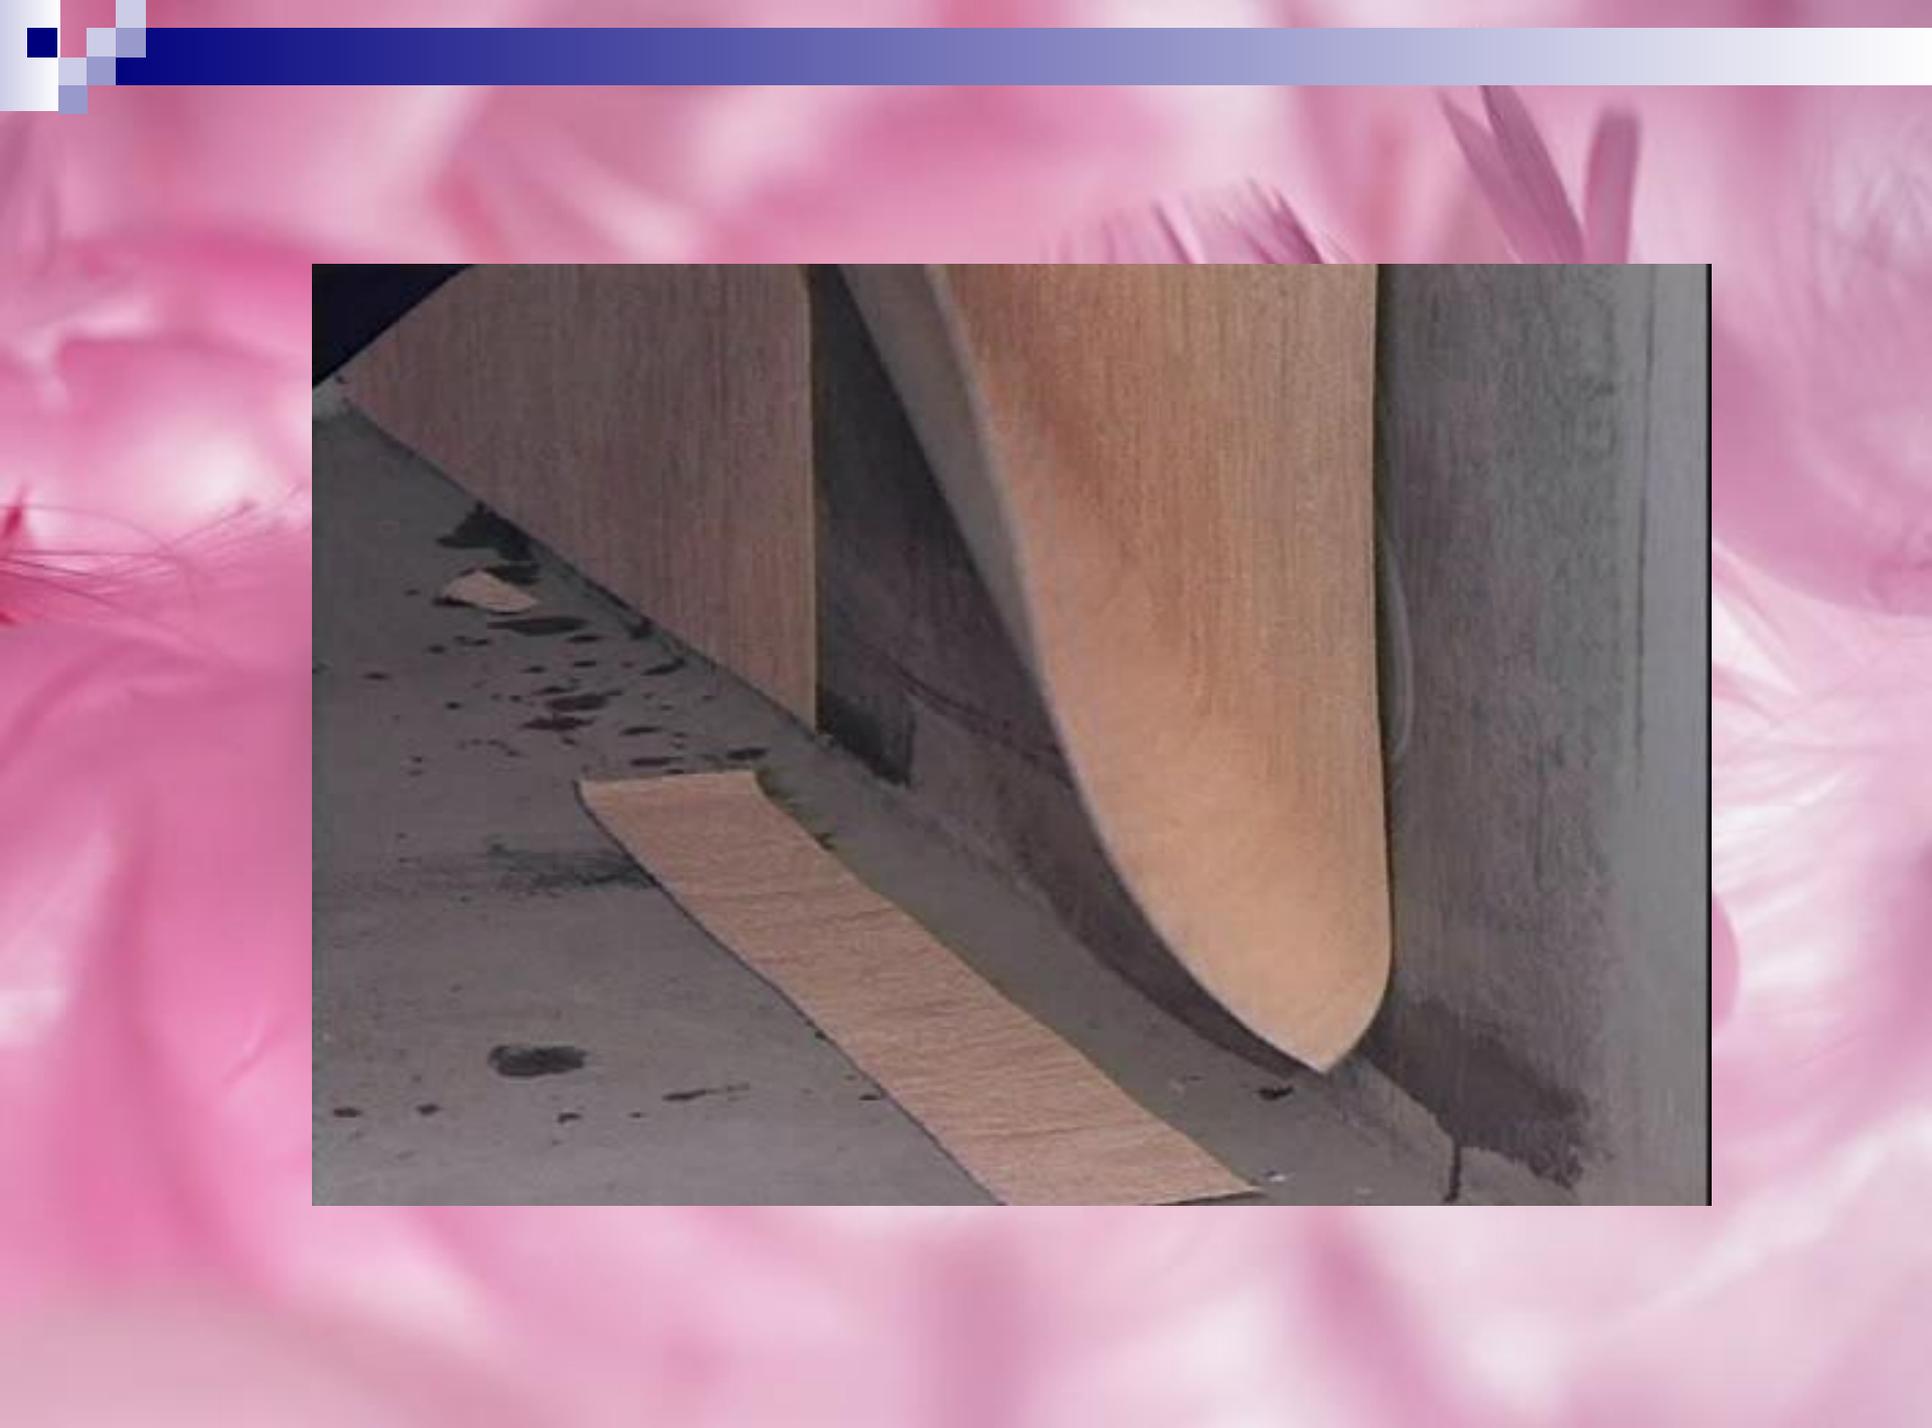



Техника безопасности

- ✓ Острорежущие инструменты (ножницы или нож) следует хранить в футлярах.
- ✓ Рабочие перед началом работы должны пройти специальный инструктаж.
- ✓ При работе с синтетическими клеями необходимо проветривать помещения, не курить и не включать нагревательные приборы с открытым пламенем.
- ✓ Рабочие имеющие дело с вредными составами, должны проходить медицинский осмотр.

