


План квартиры с привязкой перегородок. М 1 : 50

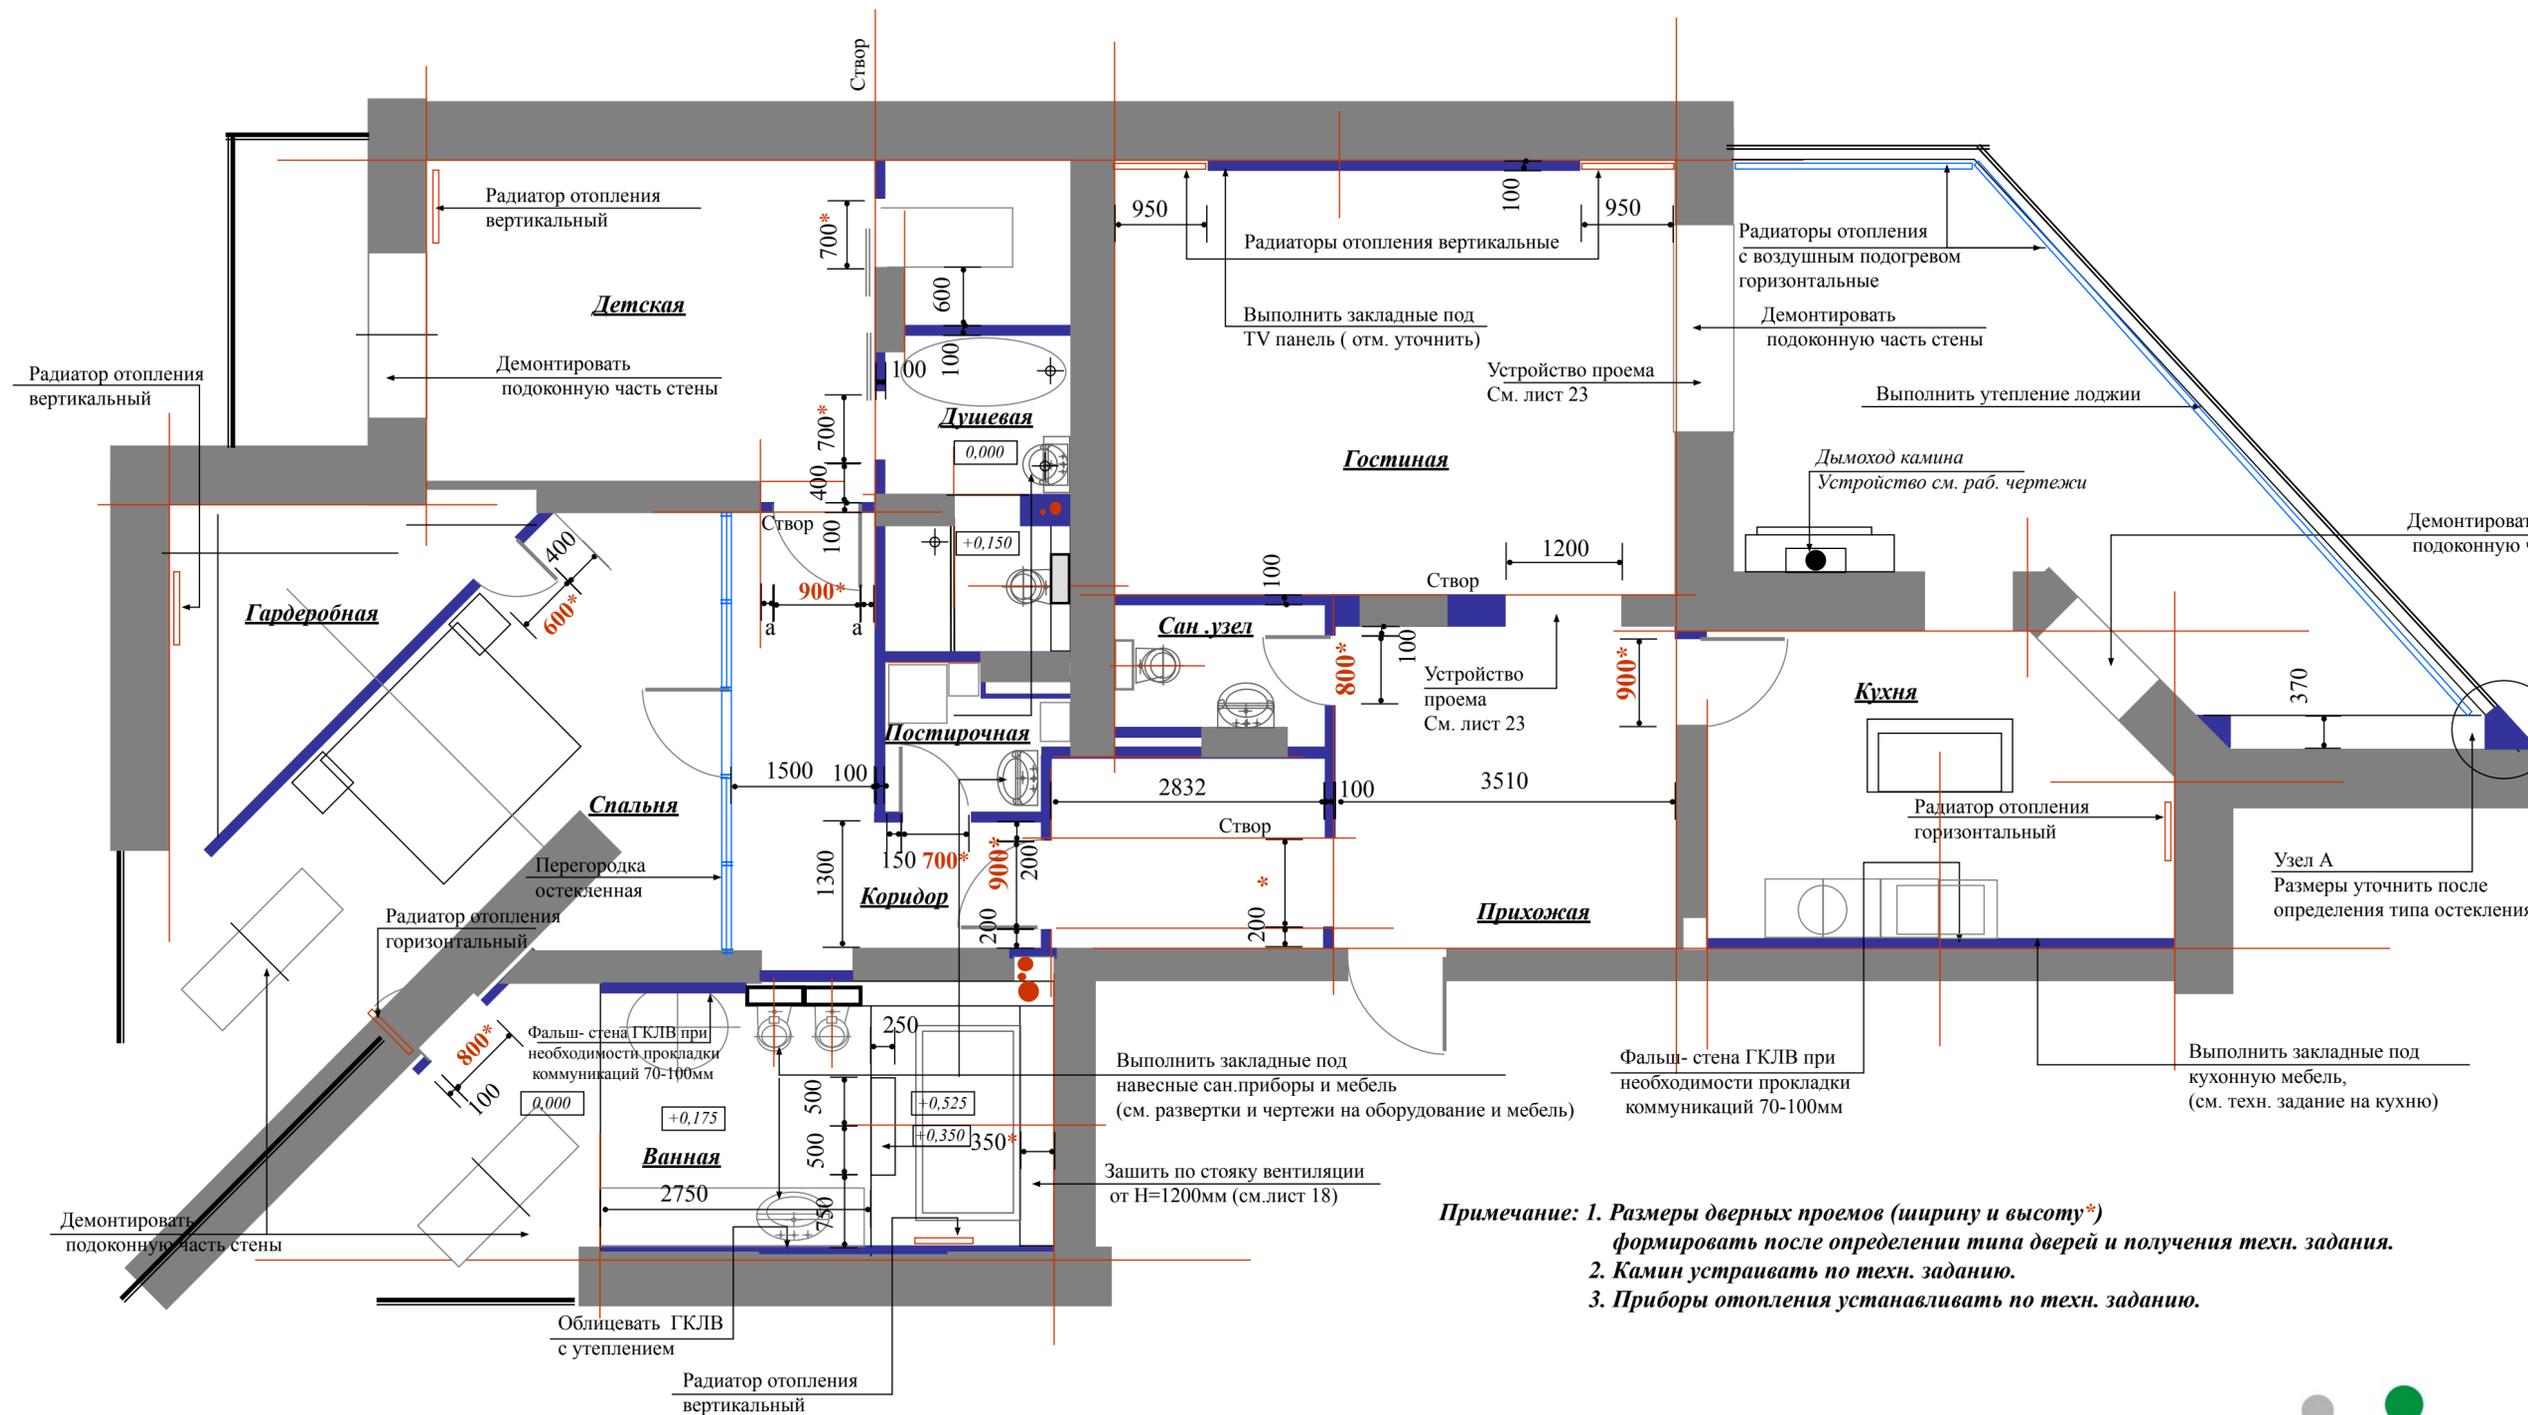

- Примечание:**
1. Размеры дверных проемов (ширину и высоту*) формировать после определения типа дверей и получения техн. задания.
 2. Камин устраивать по техн. заданию.
 3. Приборы отопления устанавливать по техн. заданию.