




ПОУЗЛОВАЯ ОБРАБОТКА

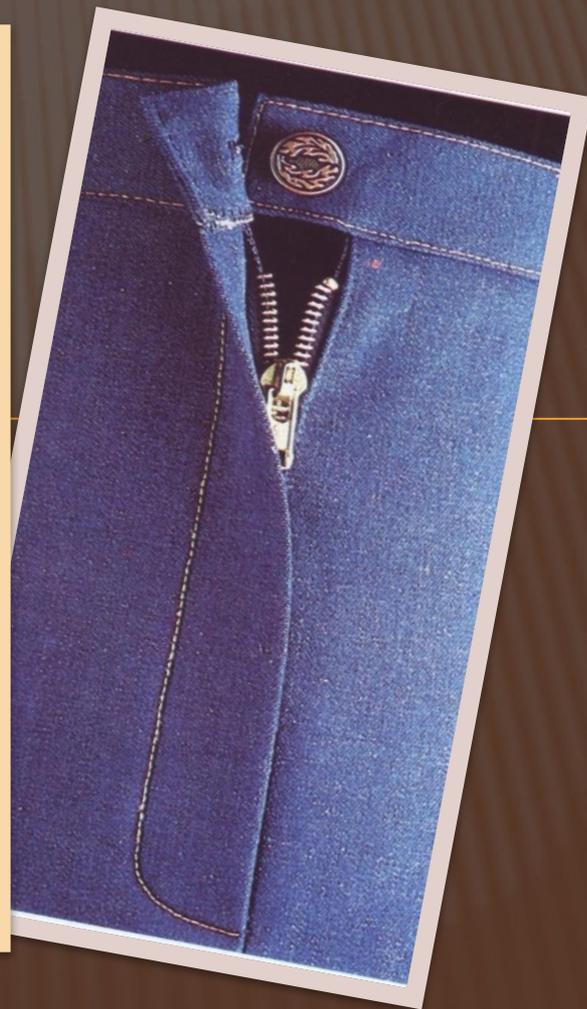

СПОСОБЫ ВТАЧИВАНИЯ НЕРАЗЪЁМНЫХ МОЛНИЙ

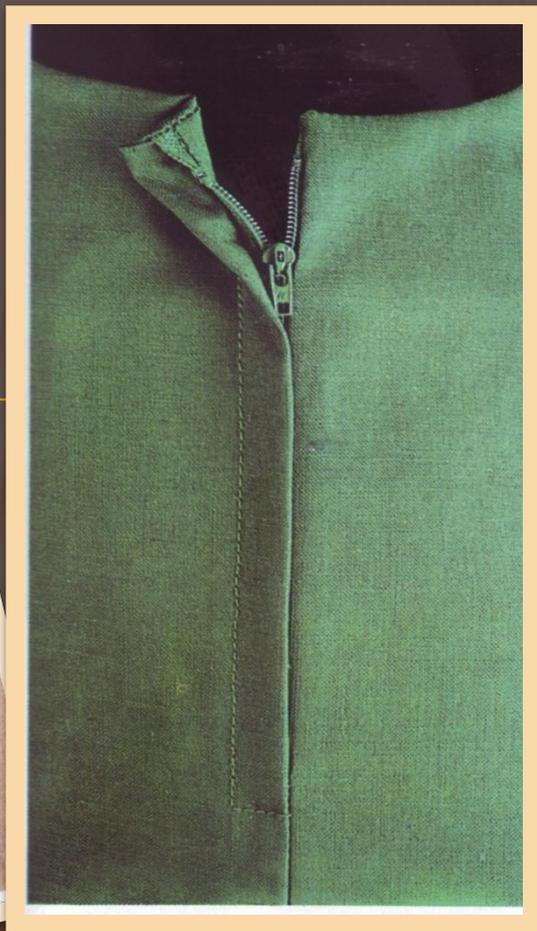


ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ЗАСТЕЖКИ-МОЛНИИ

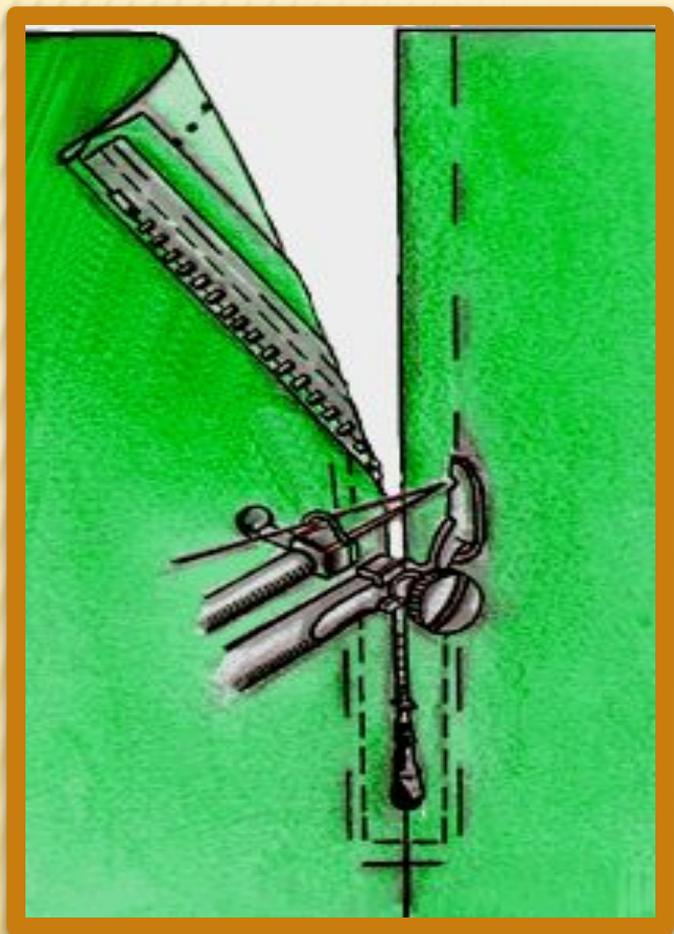

- 1. На несметанном участке отогнуть припуски на изнаночную сторону и заметать.
- 2. Приколоть застежку-молнию изнутри под края разреза таким образом, чтобы зубчики были закрыты. Наметать края разреза на тесьму молнии.
- 3. Поставить лапку для притачивания молнии.
- 4. Открыть молнию. Начать строчку на правом верхнем крае разреза и проложить ее, не доходя около 50 мм до конца молнии. Вколоть иглу в ткань и поднять лапку. Закрывать молнию. Опустить лапку и проложить строчку до конца разреза. На конце разреза выполнить закрепку по горизонтали, затем проложить строчку по второй половине молнии на длину около


ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПРЯМЫМ ПРИТАЧНЫМ ПОЯСОМ

- Приколоть пояс, укрепленный клеевой прокладкой, лицом к лицу к верхнему срезу. Размеченная на прокладке линия совмещается с линией шва. На левом края разреза пояс оставить выступающим на ширину припуска шва, на правом крае оставить выступающим припуск (= 3 см + припуски). Притачать пояс по линии, размеченной на прокладке.
- Заутюжить припуски на пояс. Заутюжить припуски вдоль другого длинного среза пояса на изнаночную сторону.

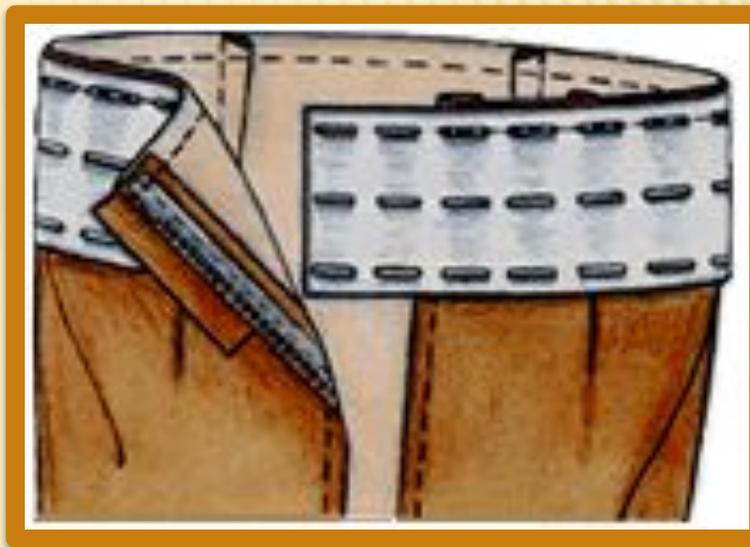



- . Сложить пояс на половину ширины лицевой стороной внутрь. Стачать концы пояса на ширину шва = левый конец прострочить вдоль края разреза, правый (= припуск) на расстоянии 3 см за краем разреза. Срезать припуски, на углах — наискосок.

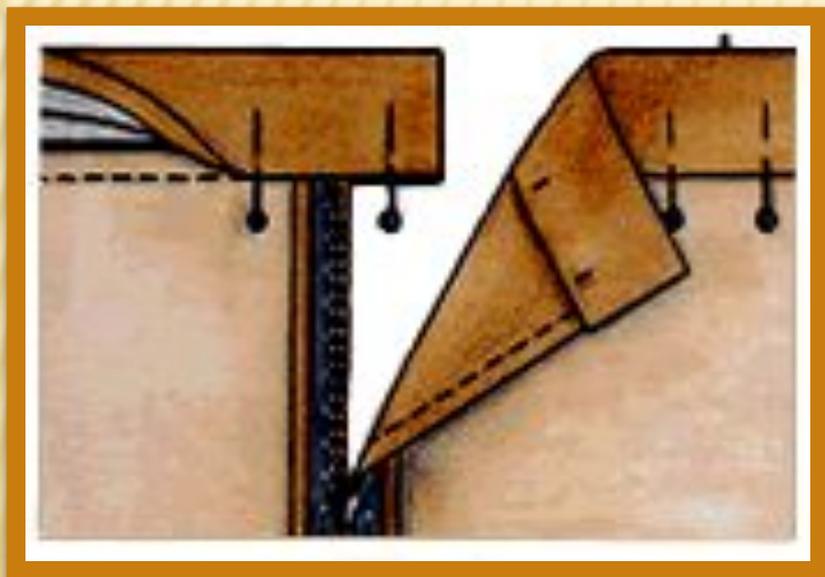

- Вывернуть пояс, приколоть к шву притачивания. Сколоть края припуска.

- Отстрочить пояс с лицевой стороны в край, прихватывая внутреннюю половинку, стачать края припуска. На левом конце пояса выполнить петлю.
- . Разметить на припуске место пришивания пуговицы. Пришить пуговицу “с ножкой”, лучше всего при помощи спички.

