

# ЗАМКИ

---

Слепнев Н.И.


2017 год

# ВИДЫ ЗАМКОВ (ПО СПОСОБУ КРЕПЛЕНИЯ)

- Навесные;
  - Накладные;
  - Врезные.
-

# НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ

1. Корпус;
2. Цилиндрический механизм;
3. Накладка;
4. Защёлка;
5. Запорная планка;
6. Закрепляющие пластины;
7. Засов.


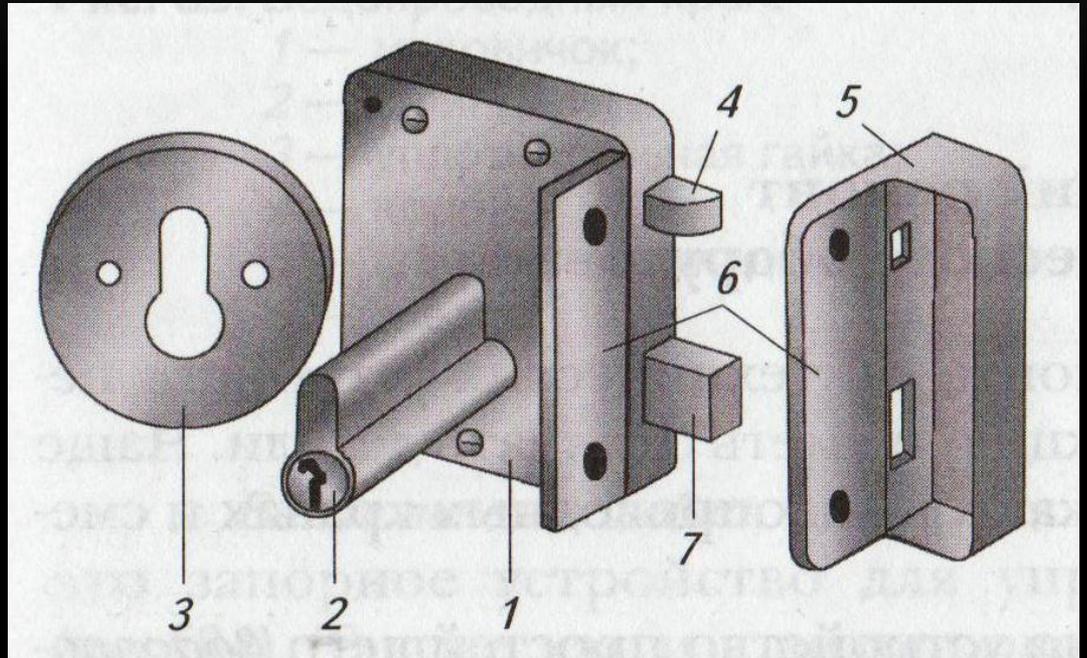


# УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ЗАМКОВ

- Определить местоположение корпуса на двери (высота примерно 1,2 м от пола);
- Разметить карандашом на торце двери паз под закрепляющую пластину;
- Вырезать паз на такую глубину, чтобы закрепляющая пластина оказалась «утоплена» вровень с торцом двери;
- Разметить и просверлить в двери отверстие под цилиндрический механизм на 1-2 мм шире его размеров;
- Вставить в отверстие механизм, плотно прижать корпус замка к двери и прикрепить его двумя короткими (к торцу двери) и двумя длинными (перпендикулярно полотну двери) шурупами;
- С наружной стороны двери установить накладку и закрепить её с помощью двух коротких шурупов;
- Разметить положение запорной планки и выбрать паз под закрепляющую пластину;
- Прикрепить пластину к дверной коробке двумя короткими шурупами, а корпус запорной планки – двумя длинными шурупами.

# ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ



1. Запорная планка;
2. Крепёжная пластина;
3. Корпус.

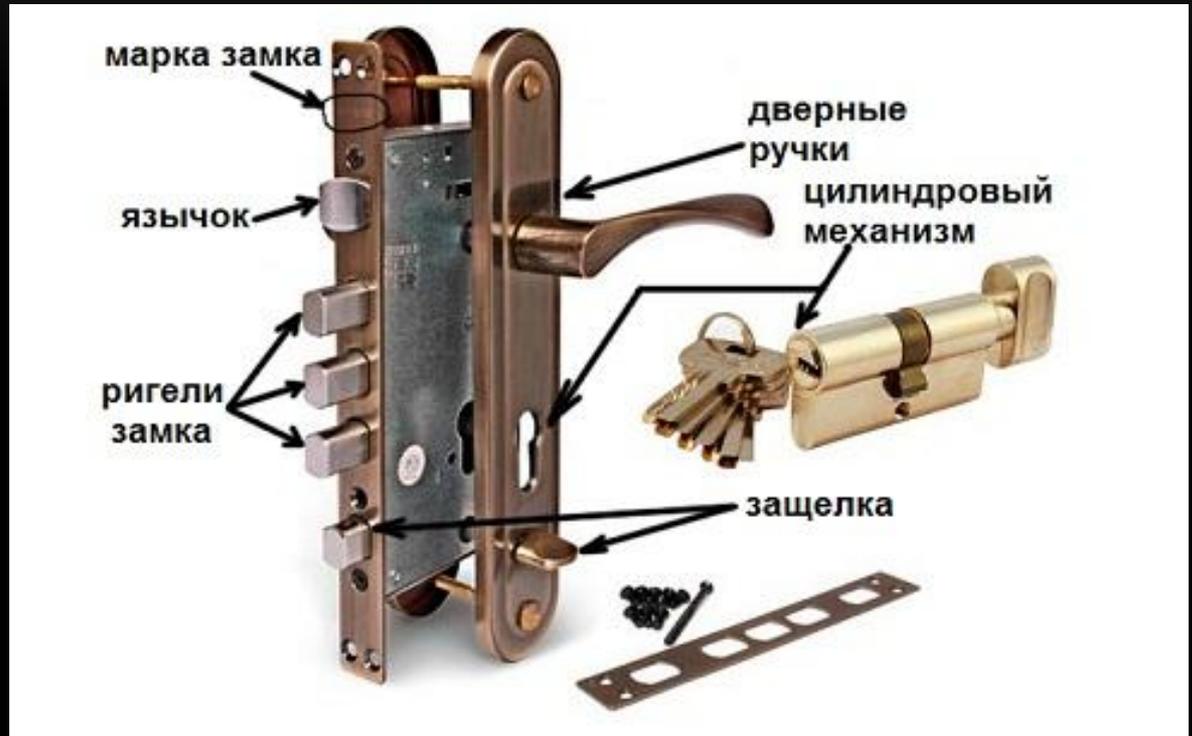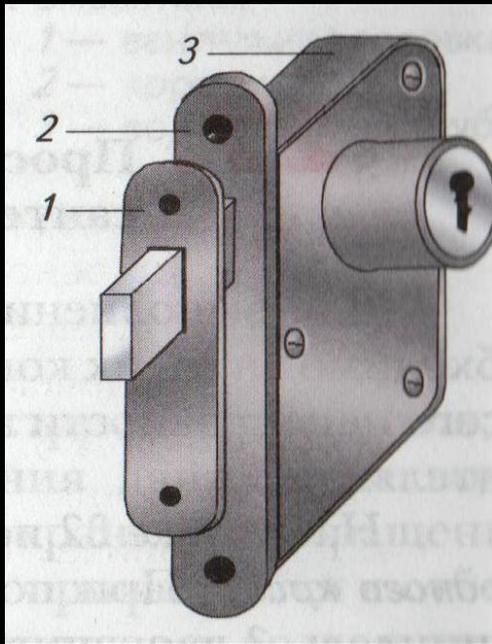



# ВИДЫ ЗАМКОВ (ПО ТИПУ МЕХАНИЗМА)

- Цилиндровые;
  - Сувальдные.
  - Ригельные;
  - Электронные;
  - Кодовые.
-

# ЦИЛИНДРОВЫЕ ЗАМКИ

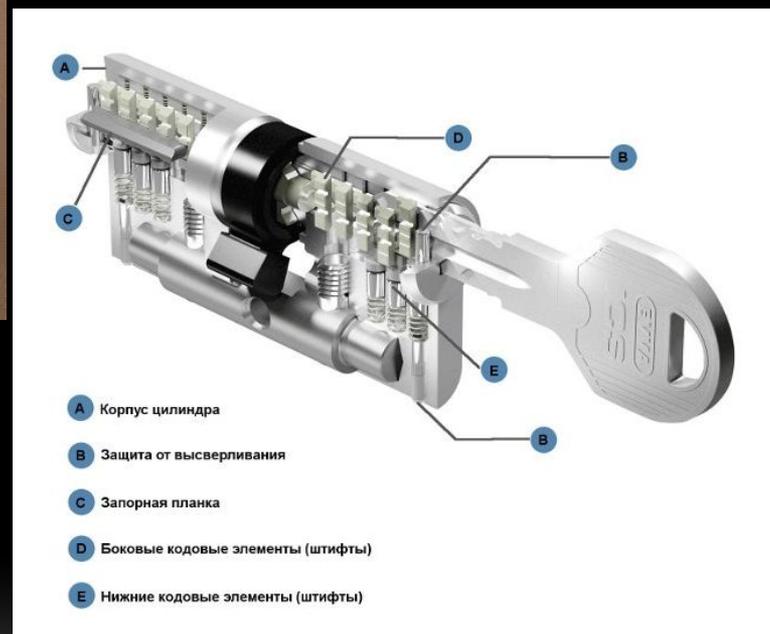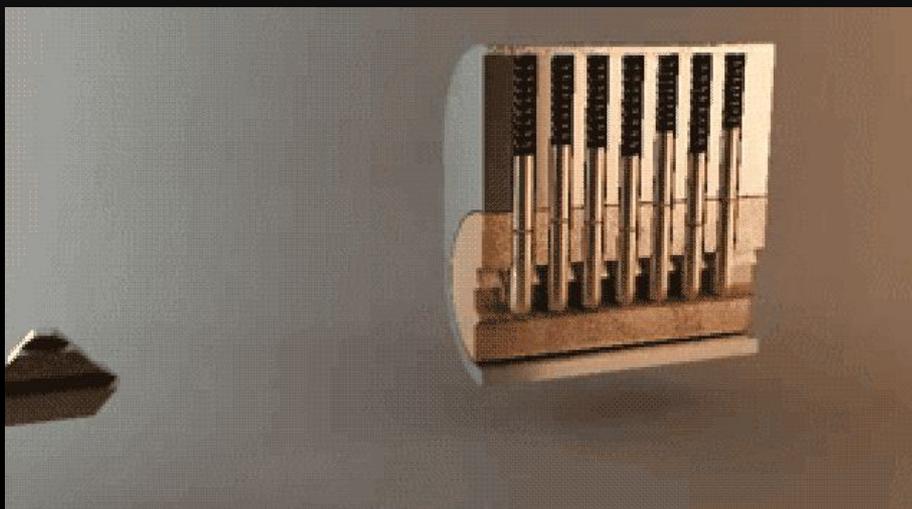


# РАЗНОВИДНОСТИ ЦИЛИНДРОВЫХ ЗАМКОВ

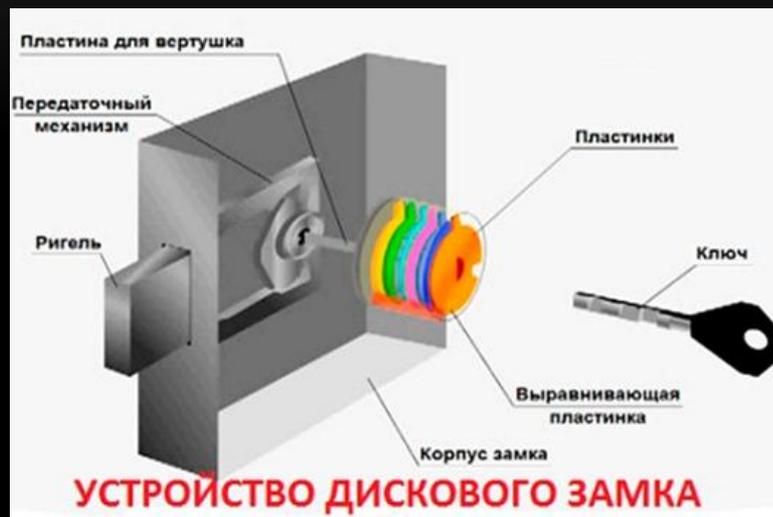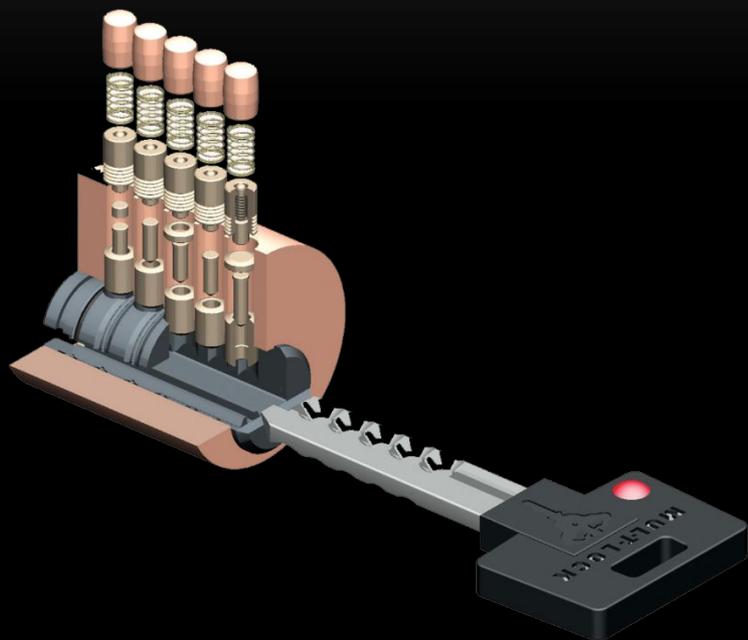



# РИГЕЛЬНЫЕ ЗАМКИ

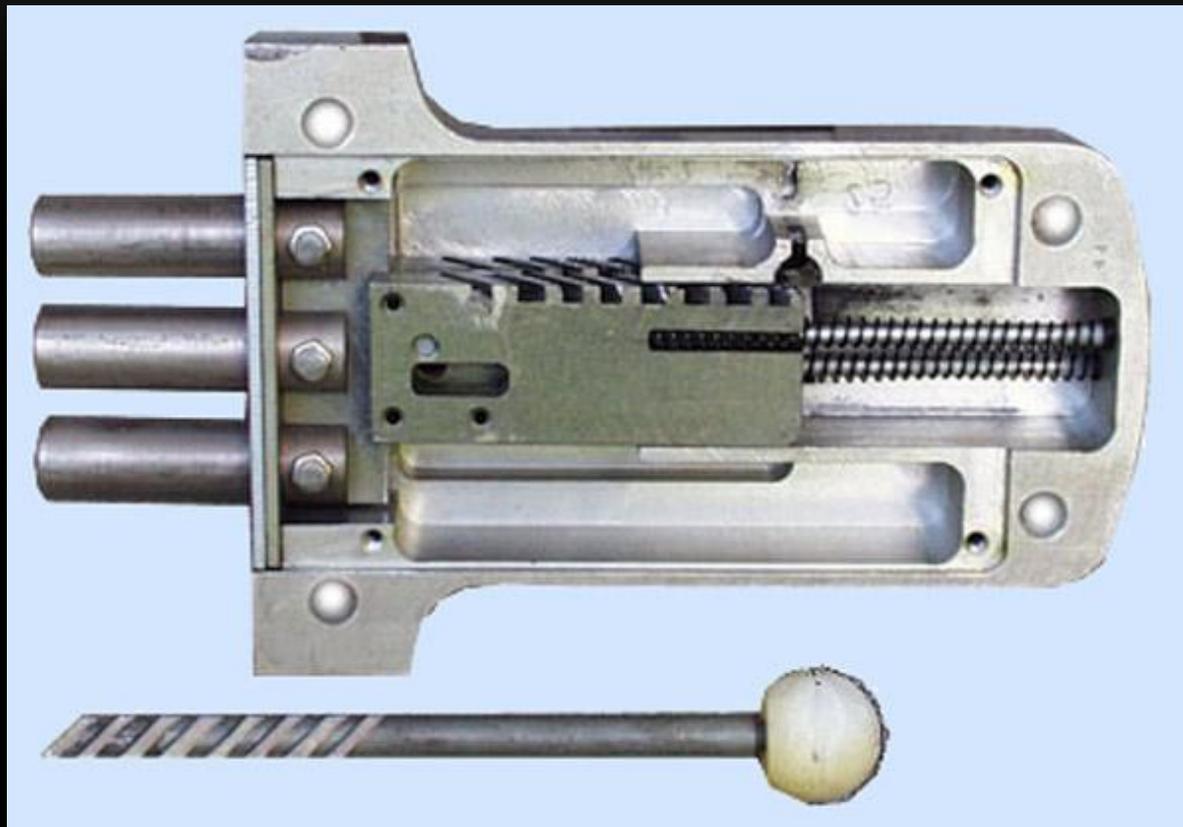

# ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ



# КОДОВЫЕ ЗАМКИ





# КАТЕГОРИИ НАДЁЖНОСТИ ЗАМКОВ

1, 2 – время вскрытия не более 2-х минут;

3 – время вскрытия не менее 10 минут;

4 – время вскрытия более 30 минут.

Спасибо за внимание!