

ТУ на раскрой швейных изделий

**Выполнил: преподаватель
общепрофессиональных
дисциплин Пластеева НВ**

ТУ на раскрой

- Соблюдение долевой нити в деталях.
- Соблюдение направления рисунка, совмещения полосы, клетки.
- Соблюдение направления ворса (длинный ворс, короткий).
- Соблюдение оттенка ткани.
- Соблюдение нормы расхода ткани
- Соблюдение припусков на швы и запас ткани.
- Соблюдение количества частей в деталях, количества надставок.
- Соблюдение роспуска петли в трикотажных полотнах.
- Соблюдение ширины меловой линии 1...1,5 мм.



Соблюдение долевой нити в деталях



Рис. 18



Рис. 20

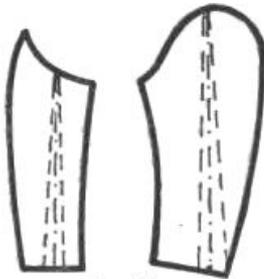


Рис. 21



Рис. 22

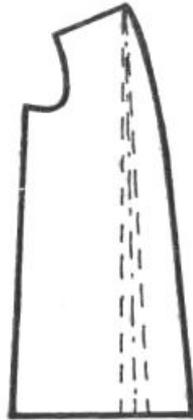


Рис. 19

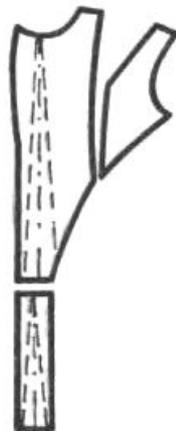


Рис. 23

- Нить основы на деталях (долевая нить) располагают в соответствии с требованиями технических условий.
- Исключение – направление рисунка по модели (клетка, полоска, купон)



Соблюдение направления рисунка, совмещения полосы, клетки











Соблюдение направления

ворса



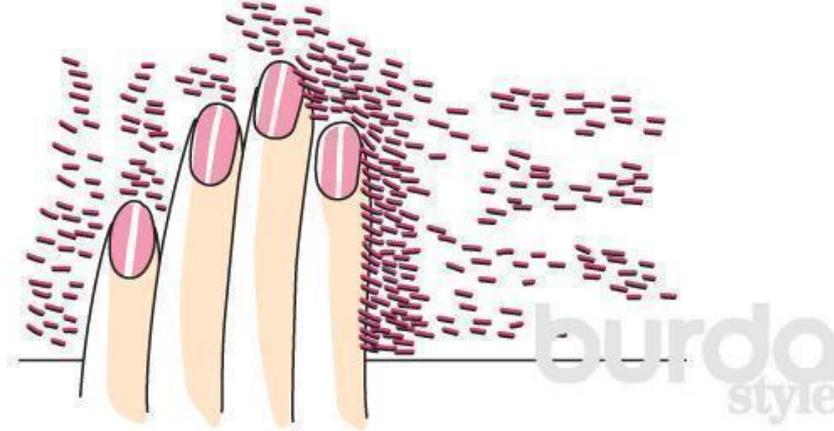


длинный ворс



короткий ворс

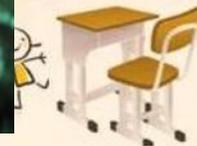


Соблюдение оттенка ткани

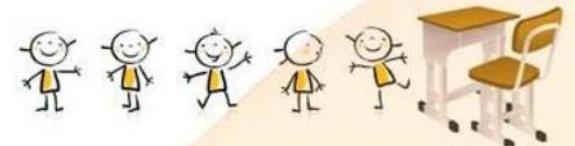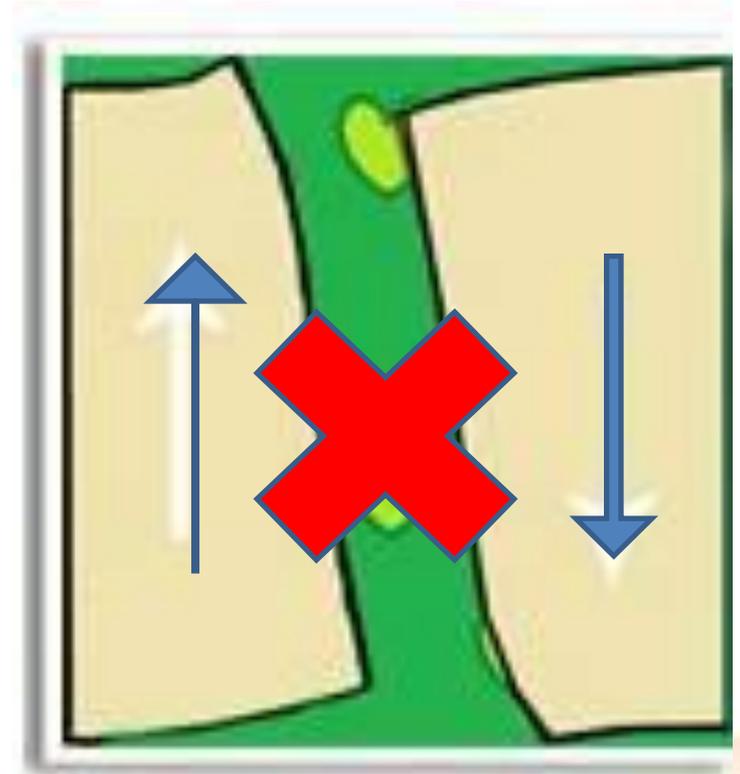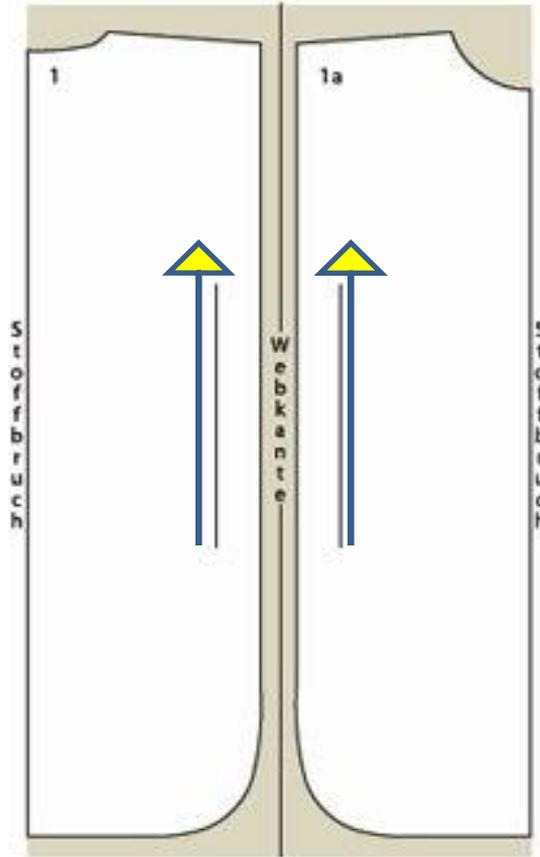

Соблюдение нормы расхода ткани

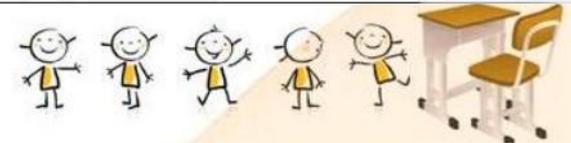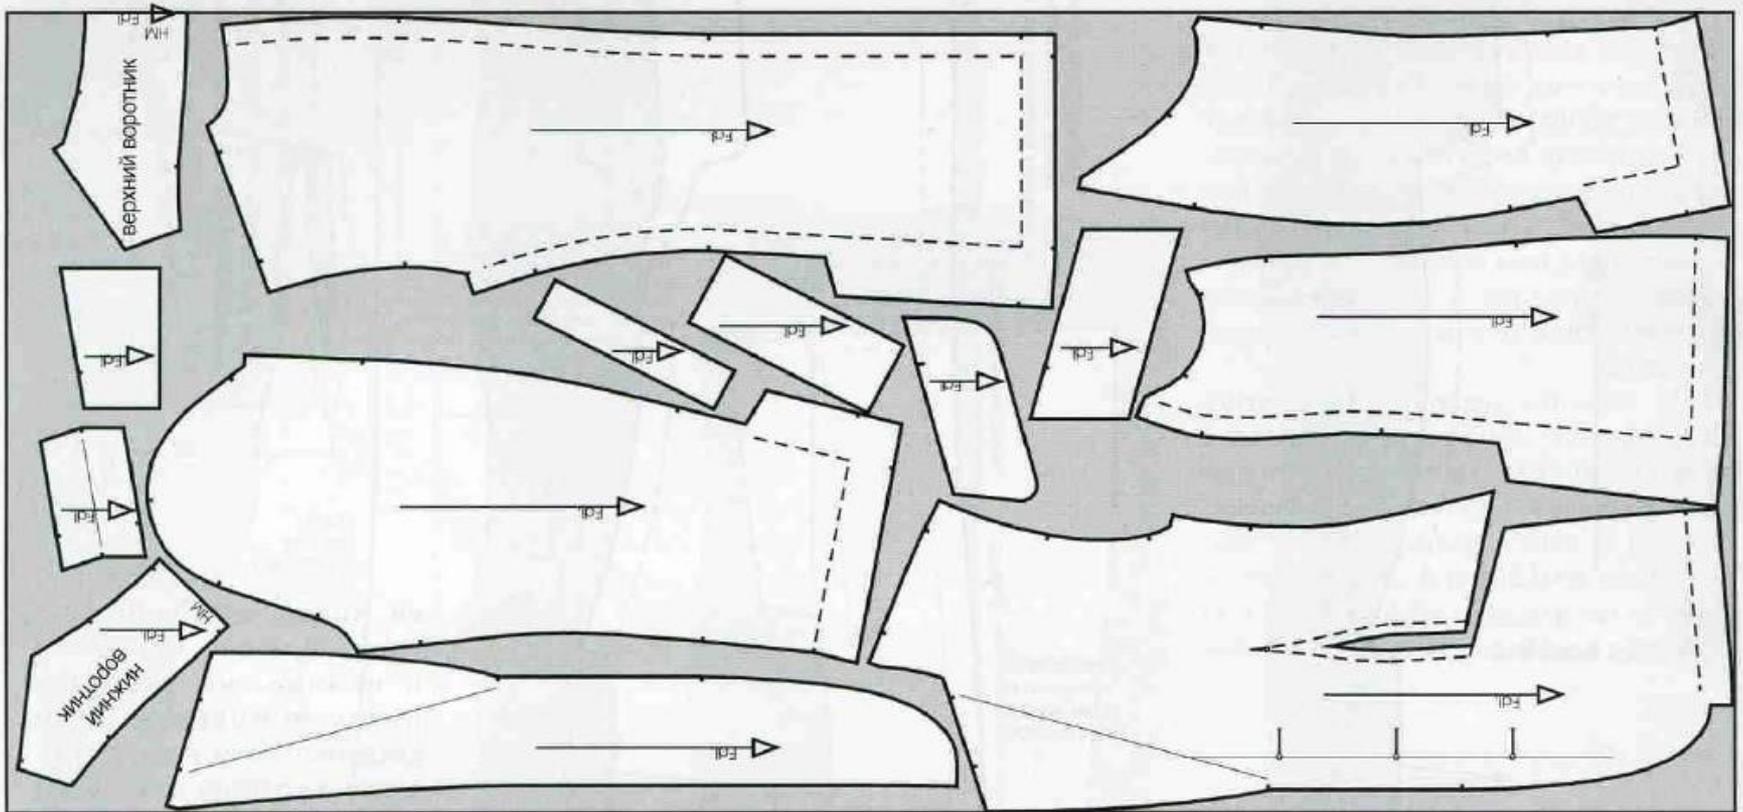


Соблюдение припусков на швы и запас ткани

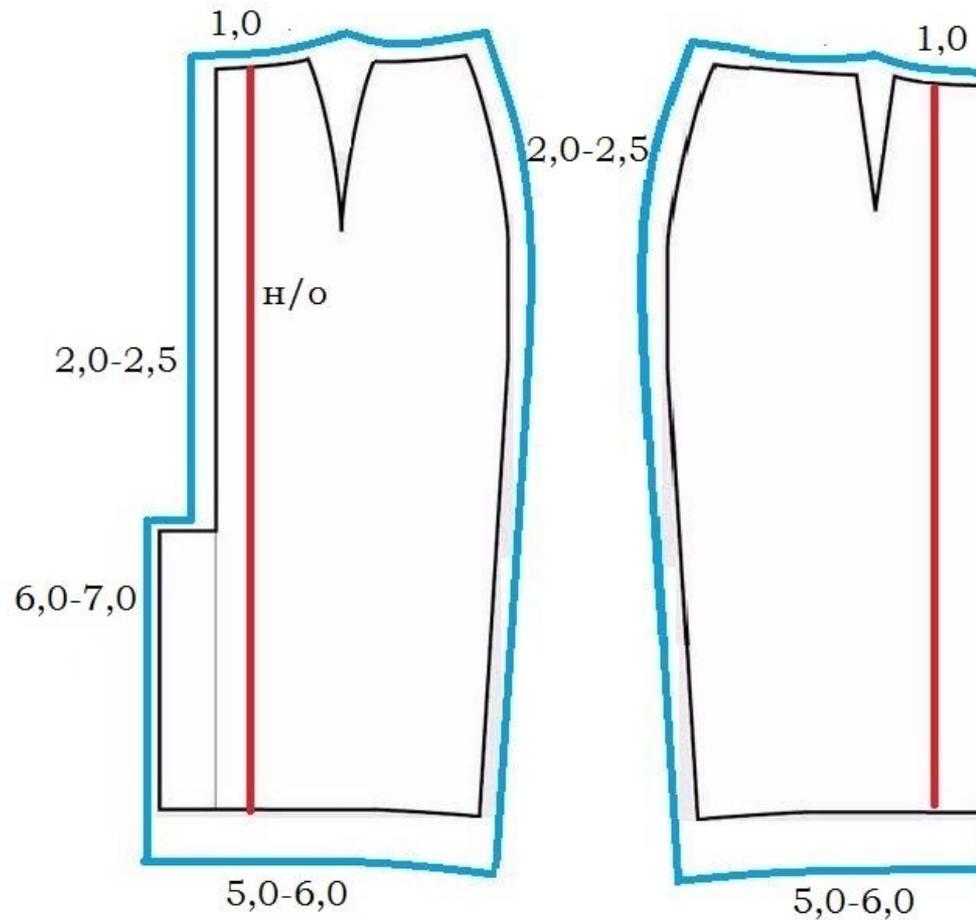

Соблюдение количества частей в деталях, количества надставок

Наименование деталей	Кол-во частей деталей, не более	Размеры, характеристика частей деталей
Нижний воротник	3	-
Верхний воротник	2	Симметричные
Воротник-стойка	1	-
Подборт	3	Нижняя надставка не менее 6 см от низа. Расстояние от петли не менее 3 см.
Пояс	3	Швы надставок должны совпадать с швами изделия
Обтачка	4	



Соблюдение ширины меловой линии 1,0...1,5 мм

