Материалы для дистанционной поддержки учащихся по дополнительной программе «Силуэт»

Год обучения:2
Группа: 2/6/2
Темы занятий (по рабочей программе):
«Подготовка к примерке (прокладывание основных швов, сметывание изделия)»

Педагог дополнительного образования
Захарова М.А.

Материалы по теме занятия «Подготовка к примерке (прокладывание основных швов, сметывание изделия)»

Первая примерка - это самый важный этап при пошиве платья. Во время первой примерки корректируются неточности выкройки и кроя, подгоняются размеры деталей по вашей фигуре, уточняется длина рукава, расположение вытачек, положение линии талии, ширина и длина изделия и др.

Подготовка к первой примерке:

Для проведения первой примерки платья, нужно выполнить определенные работы, количество и перечень которых зависит от фасона платья или юбки и типа женской фигуры. Для женщин имеющих нестандартную фигуру (полные, худощавые и др.) одной примерки бывает недостаточно. Чтобы изделие сидело точно по фигуре нужно проводить две, три примерки. В редких случаях и более.

Перечень работ, которые выполняются к первой примерке

1. Отметить середину заднего и переднего полотнищ изделия, рукава (одного, правого), линию талии прокладочным ручным швом (прометать).
2. Проложить копировальные стежки (прометать) по основным и фасонным линиям выкройки платья.
3. Сметать и стачать клинья (если они есть). Швы притачивания разутюжить или заутюжить .
4. Сметать вытачки и мягкие складки, складывая и равняя их от края. **Вытачки** сметывать нужно от вершины вытачки к срезам мелкими частыми стежками, чтобы при стачивании они не сдвигались.
5. Сметать фасонные линии (подрезы, рельефы), сделать сборки, если это предусматривает данная модель платья.
6. Сметать плечевые швы спинки и полочки (сметываем по спинке), совмещая контрольные точки. Для равномерной посадки плечевого шва спинки (особенно в цельнокроеном рукаве) соединять их нужно мелкими ручными стежками.

Не следует располагать посадку ближе к проймe

7. В цельнокроеном платье боковые швы сметывать нужно по спинке, начиная от проймы, совмещая контрольные точки по боковым срезам, линиям талии и бедер.
8. Если изделие (платье) отрезное по линии талии, соедините лиф с юбкой. Для этого нужно лиф вложить в юбку лицевой стороной внутрь, сколоть булавками, совместить середину спинки с серединой заднего полотнища юбки, середину переда с серединой переднего полотнища, совместить боковые швы, а затем сметать.
9. Сметывать шов рукава нужно начиная от верха оката вниз. Окат рукава должен быть по объему на 3-4см больше проймы (для посадки). По окату рукава проложить прокладочные частые стежки в два ряда (начиная от шва стачивания рукава) - первый ряд на 1см от среза оката, второй - на 0,5 см от первого. В шерстяных и шелковых изделиях, окат рукава нужно собирать ручными стежками, а для изделий из хлопчатобумажных тканей можно использовать швейную машинку (стежок 4-5мм).

Подготовка платья к первой примерке

- Сколоть и сметать вытачки от вершины вытачки к срезу детали на деталях переда и спинки лифа.
- Сколоть и сметать плечевые срезы.
- Сколоть и сметать боковые срезы деталей полочки и спинки.
- Сколоть и сметать вытачки на переднем и заднем полотнище юбки.
- Сколоть и сметать боковые срезы полотнищ юбки.
- Подогнуть нижний срез и заметать подгиб.
- Сколоть и сметать лиф и юбку платья по линии талии (

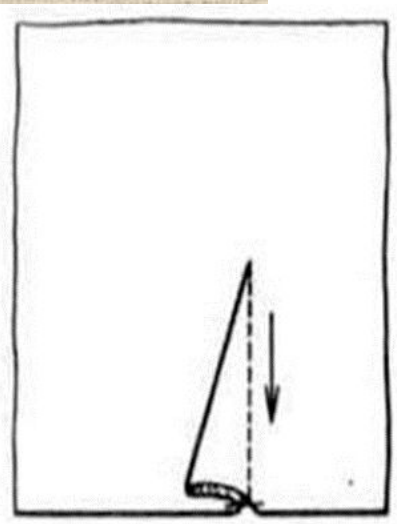

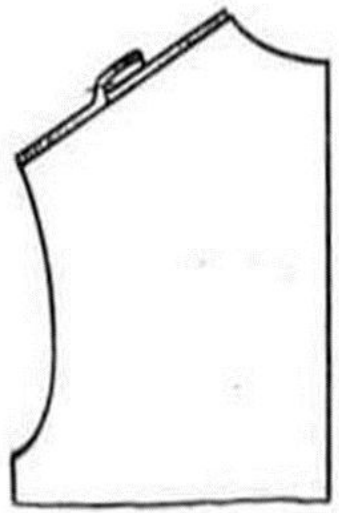

Подготовка платья к первой примерке (сметывание деталей)

К первой примерке на изделии сметывают сметочными стежками вытачки, боковые и плечевые срезы деталей кроя.

При сметывании детали складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая копировальные стежки, контрольные точки.

Детали сложной конфигурации (рельефы, взмётывание рукава в пройму) сметывают со стороны детали, имеющей вогнутую линию.

Плечевые срезы сметываются со стороны спинки.

Последовательность выполнения работы к первой примерке

1. Сметать плечевые и нагрудные вытачки, начиная от вершины вытачки к срезам, совмещая копировальные стежки.
2. Сметать плечевые срезы (сметывать со стороны спинки), совмещая копировальные стежки на деталях спинки и полочки. Высшие точки горловины спинки и полочки должны совпасть.
3. Сметать боковые срезы, совмещая копировальные стежки на спинке и полочке, контрольные точки по линии талии, бедер (сметывают со стороны спинки).
4. В изделии без застежки подогнуть низ изделия по копировальным стежкам в сторону изнанки и заметать его.

При подготовке к первой примерке, необходимо проверить:

•точность и аккуратность сметывания вытачек;

•длину плечевых, нагрудных вытачек;

•точность сметывания плечевых и боковых швов;

•совмещение высших точек горловины спинки и полочки;

•аккуратность заметывания низа изделия.

!!!!!!!Стачивание изделия выполняется в той же последовательности, что и сметывание.

Вопросы к занятию:

1. Как сметывают плечевые и нагрудные вытачки?

2. С какой стороны сметывают плечевые швы?

3. Какими сторонами надо сложить делали кроя при сметывании?

Ответы выполнить в гугл форме (ссылка в беседе Силуэт 2го в беседе в Вотцап)