




**ТЕМА:**  
**ОРГАНИЗАЦИЯ  
РЕМОНТНЫХ  
РАБОТ**

- При осуществлении ремонтных работ вне стационарного рабочего места необходимо оформить наряд-допуск.
- Газосварочные работы при ремонте целесообразно осуществлять с применением газовых баллонов, расположенных в переносных контейнерах или на специальных тележках.



- С точки зрения организации работ эффективно использование переносных постов с баллонами малой вместимости (5 и 10 л). В этом случае газопитающая установка располагается в непосредственной близости от места ремонта, но отстоит не менее чем на 5 м от открытого огня.
- Заправка малолитражных баллонов вместимостью 5 и 10 л может осуществляться из 40-литровых баллонов через перепускные устройства.

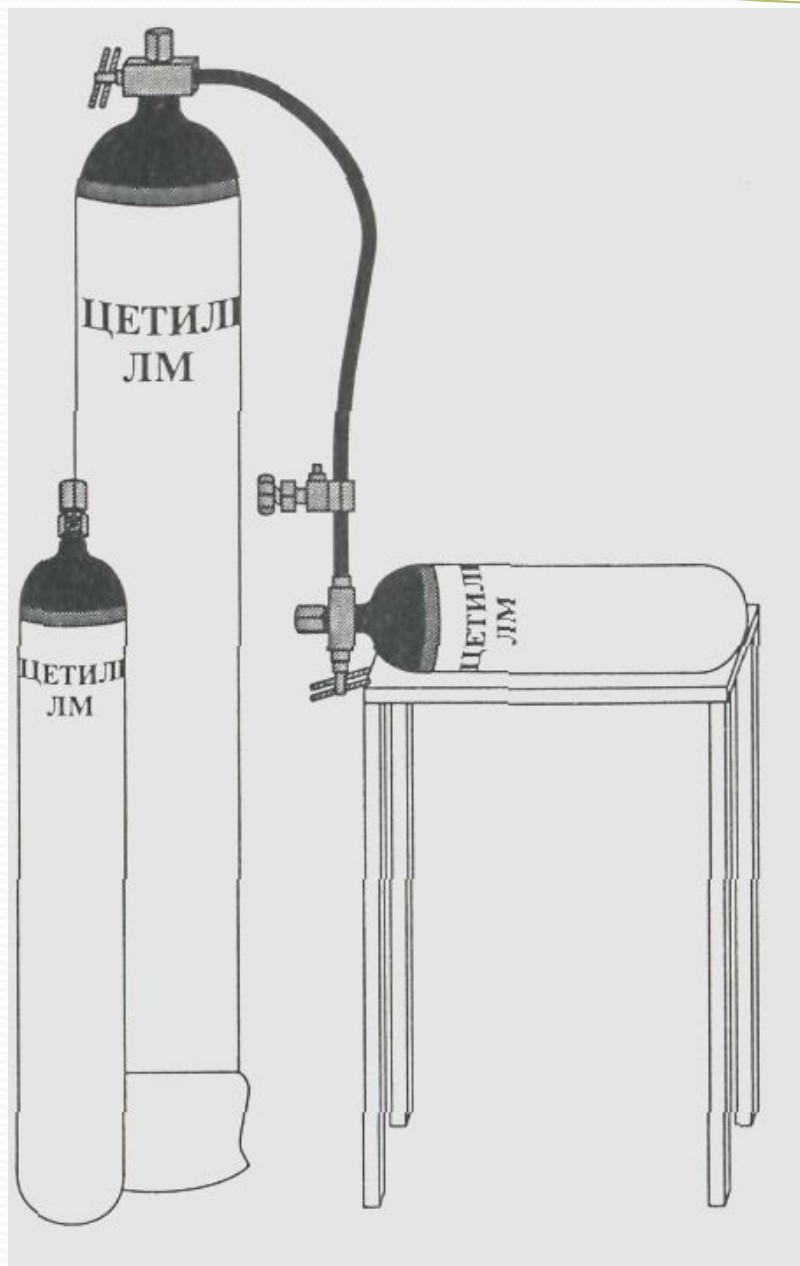

- В радиусе 5 м от места ремонта должны быть удалены все возгораемые конструкции, материалы и предметы. Деревянные полы и настилы необходимо укрыть металлическими листами или асбестовыми материалами. При отсутствии такой возможности нужно обильно смочить их водой. С целью уменьшения площади разлета искр и брызг расплавленного металла место сварки целесообразно оградить металлическими щитами.

- В качестве средств пожаротушения следует использовать переносные малогабаритные огнетушители ОУ-2 и -5. Для охлаждения сопла горелки необходимо ведро с чистой водой.
- При осуществлении длительных ремонтных работ не допускается оставлять баллоны с газом в помещениях, где к ним возможен доступ посторонних лиц.

## **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- находиться посторонним лицам в помещении, в котором осуществляются ремонтные газосварочные работы;
- оставлять в квартирах, зданиях и общественных помещениях баллоны с газом и пустые баллоны;
- проводить работы при отсутствии средств пожаротушения.