

Сувенирный фартук.

Технология ведения дома. 5 класс.

Технология изготовления швейного изделия мини-фартук..

Изготовление рабочей одежды.




Технологическая карта

Инструменты и материалы.

- Ножницы,
- булавки 3-4 шт,
- нитки,
- игла,
- карандаш,
- ткань 20x40см
или два куска 20x20см,
- тесьма «зиг-заг» 1 метр,
- утюг,
- шаблон.



Изготовление шаблона

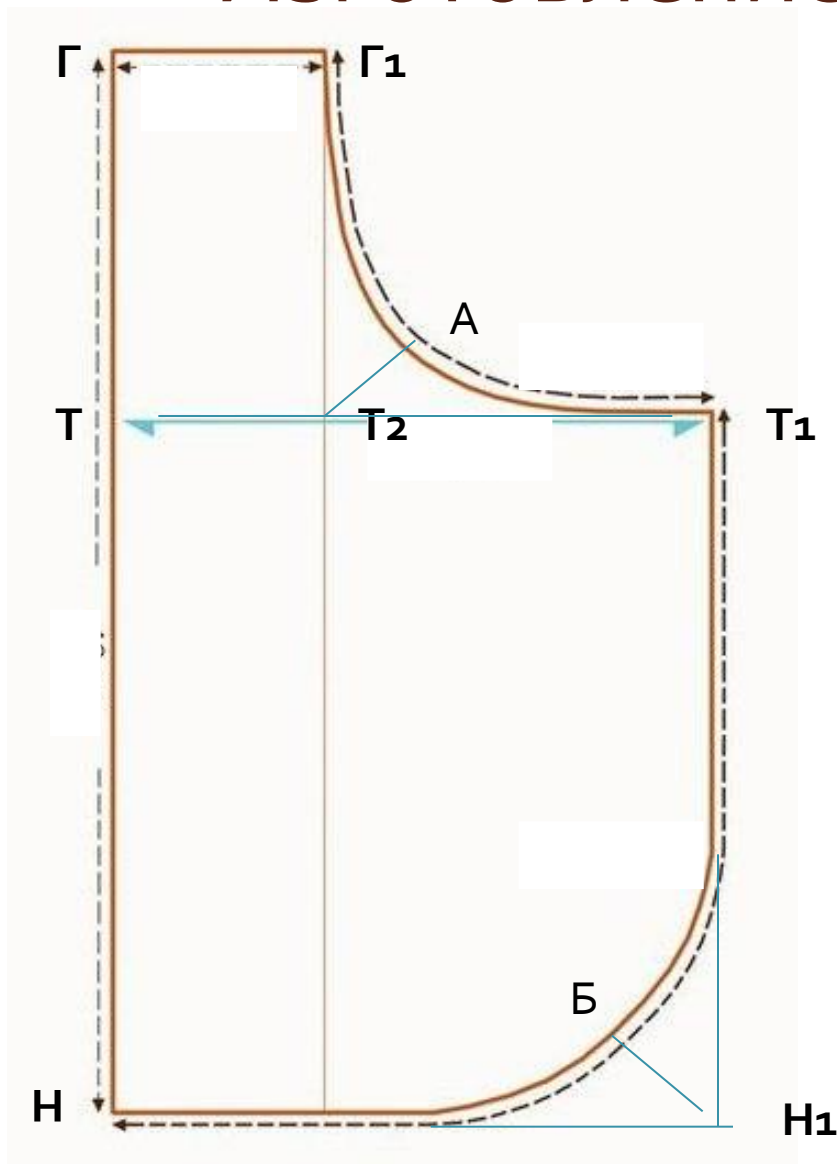

$\Gamma, \Gamma_1 = 3 \text{ см}$
 $\Gamma, T = 9 \text{ см}$
 $\Gamma H = 18 \text{ см}$
 $T, T_1 = 9 \text{ см}$
 $T_2 A = 2 \text{ см}$
 $B H_1 = 3 \text{ см}$

Последовательность работы

- Ткань сложить лицевой стороной во внутрь, сверху наложить шаблон, оставив со всех сторон припуски для швов не менее 5 мм.
- В верхней части передника (грудка не менее 1 см)
- Скрепить булавками шаблон и два слоя ткани
- Обвести шаблон карандашом.



Технологическая карта

- Сделать припуски на швы.
- Раскроить изделие не откалывая булавок
- Шаблон отколоть от края.



Технологическая карта

- Крой сколоть булавками
- Швом, назад игла, сшить детали, оставив не прошитым верхнюю часть передника (грудку).



Технологическая карта

- Вывернуть изделие,



Технологическая карта

- расправляя и выравнивая большим и указательным пальцами левой руки швы выметать мелкими стежками на расстоянии 1-2 мм от шва, выравнивая край



Технологическая карта

- Обработать верхнюю часть грудки фартука потайным швом, подогнув срезы на припуск во внутрь изделия.
- Провести влажно-тепловую обработку изделия.
- Удалить наметку

Технологическая карта

- Отделка заготовки тесьмой «зиз-заг»
- Край тесьмы подпалить зажигалкой, заплавив срез.
- Пришить тесьму по верхней части передника, декоративным швом, отрезать ножницами, оставшуюся часть тесьмы заплавив срезы.



Технологическая карта

- Закрепить срез тесьмы.
- Пришить тесьму по нижней закругленной части фартука.



Технологическая карта

● Оставшейся отрезок тесьмы, сложить пополам, наметить середину, от нее влево и право от наметки отложить по 5 см.



Технологическая карта

- Приложив метку на тесьме к верхней части грудки, пришить по лекальной кривой .
- Также поступить и с оставшимся концом тесьмы



Технологическая карта

- Провести влажно-тепловую обработку изделия.



