


Изготовление домашнего халата

Морозова М.П.


Обработка полочки.

1. Сметать и стачать рельефы по намеченной линии. заутюжить в сторону середины.
2. Обработать на спец. машине.
3. Карманы наложить на лицевую сторону полочки к намеченной линии, наметать и настроить.

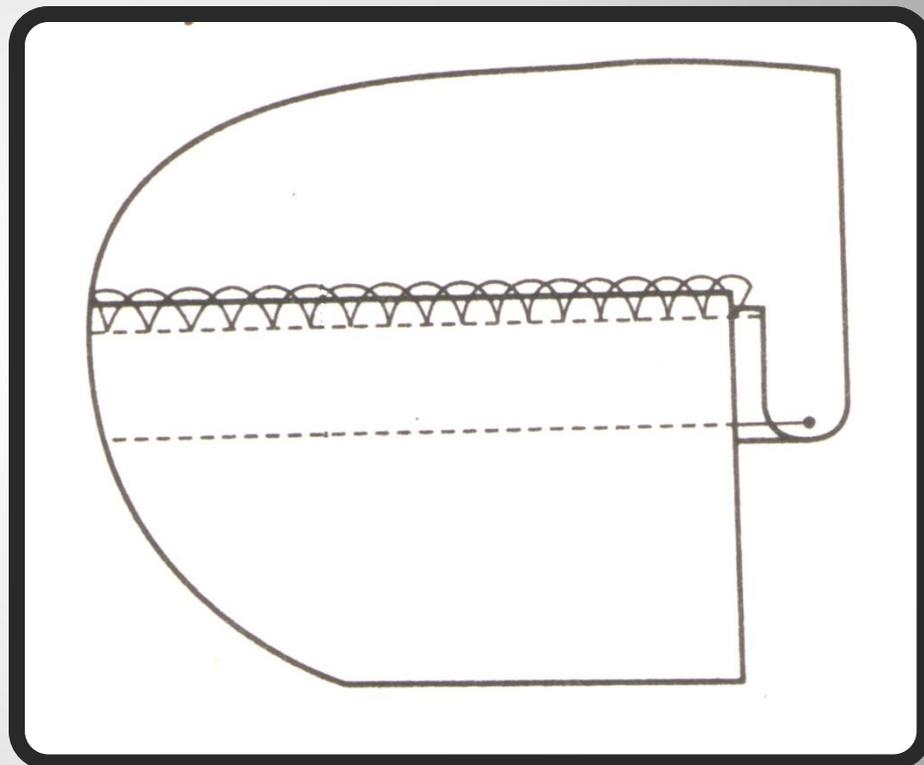


Обработка кармана.

1. Уточнить длину и ширину карманов.
2. Обработать верхний срез карманов швом в подгибку с открытым срезом.
3. Заметать боковую и нижний срез карманов
4. Проверить симметрию двух карманов.
5. Приутюжить карманы.

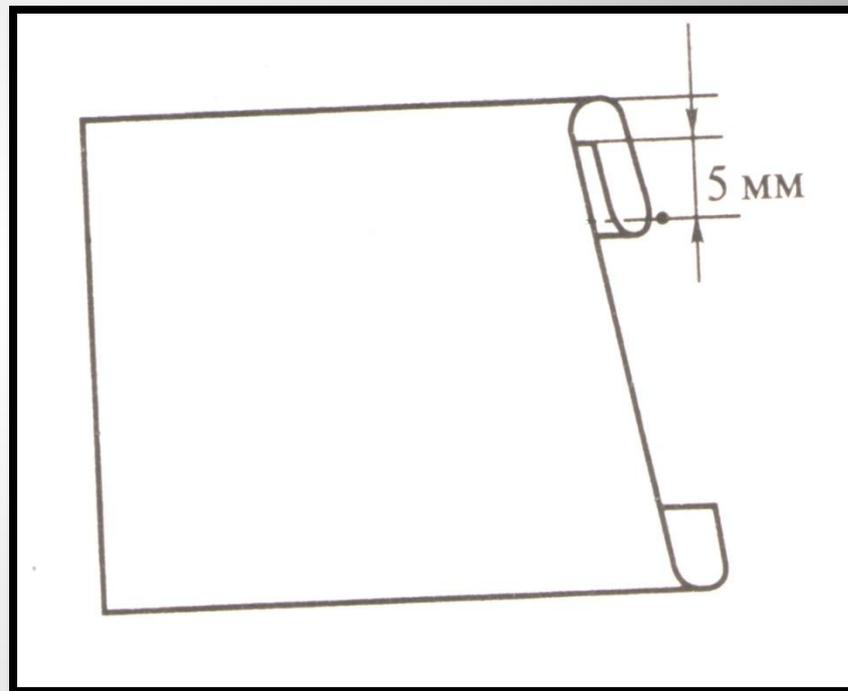


Обработка спинки.

1. Средний шов спинки смётить, стачать и обработать на спец. машине.
2. Смётать, стачать вытачки.
3. Произвести ВТО среднего шва спинке и вытачек

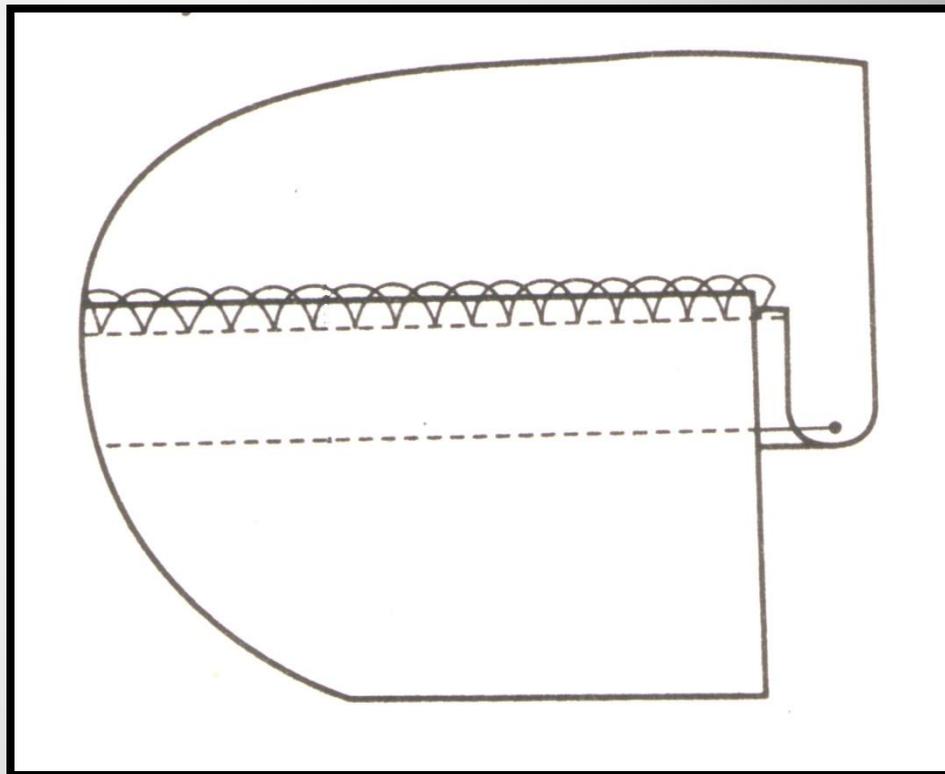


Обработка борта

1. Внутренний срез подборта обработать швом в подгибку с открытым срезом.
2. На лицевую сторону полочки наложить подборт лицевой стороной вниз, приметать и притачать на 0,5 см.
3. Шов притачивания разутюжить.

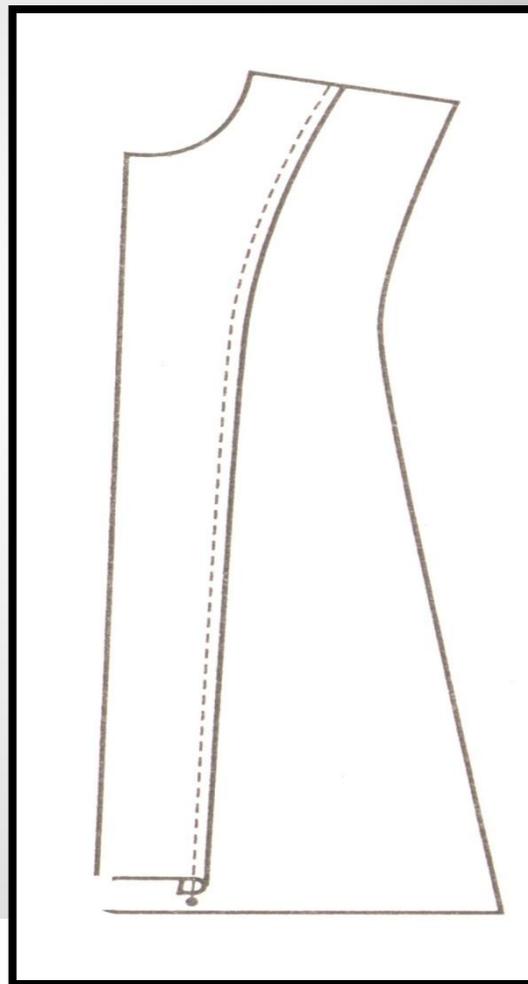


Обработка плечевых и боковых срезов

1. Полочку и спинку сложить лицевыми сторонами сметать по плечевым и боковым срезам по намеченным линиям и стачать, обработать на спец. машине.
2. Припуски швов заутюжить на полочку.
3. Припуск шва в области талии оттянуть.

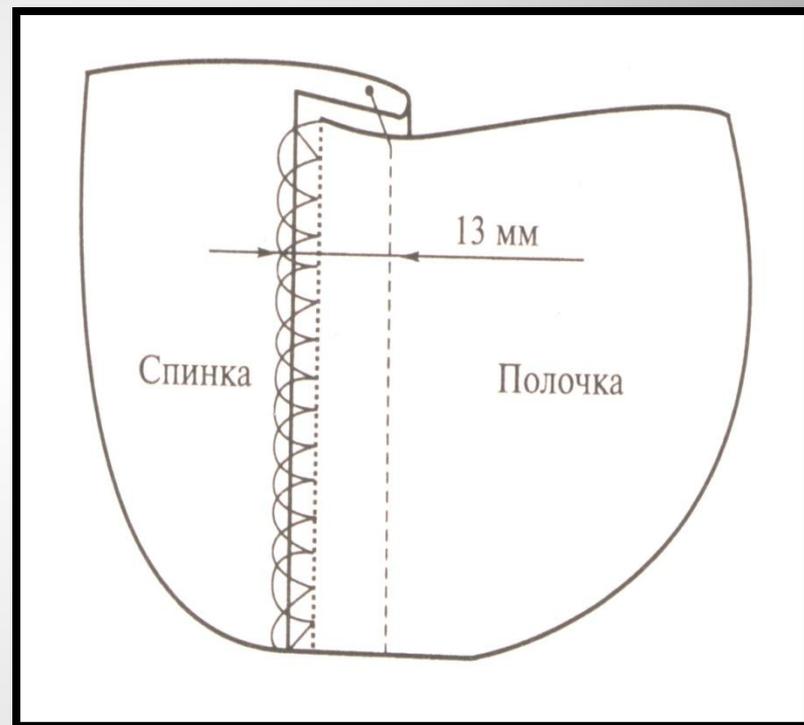


Обработка воротника и соединение его с горловиной.

1. Верхний и нижний воротники сложить лицевыми сторонами внутрь, совмещая середину, сметать, посаживая в углах, и стачать на расстоянии 0.5-0.7 см.

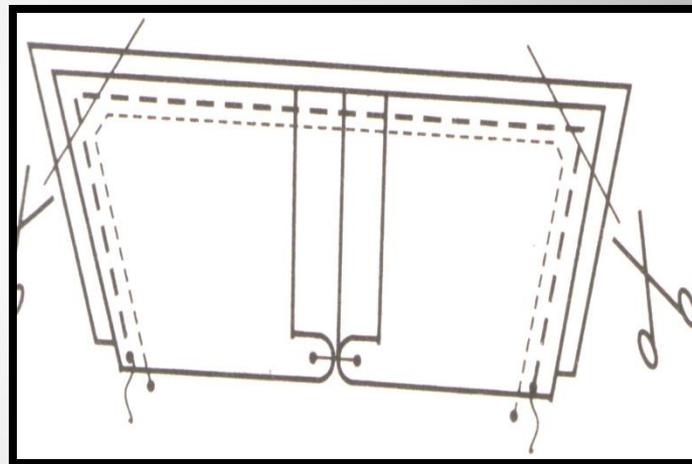


2. Воротник вывернуть на лицевую сторону, выправляя в углах, выметать с образованием канта из верхнего воротника и приутюжить. Проверить симметрию воротника.

3. Воротник вложить в горловину, совмещая середину воротника с серединой спинки, а концы воротника с точками уступа. На лицевую сторону полочки наложить подбортлиц. стороной вниз. Воротник расположить между полочкой и подбортом, вметать со стороны подборта: по полочке - все 4 слоя, по спинке только нижний воротник.

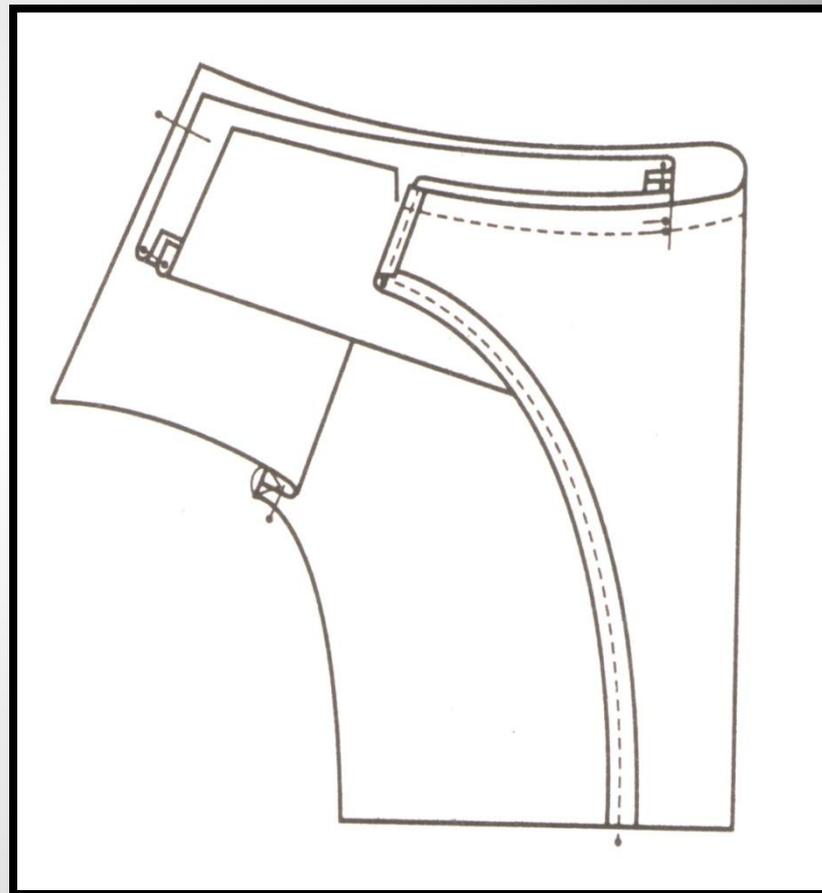


4. Проверить симметрию горловины и втачать швом 0.5-0.7 см.

5. Шов втачивания воротника выметать, выполняя рассечку на уровне плечевого шва, отгибая шов втачивания нижнего воротника в сторону воротника.

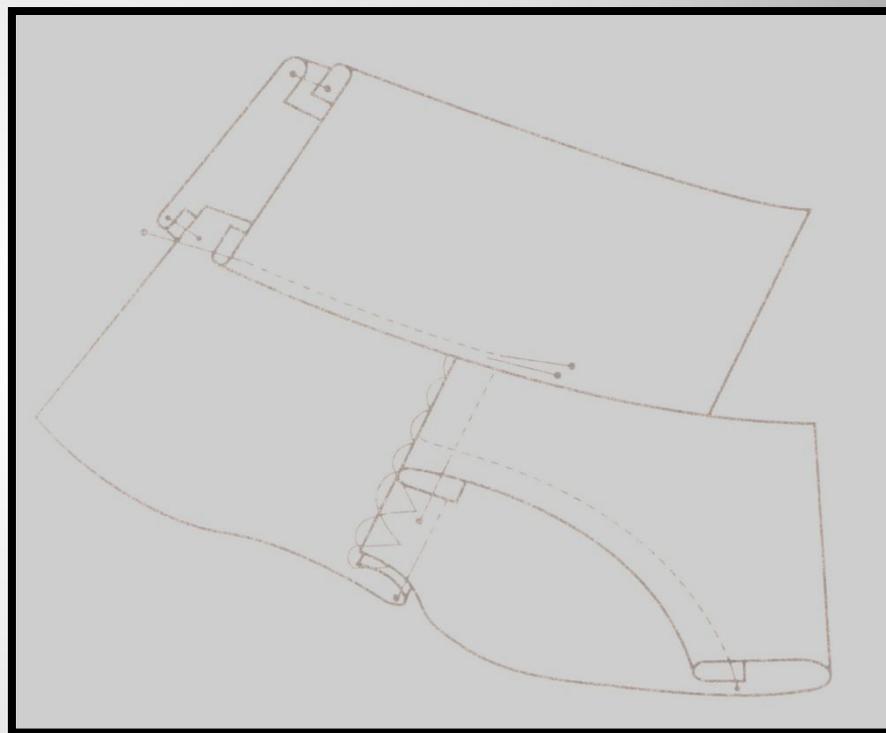


6. Верхний срез подборта подгибают на припуск плечевого шва, наметать проложить строчку на 0.1см.

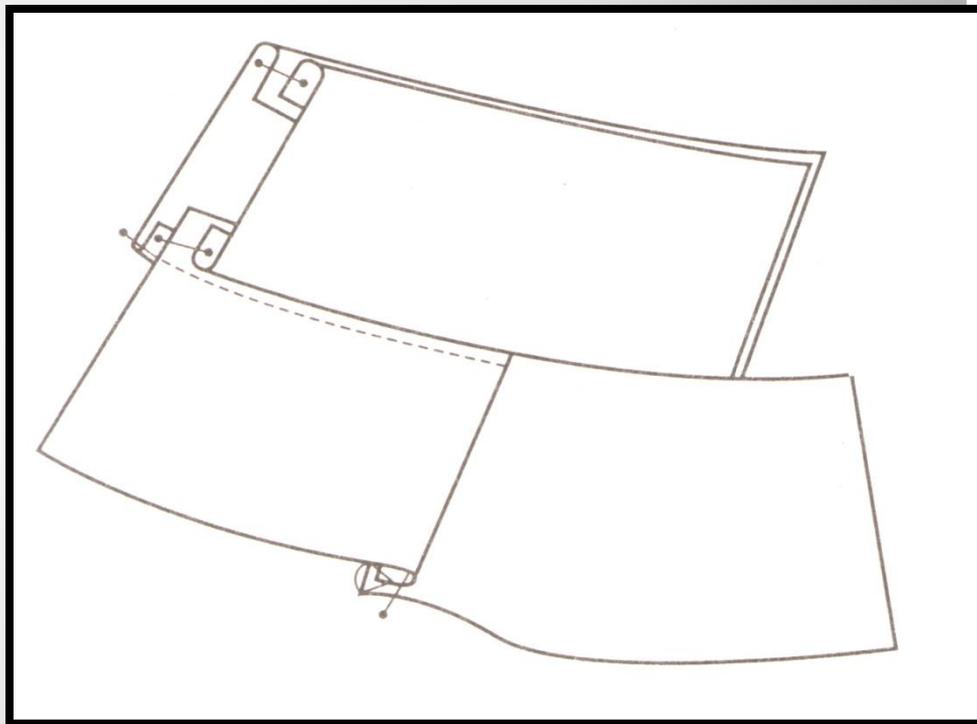


Обработка рукавов и соединение их с проймой.


1. Сметать и стачать шов рукава по намеченной линии, обметать на спец. машине и заутюжить.
2. Нижний срез рукава обработать швом в подгибку с закрытым срезом. Рукав заметать по намеченной линии. Ширина шва —
2,0-3,0см.

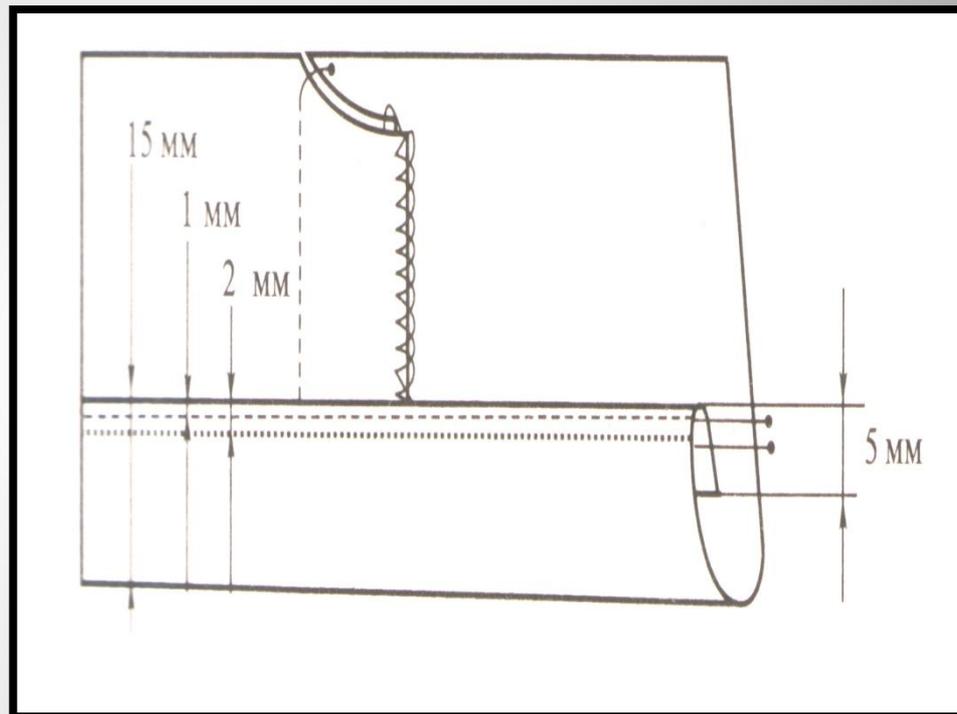

3. По окату рукава
выполнить 2
параллельные
строчки на
расстоянии 0.7 см./
расстояние от
среза-0.5 см./
строчки стянуть,
выполняя посадку.

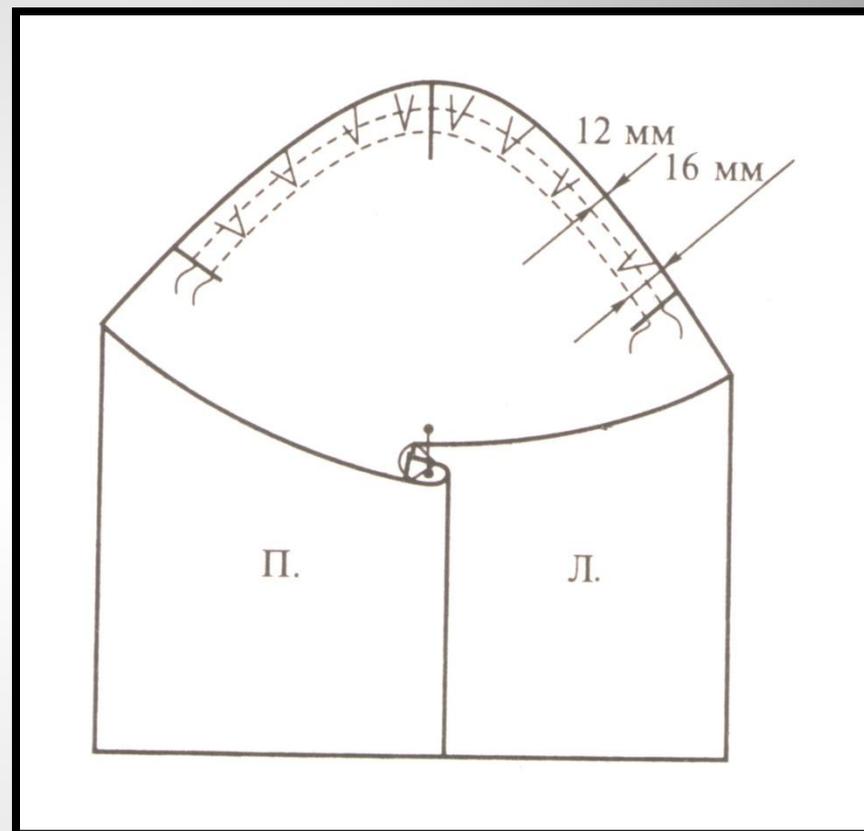


4. Рукав вложить в пройму, сколоть совмещая контрольные точки \ высшая точка оката рукава и плечевой шов \ вметать и втачать со стороны рукава, швом 1.5-см.
5. Шов втачивания рукава приутюжить на ребро.

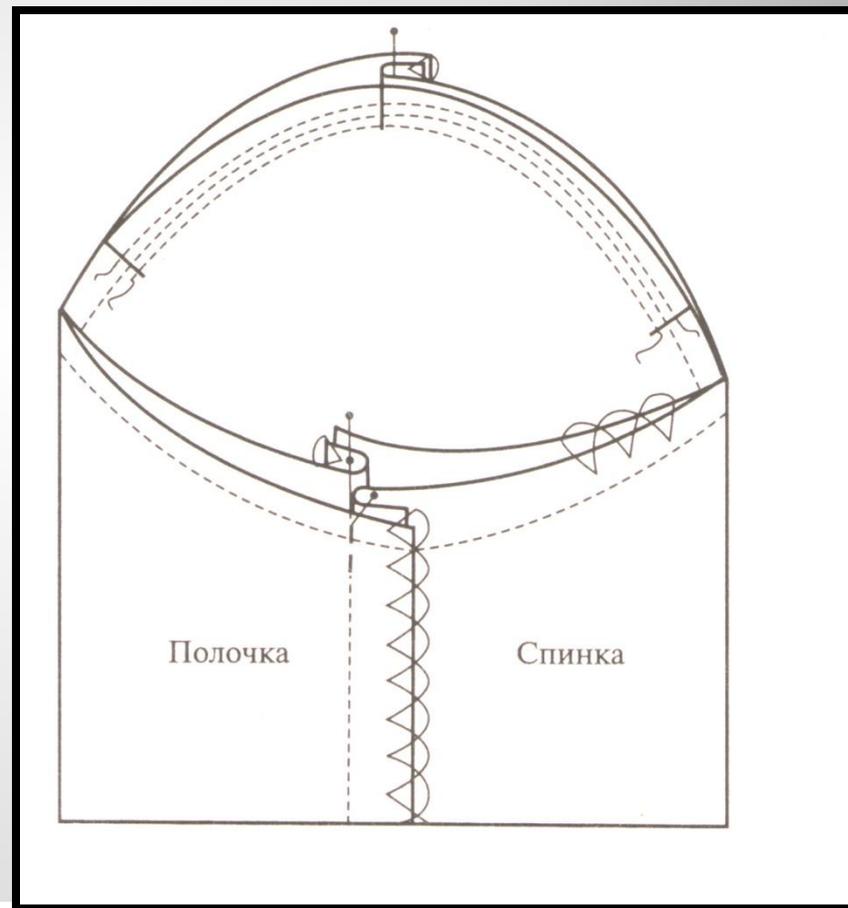


Обработка низа изделия.

1. Подборт отогнуть на лицевую сторону и обтачать по линии низа.

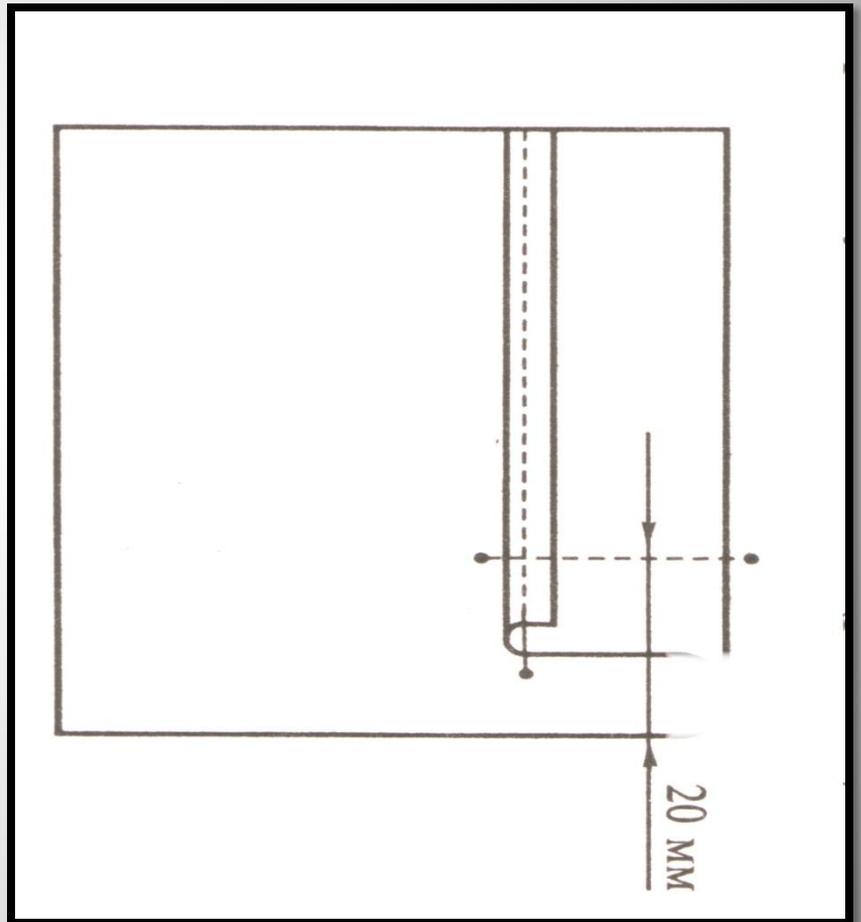

2. Подборт отогнуть в сторону изнанки, выправляя углы борта, шов притачивания борта выметать, заметать низ изделия по намеченной линии. Ширина припуска на подгибку низа-4.0-5.0 см.

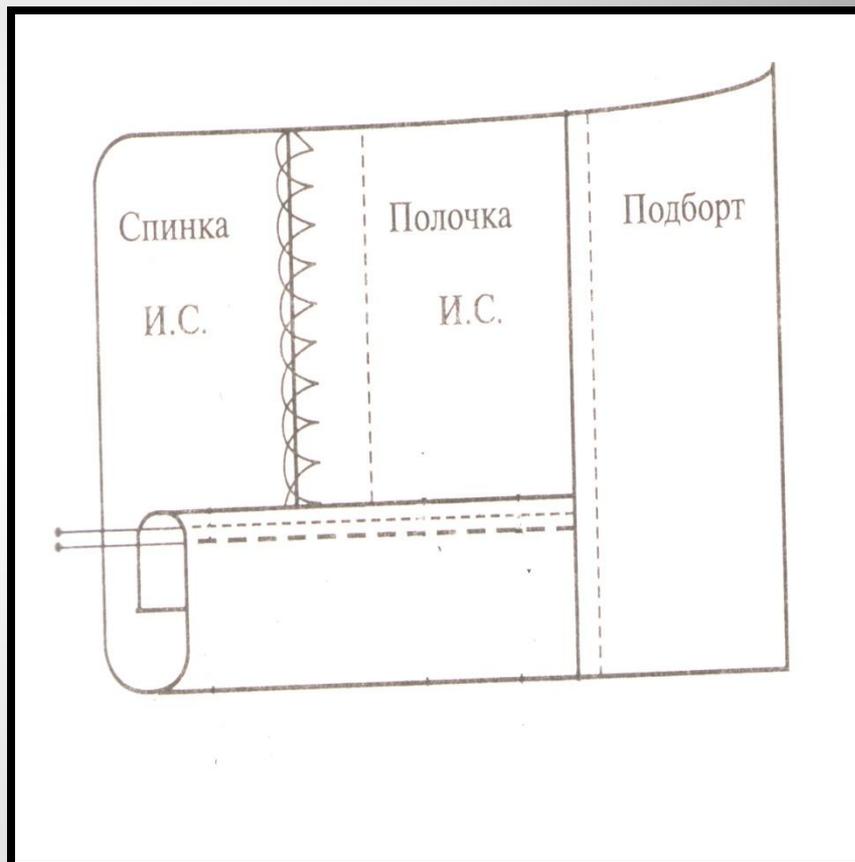

Обработка петель и пришивание пуговиц.

1. Длина петли равна диаметру пуговицы плюс 2 мм. на свободу движения.
2. Пуговицы пришивают, располагая их соответственно обметанным петлям.
3. Пуговицы с двумя отверстиями пришивают нитками в цвет пуговицы.
- 4 Пуговицы на ножке – в цвет ткани.

Готовое изделие очищают от концов ниток, следов мела и приутюживают. Проверяют качество обработки изделия – симметричность втачивания воротника, длину рукавов, бортов, симметричность карманов.