
The background of the image is a repeating floral pattern. It features delicate, thin green stems with small, dark green leaves. Interspersed along these stems are various stages of roses: some are fully bloomed in shades of pink and red, while others are still in bud form. The overall aesthetic is soft and classic, typical of traditional wallpaper designs.

# **Подготовка обоев к наклеиванию**

# Подборка обоев по цвету, тону.

Обои со светлыми тонами  
оклеивают с темной стороны ( в простенках между окнами)

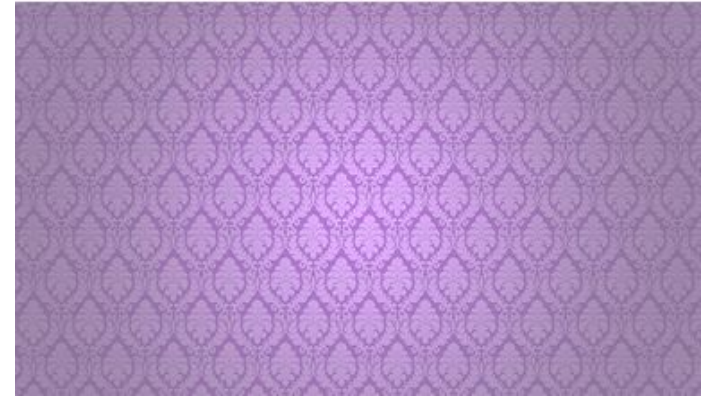

Обои с темными тонами  
оклеивают с освещенной  
стороны ( напротив окон)




Неоднородные в те местах,  
где будут менее заметны ( за  
мебелью, за шторами)

# Обрезка кромок

1. Обрезают  
кромку

Ножницами.

2. Обрезается та  
кромка, которая  
будет обращена  
к свету.

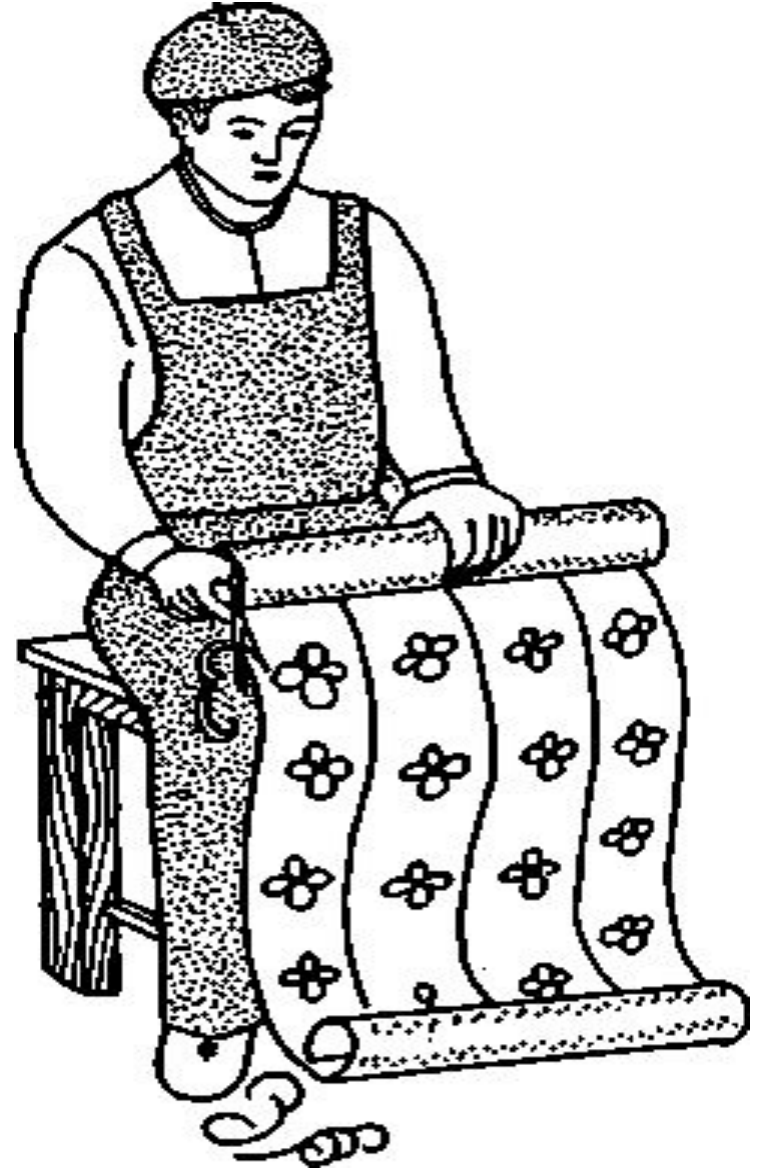

# Измерение высоты стены

Измеряют высоту стены (не считая высоты плинтуса).

получившийся результат это длина одной полосы.





# Разметка листа обоев

Отмеряют найденное расстояние на рулоне, добавив запас 5-10 см на обрезку краев, и прочерчивают линию.




# Нарезка 1 полотна

Отрезают полотно, используя большие  
НОЖНИЦЫ или НОЖ.

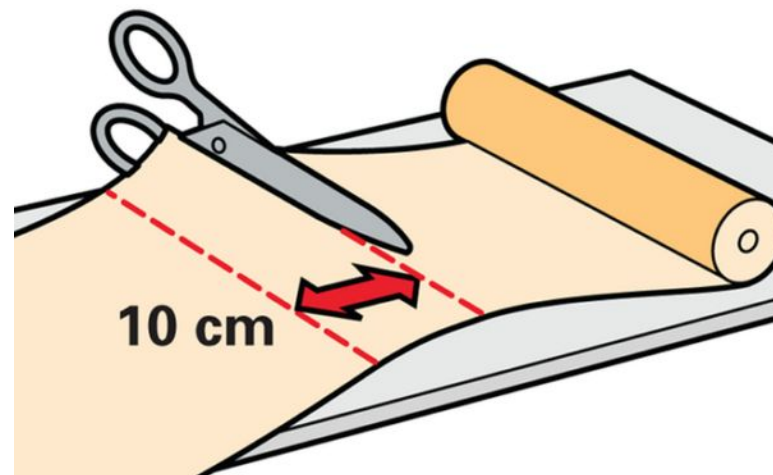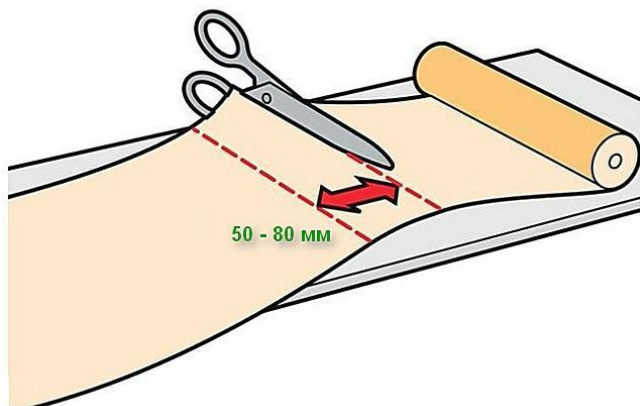


# Подборка рисунка и раскрой рулона на полотнища

- Прибавляют к длине каждой полосы расстояние, необходимое для состыковки рисунка, и следят за направлением рисунка.
- Каждый лист номеруют с обратной стороны

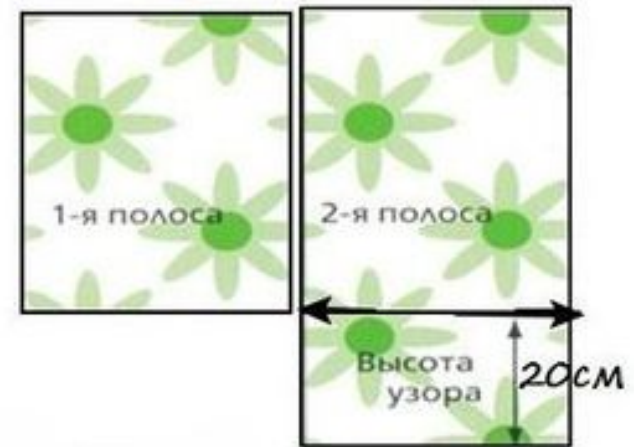


# Укладка обоев

- Обрезанные полотна обоев укладывают на стол или на пол застеленный бумагой
- Укладывают стопками ( не более 10 листов) лицевой поверхностью вниз.
- Каждое полотно должно выступать на ширину кромки или на 2-3 см, если кромки нет. ( чтобы клей не затекал на нижнее полотно)

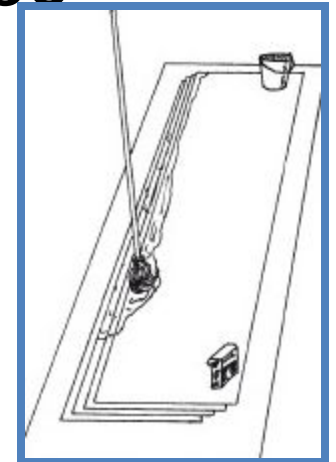






# Нанесение клея на обои


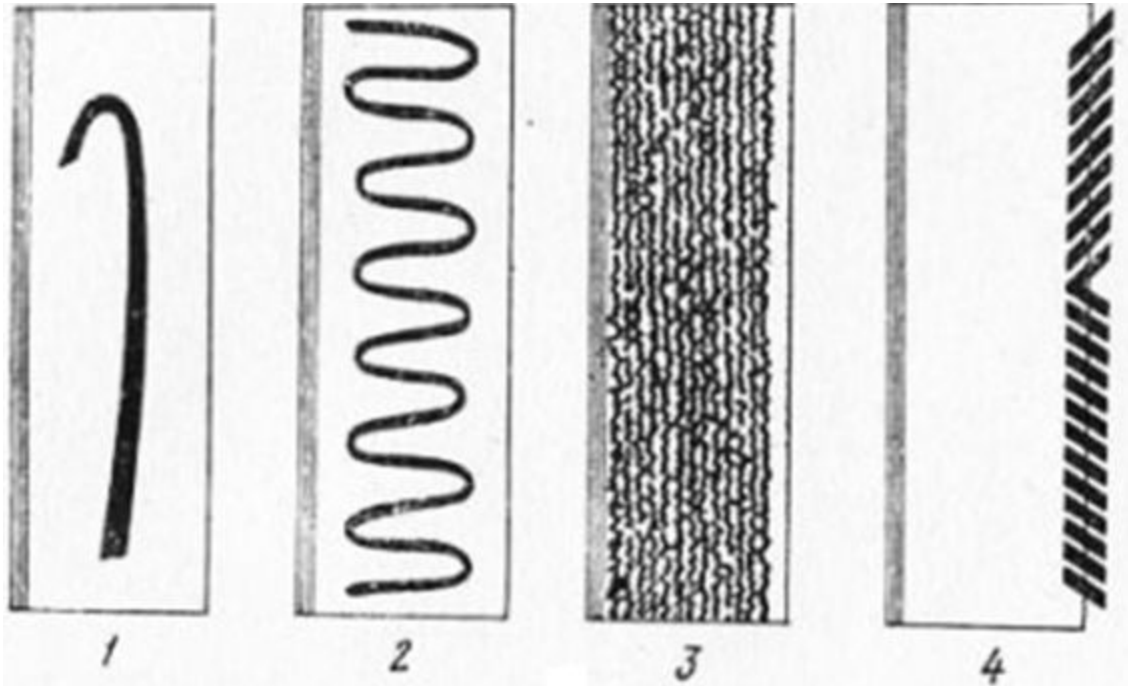


1. Нанесение клея широкой полосой вдоль полотна
2. Распределение клея поперёк полотна.
3. Распределение клея вдоль полотна.
4. Тщательное промазывание кромок.


# Способы намазывания клея на обои

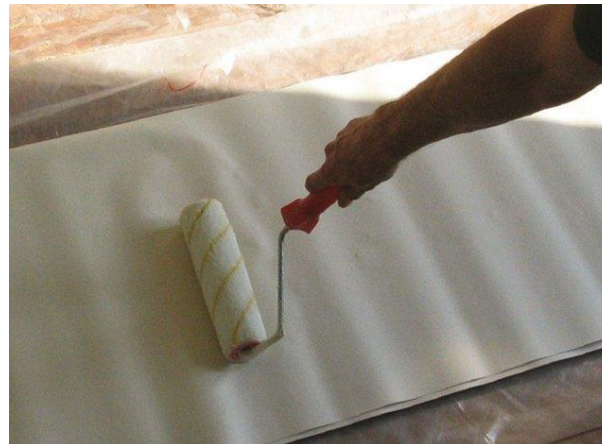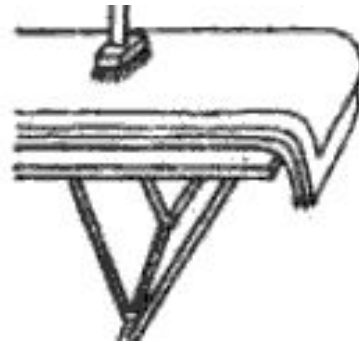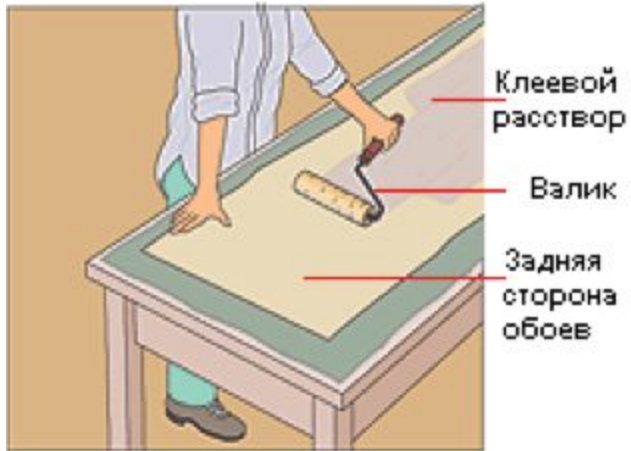

# Складывание обоев в «конверт»

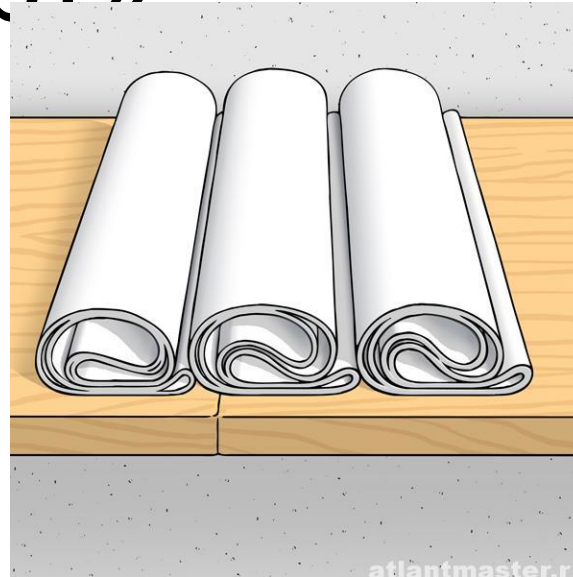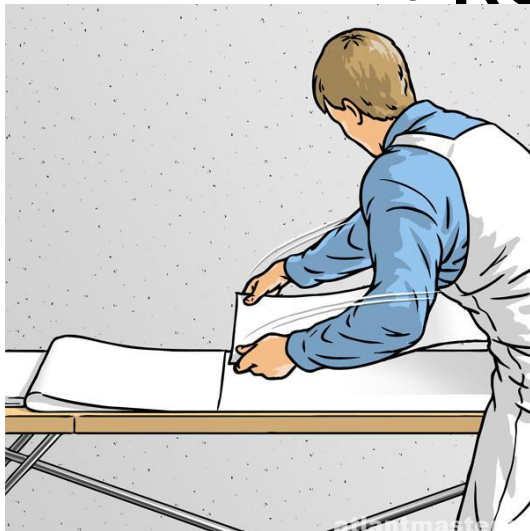


Один край обоев поднимают, заворачивают и укладывают вплотную к нижнему слою. Второй край загибают также. Нельзя фиксировать сгиб

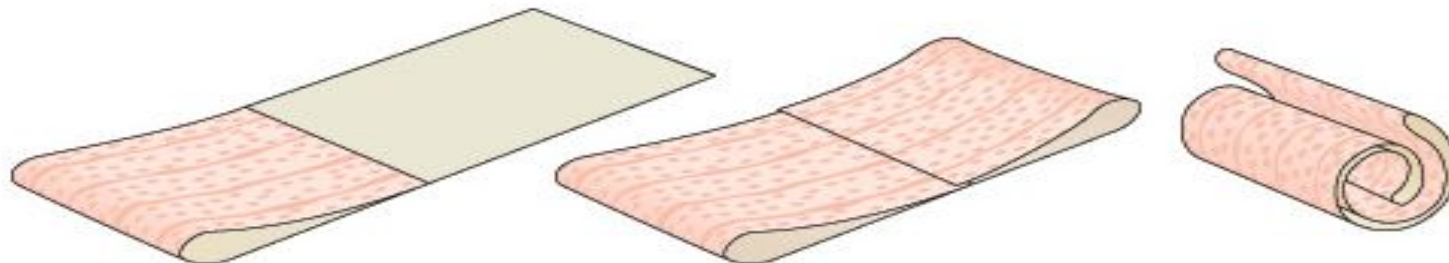

# Выдерживание намазанных обоев

Обои складывают стопкой и выдерживают не менее 5 минут ( 10-15 мин) для пропитки клея.

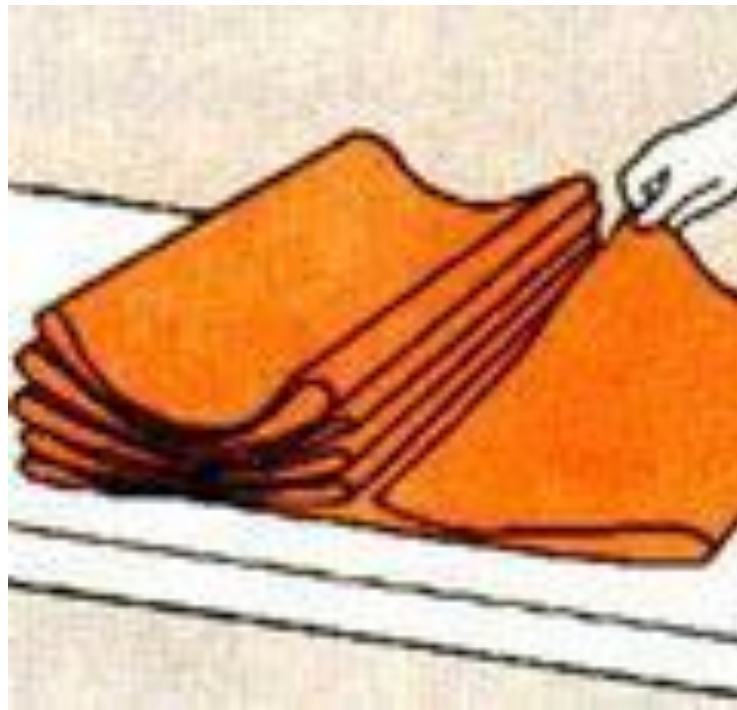

# Подача обоев к наклеиванию

