


Технология ведения дома.

**ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ
ОКЛЕЙКИ
ПОМЕЩЕНИЙ
ОБОЯМИ.**


Обои – отделочный материал, на бумажной основе с печатным или тисненным рисунком на одно- или многоцветном фоне


- Обои выпускают шириной от 500 до 1200 мм и длиной в рулоне от 7 до 30 м.

Обои: одноцветные и цветные

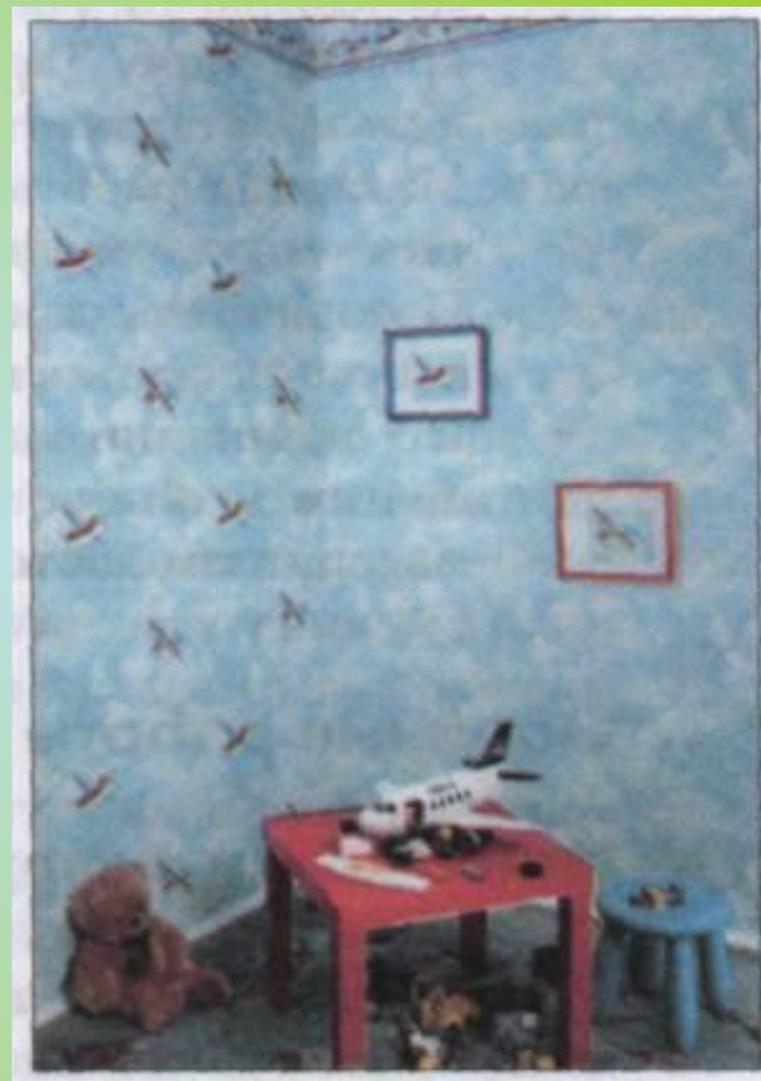

Инструменты и приспособления для обойных работ

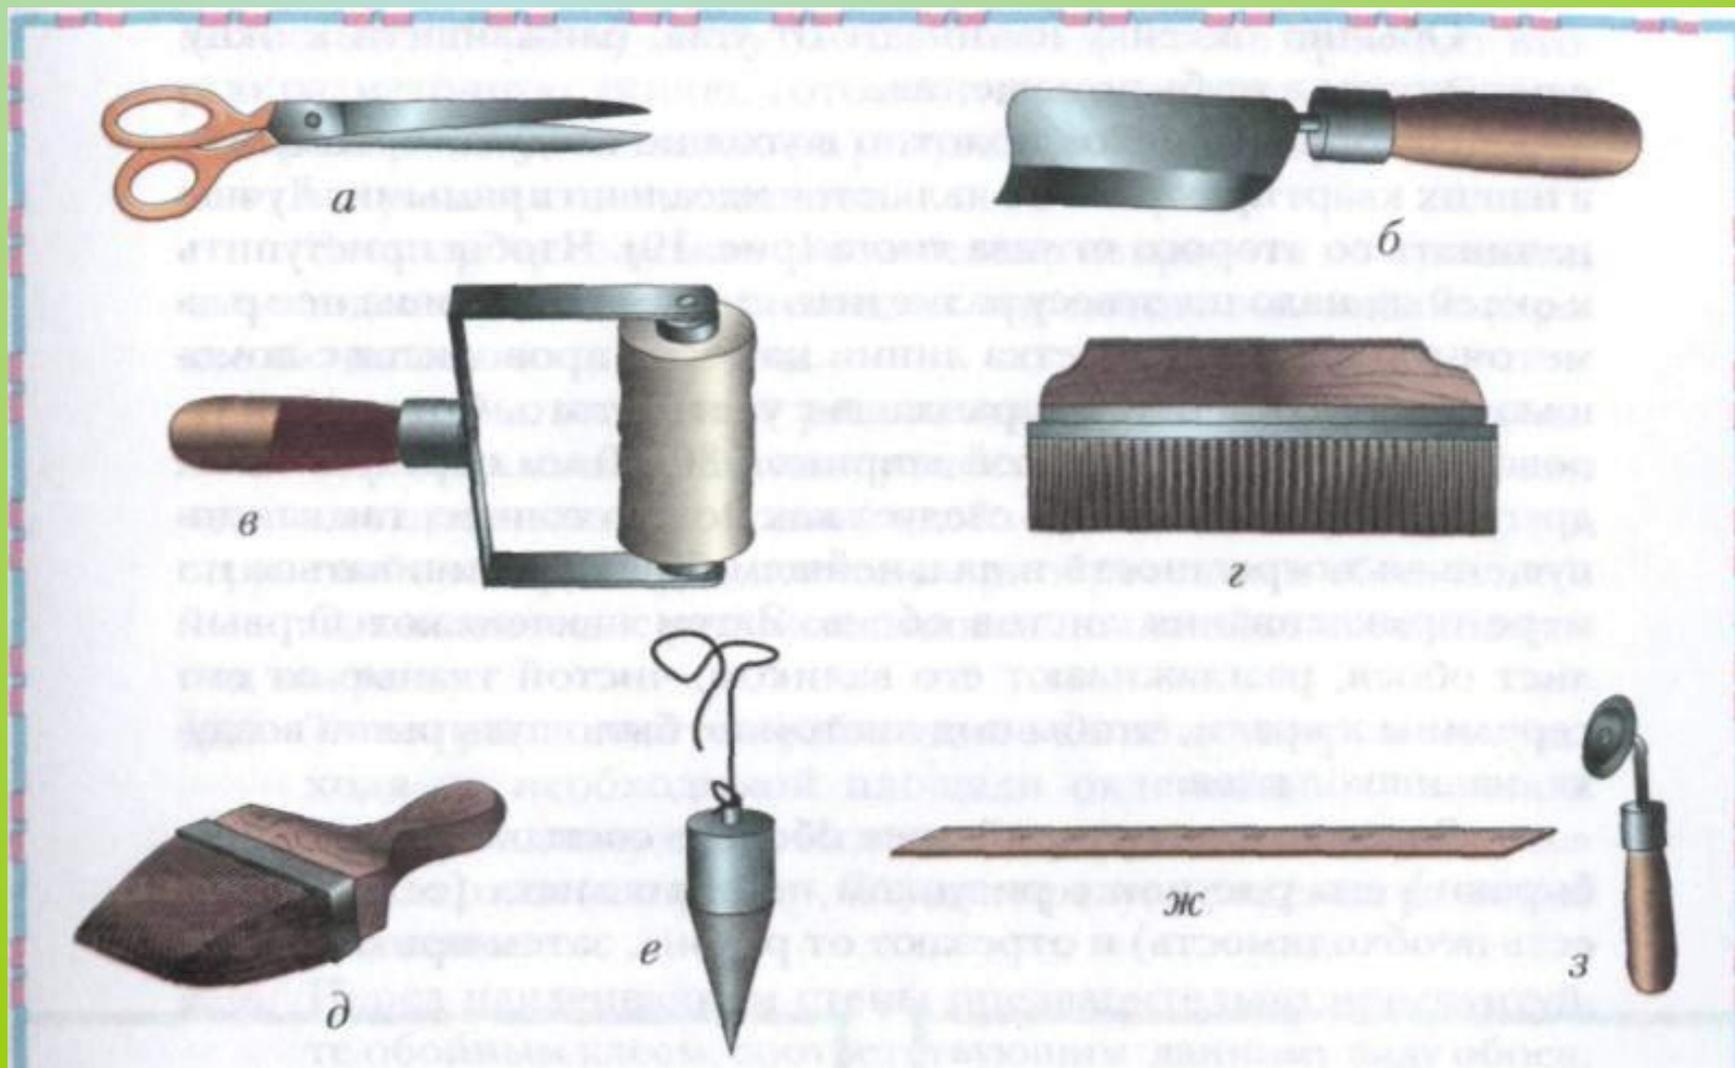


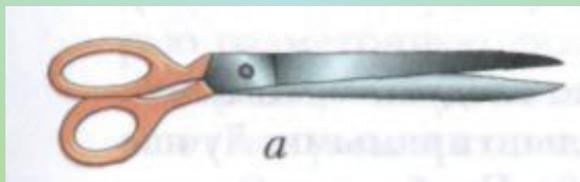

а — ножницы



б — нож для разрезки трещин

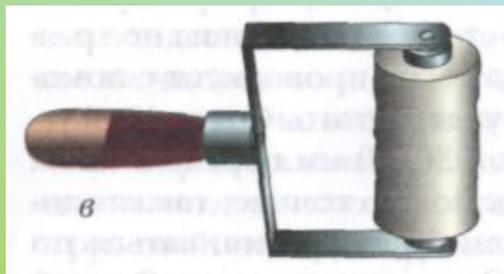

в — валик для разравнивания наклеенных обоев



г — щетка для разглаживания обоев




д — кисть для нанесения клея



е — отвес



з — роликовый нож

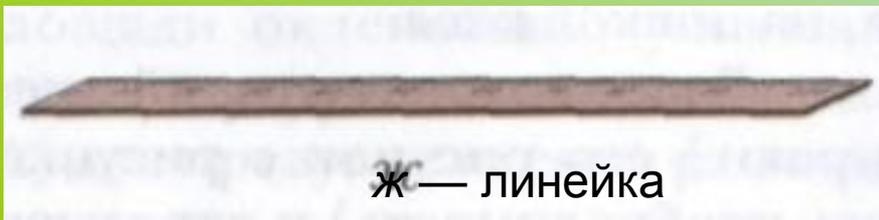

ж — линейка


Виды обоев

- *Бумажные обои*
- *Велюровые обои*
- *Текстильные обои*
- *Стекловолокнистые обои*
- *Виниловые обои*
- *Акриловые обои*
- *Фотообои*
- *Жидкие обои*

Расшифровка некоторых СИМВОЛОВ



Клей наносится
на обои

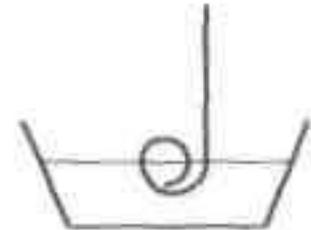


Обои с уже нанесенным
клеевым составом



Клей наносится
на поверхность стены


В дополнение к обоям выпускают филенки, бордюры, фризы

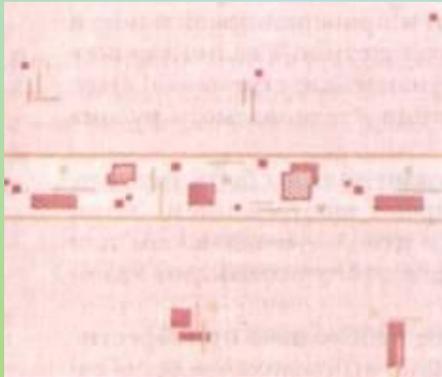

Бордюры, фризы — это обойные полосы на бумажной основе с нанесенным рисунком. Их иногда наклеивают по верхнему обрезу обоев и подбирают по расцветке так, чтобы они гармонировали с цветом обоев

Филенка — это узкая цветная обойная полоска на бумажной основе, подчеркивающая ровность карниза и разницу в цветах на разных уровнях обоев.

Технология обоечных работ

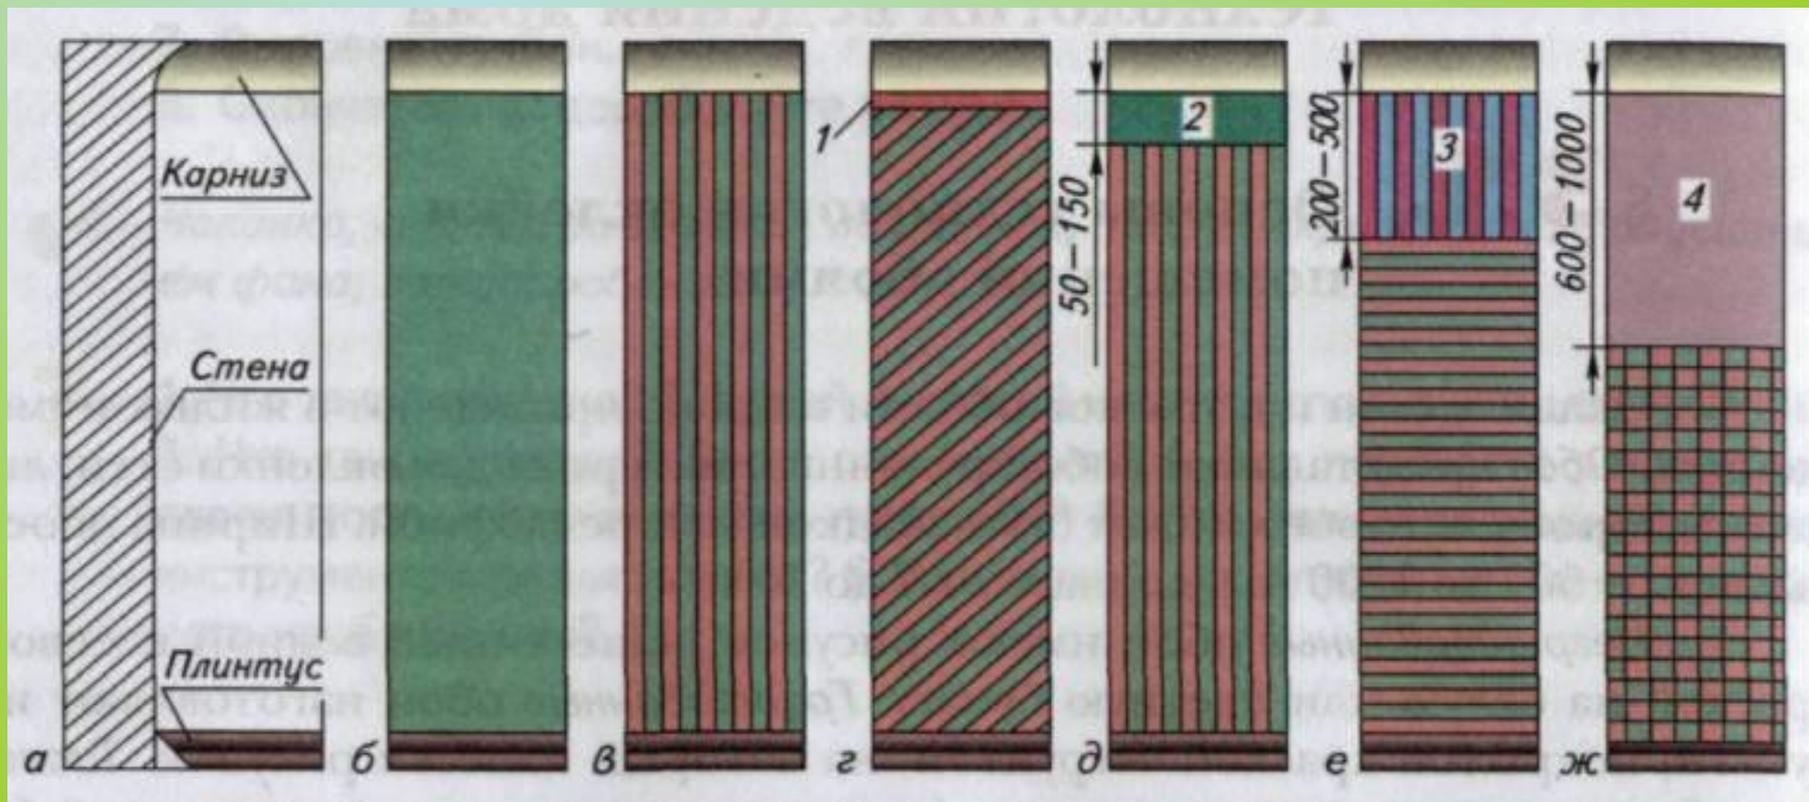

Варианты оклейки стен обоями:


а - разрез стены; б — отделка в один колер; в — отделка в два колера;

г — отделка в два колера с филенкой; д — отделка с бордюром;

е — отделка с фризом; ж — отделка с гобеленом.


1 — филенка; 2 — бордюр; 3 - фриз; 4 - гобелен

Развернутый план комнаты

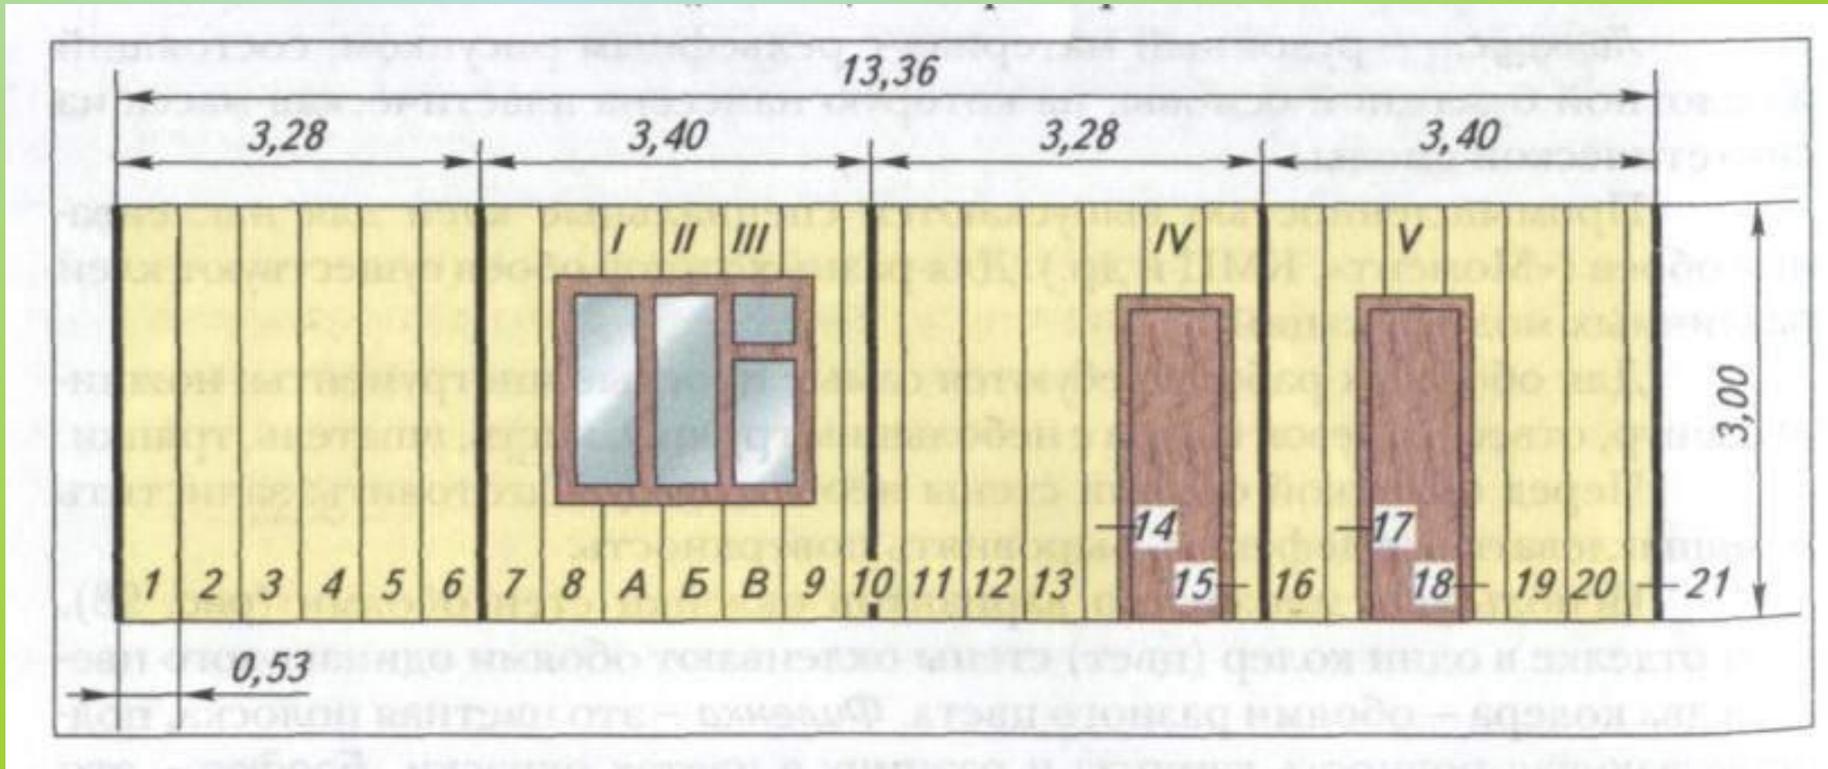


Расчет количества рулонов для оклей комнаты

Совмещение рисунка обоев

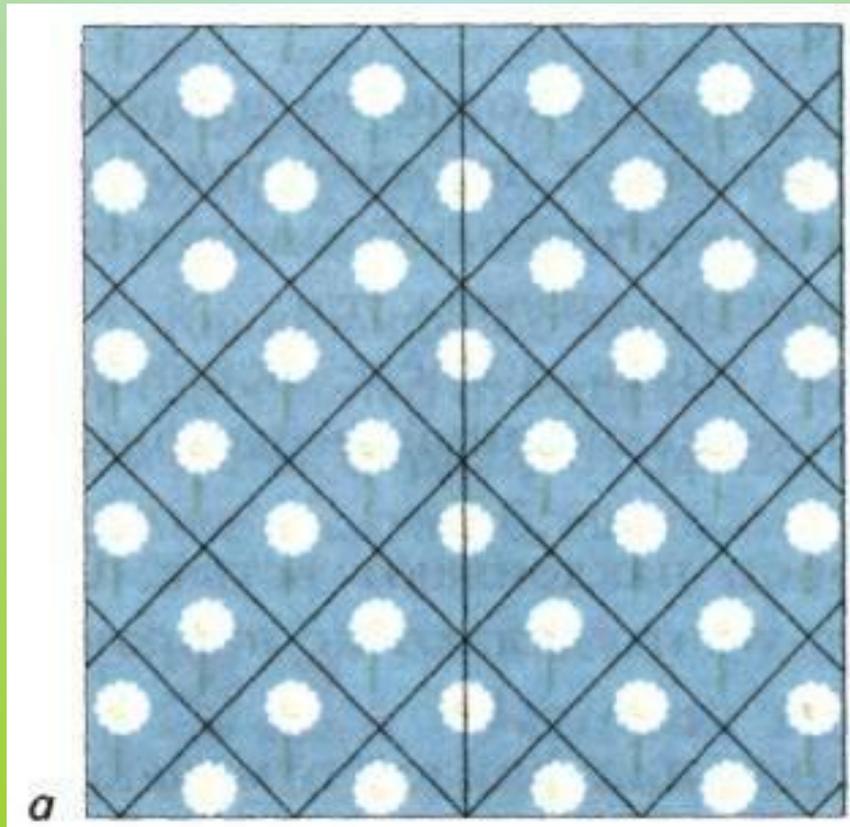

Правильное совмещение

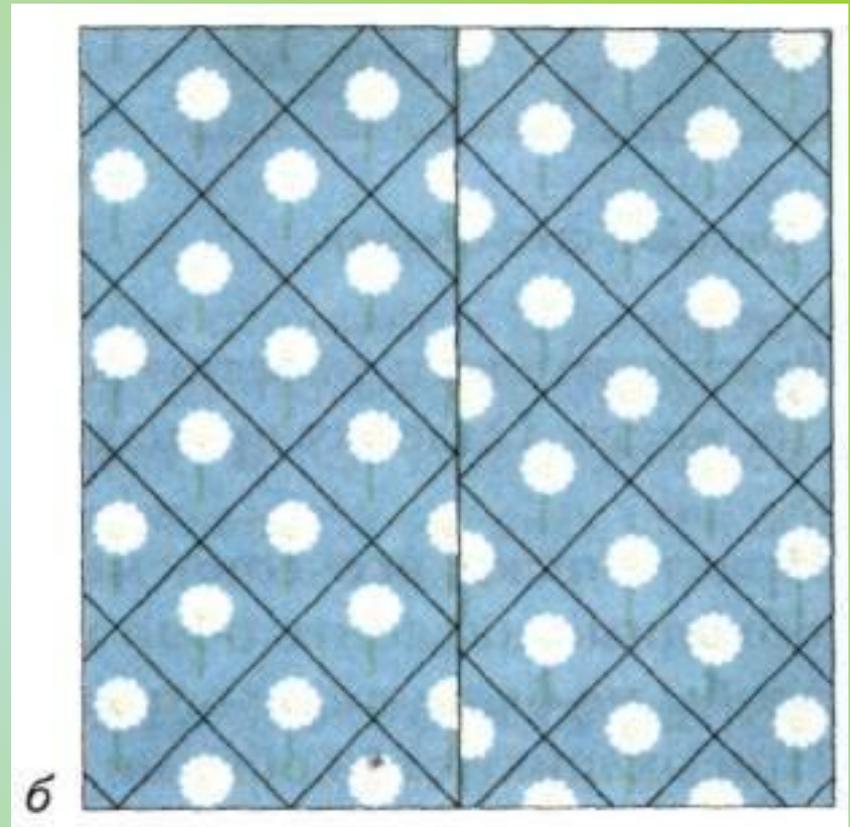

Неправильное совмещение

Технология обоечных работ



Оклейку стен
обоями начинают
с угла комнаты




Окончательная оклейка угла комнаты

- Стык между кромкой обоев стены и потолочными плитами закрывают карнизами, которые также изготавливаются из пенополистирола.
- Наклеивают карнизы в последнюю очередь, после отделки стен и потолков.

Отделка стыка карнизом



Правила безопасности при оклейке стен обоями

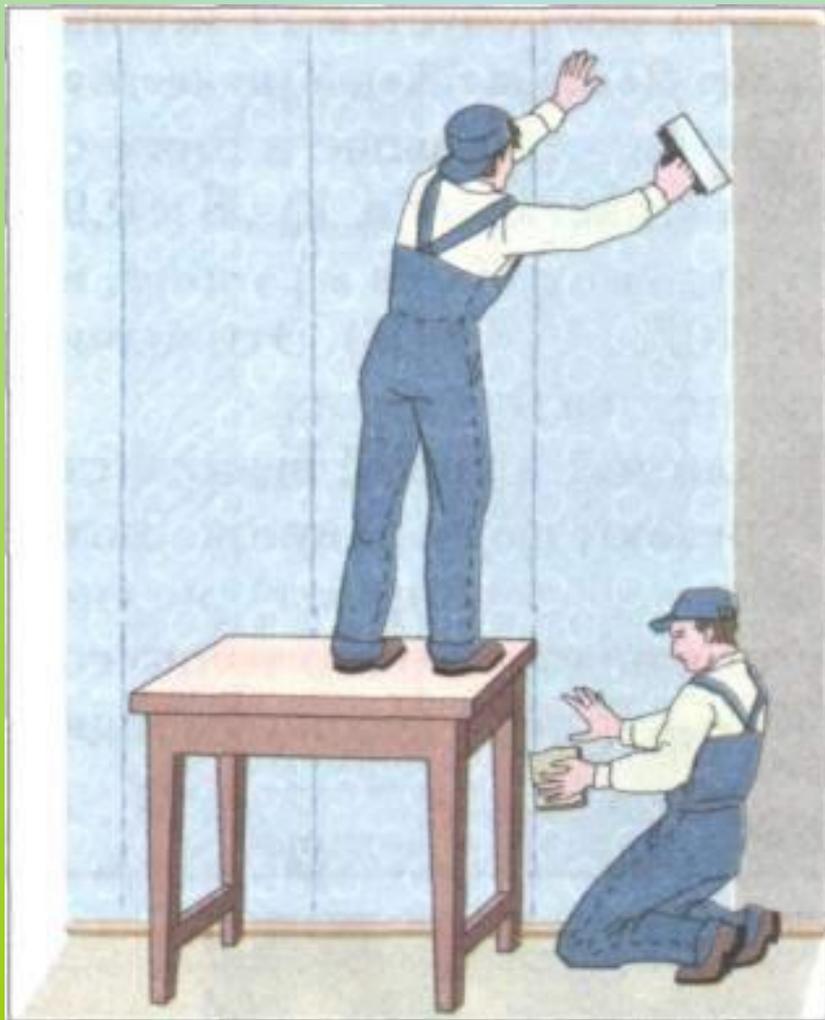

- 1. Соблюдать осторожность при приготовлении клейстера. Не наклонять лицо близко к горячей воде при вливании в нее жидкой крахмальной массы.
- 2. Запрещается работать на приставной лестнице. При оклейке стен обоями нужно пользоваться лестницей-стремянкой, стулом, столом.
- 3. После завершения оклейки помещения обоями надо тщательно вымыть руки с мылом.

Вопросы для закрепления пройденного материала

1. Какие виды обоев вы знаете?
2. Какие инструменты и приспособления нужны для обойных работ?
3. Как подготовить стены к оклейке обоями?
4. Назовите варианты оклейки стен обоями?
5. Расскажите последовательность начала работы при оклейке стен обоями?

*Ответы на вопросы (см. слайд №19)
оформить в формате WORD.*

Файл выложить на адрес

school3udomlyaru1@rambler.ru