

СКАЖИ



**ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНЕ ТРУДА!**



ТО и ТР автомобилей




Инструкция по Охране Труда для работников авторемонтного предприятия



Требования по Охране Труда перед началом работы

- 1) Одеть спец. Одежду и застегнуть манжеты рукавов.
- 2) Осмотреть и приготовить своё рабочее место
- 3) Проверить наличие и исправность инструмента и приспособлений
- 4) Электроинструмент должен иметь исправную изоляцию
- 5) Проверить состояние пола на рабочем месте

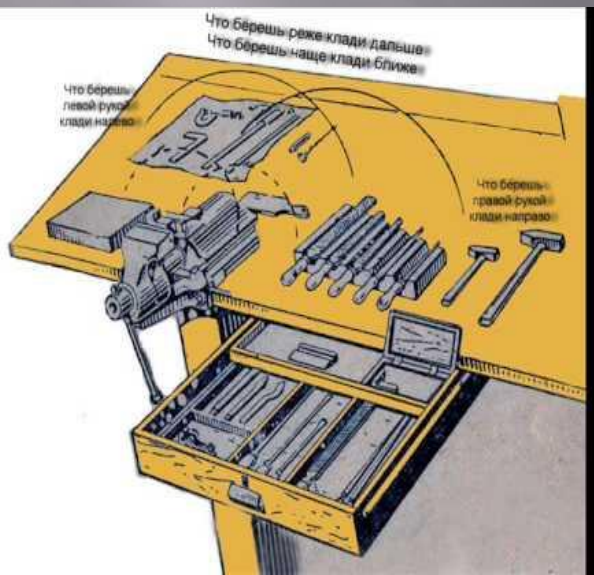

Требования по Охране Труда в аварийных ситуациях




1) О каждом несчастном случае сообщать работодателю

2) Пострадавшему оказать доврачебную помощь и вызвать врача

3) В случае возникновения пожара сразу вызвать пожарную помощь и приступить к тушению.



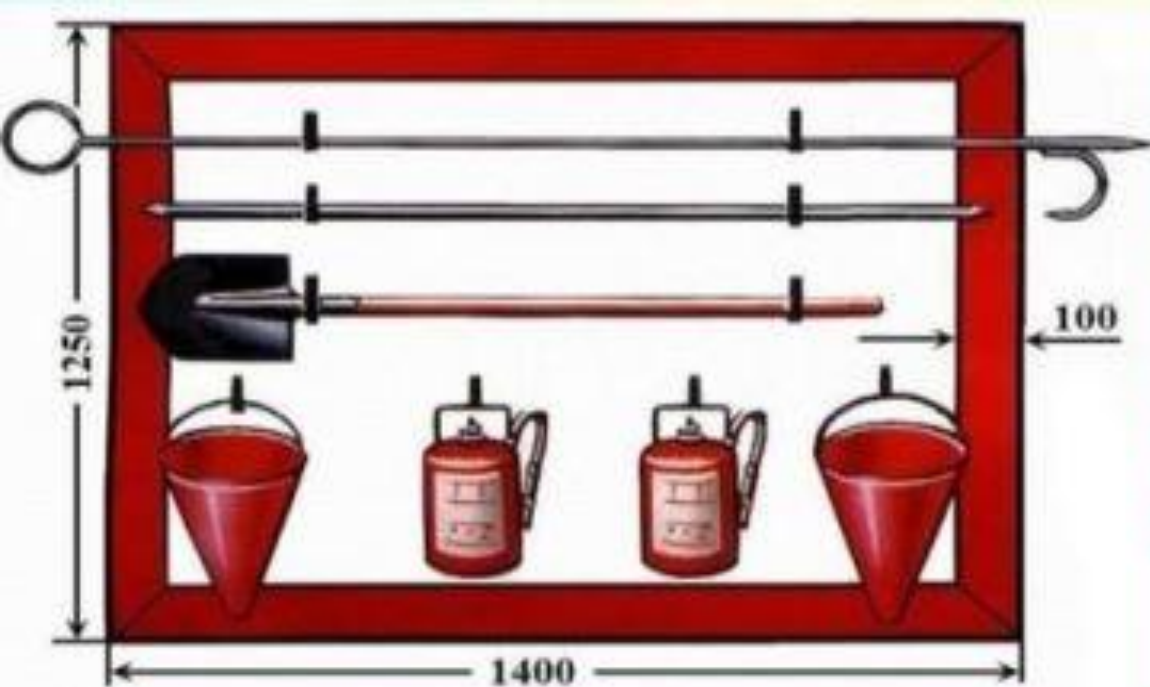

ПРЕДНАЗНАЧЕН для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий, не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок на расстояние более 100 м от наружных пожарных водосточников.
КОМПЛЕКТУЕТСЯ согласно ППБ 01-93* в зависимости от типа пита и класса пожара



ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА должен иметь вместимость 0,5; 1,0 или 3 м³ и комплектоваться совковой лопатой (ГОСТ 3620-76)



РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ (ГОСТ 12.4.009-83) должен быть объемом не менее 0,2 м³ и комплектоваться ведрами



Хранить в водонепроницаемом футляре (чехле)



АСБЕСТОВОЕ ПОЛОТНО, ВОЙЛОК (КОШИМА) размером не менее 1x1 м. В местах хранения ЛВЖ и ГЖ может быть увеличено до 2x1,5 м или 4x1 м. Один раз в мес просушивать и очищать от пыли

Требования по Охране Труда по окончании работ

- 1) Отключить от электросети электрооборудование и вентиляцию. Убрать приспособления
- 2) Привести в порядок рабочее место
- 3) Проверить надежность установки автомобиля
- 4) Снять СИЗ и убрать на место
- 5) Вымыть руки с мылом
- 6) О всех происшествиях сообщать руководителю.

Требования по Охране Труда при выполнении работ

- 1) Все виды ТО и ТР выполнять только на специально предназначенных местах (постах)
- 2) Приступать к ТО и ТР автомобиля только после мойки
- 3) После постановки автомобиля на пост ТО и ТР проверить, заторможен ли он стояночным тормозом, выключено ли зажигание



