

Раскрой швейного изделия

***Подготовила: учитель
технологии***

г. Мытищи, МБОУ СОШ № 31

Олькова Е.А.

Подготовка выкройки к раскрою

- ✓ *Напишите названия каждой детали выкройки и их количество.*
- ✓ *Напишите название всех линий и сгиб ткани.*
- ✓ *Отметьте направление долевой нити стрелкой.*
- ✓ *Укажите величину припусков на швы около срезов деталей .*
- ✓ *Вырежьте выкройку.*

Подготовка ткани к раскрою

- ✓ **Декатирование** : влажно-тепловая обработка ткани (выстирать, высушить, разутюжить).
- ✓ **Выравнивание срезов.**
- ✓ **Устранение перекоса.**
- ✓ **Срезание кромок.**
- ✓ **Выявление дефектов.**
- ✓ **Определение лицевой стороны ткани.**
- ✓ **Определение направления рисунка ткани.**
- ✓ **Определение направления нити основы (долевой нити).**

Настил ткани

- ✓ *Ткань раскладывают на столе согнув по нити основы, лицевой стороной внутрь.*
- ✓ *Попололам или подгибая только на нужную ширину.*




Правила раскладки

выкройке

- ✓ Разложить сначала большие детали выкройки, а между ними мелкие.
- ✓ Детали раскладывать в одном направлении рисунка ткани.
- ✓ При раскладке совместить направление нити основы на ткани и направление стрелки на детали выкройки $\xrightarrow{\text{Н.О.}}$, совместить сгиб ткани с надписью сгиб на выкройке.
- ✓ Прикрепить выкройку к ткани булавками на расстоянии между булавками 8-10 см.

Раскладка выкроек на ткань

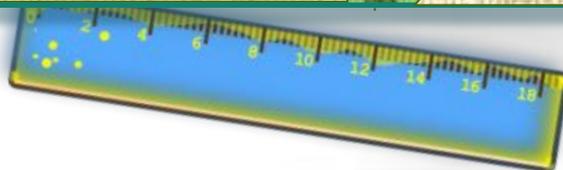


Обметловка выкройки с учётом припусков

На швы



Пользуясь линейкой и портновским мелом:

- ✓ *Обвести контуры выкройки по всем срезам сплошной тонкой линией.*
- ✓ *Отложить от срезов выкройки припуски на швы и наметить их штриховой линией.*

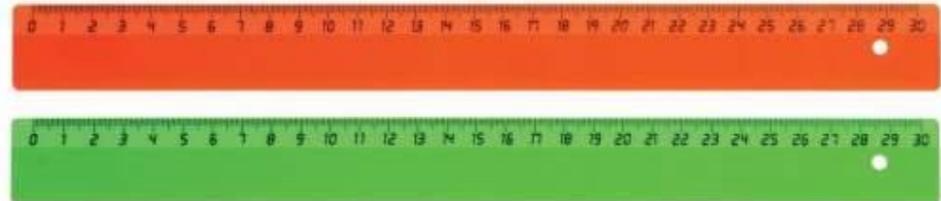

Выкраивание деталей изделия

- ✓ Детали швейного изделия вырезают по припускам на швы намеченные штриховыми линиям с помощью портновских ножниц.
- ✓ Каждую вырезанную деталь края откладывают в сторону, не отделяя от неё выкройки.

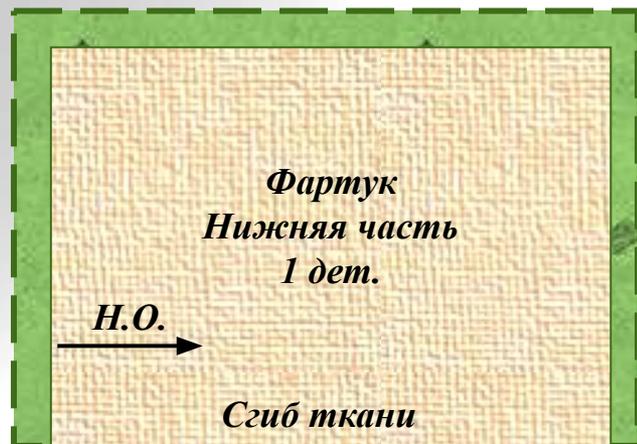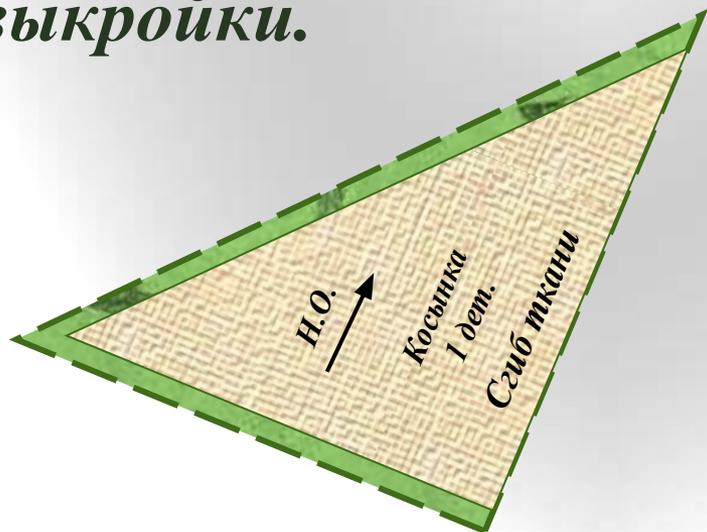

Критерии качества кроя

- ✓ *Рисунок ткани на всех деталях кроя должен иметь одинаковое направление.*
- ✓ *Величина припусков на швы должна быть: 30мм – для низа изделия, 20 мм - для всех остальных срезов, 10 мм – для пояса.*
- ✓ *Ширина припусков на швы не должна меняться по своей длине среза.*
- ✓ *Срезы изделия должны быть ровными.*

Вопросы для закрепления

- ✓ *Что нужно написать на каждой детали?*
- ✓ *Перечислите операции для подготовки ткани к раскрою?*
- ✓ *Что нужно учитывать при раскладке выкройки на ткани?*
- ✓ *Какими линиями обводится контур выкройки и припуски на швы?*
- ✓ *Какова величина припусков на швы?*

Техника

безопасности

- ✓ *Класть ножницы на стол справа от себя. Их лезвия должны быть сомкнутыми, направленными от себя.*
- ✓ *Передавая ножницы, их следует держать за сомкнутые лезвия.*
- ✓ *Не поднимать ножницы высоко над столом и не размахивать ими.*
- ✓ *Перед работой нужно подсчитать количество булавок, выбросить ржавые и повреждённые.*
- ✓ *Вовремя работы булавки должны лежать в специальной коробочке или игольнице.*
- ✓ *Не брать булавки в рот и не вкалывать их в одежду.*
- ✓ *После работы пересчитать булавки и убедиться, что их количество осталось прежним.*

Практическая работа

- ✓ *Подготовка выкройки к раскрою*
- ✓ *Подготовка ткани к раскрою*
- ✓ *Настил ткани*
- ✓ *Раскладка выкроек на ткань*
- ✓ *Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы*
- ✓ *Выкраивание деталей изделия*
- ✓ *Проверка качества кроя*

Источники

- ✓ *В.Д. Симоненко «Технология 5», М, Вентана - Граф, 2013 год*
- ✓ *Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая «Швейное дело 5», М., «Просвещение», 2007 г.*
- ✓ *«Кройка и шитьё дома»*
- ✓ *В.Коваленко, Москва, «Текстиль», 1983*
- ✓ *«Технология обработки ткани 5»,*
- ✓ *под редакцией В.Н. Черняковой, «Просвещение», 1998 год*
- ✓ *Сайты интернета*