

тест 3.1

Из-за значительного перепада температур
снаружи и внутри здания
стеновые панели

А - могут искривляться внутрь здания

Б - могут искривляться наружу здания

В - не искривляются

Г - могут искривляться в плоскости стены

2

Вертикальный стык
НЕ МОЖЕТ
быть

А - закрытый

Б - дренированный

В - платформенный

Г - открытый

3


Красным цветом
выделено...

А – герметизирующая
мастика

Б – упругая прокладка

В – гидроизоляционная
лента

Г – водоотводящий
фартук

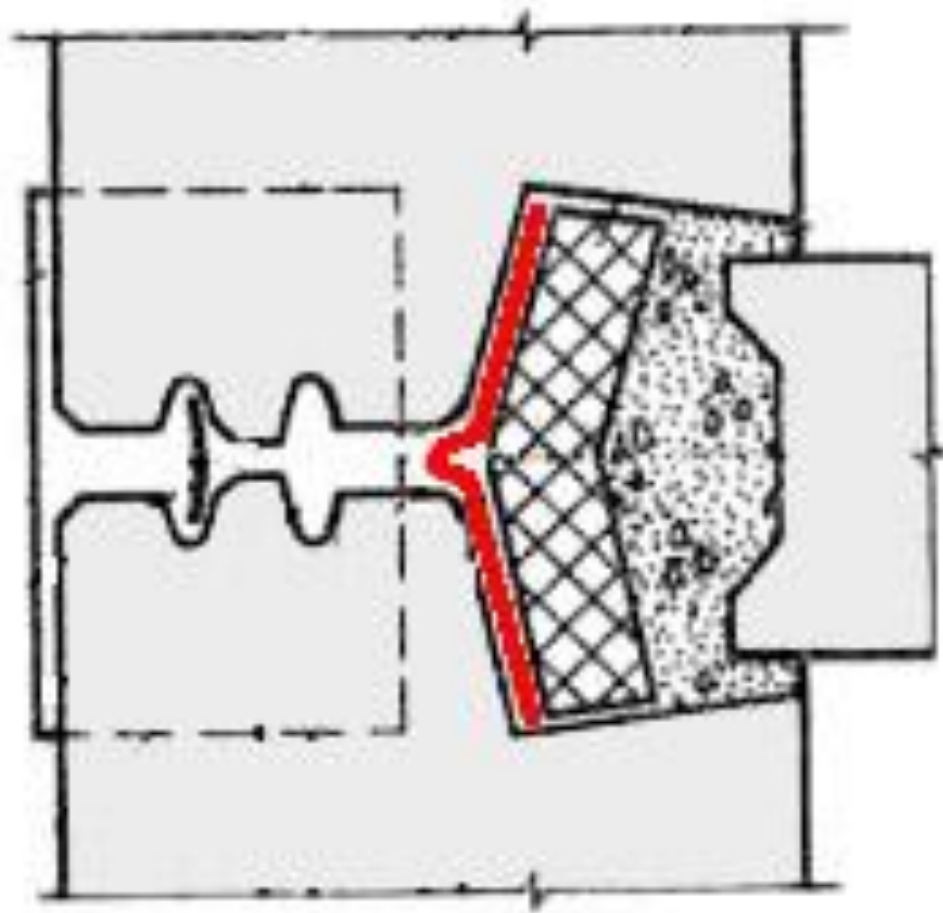

Выбор типа стыков
НЕ ЗАВИСИТ от...

А - конструкции панелей

Б - климатических условий

В - этажности здания


Г - расчетной температуры

Это стык...

А - открытый

Б - закрытый

В - дренированный

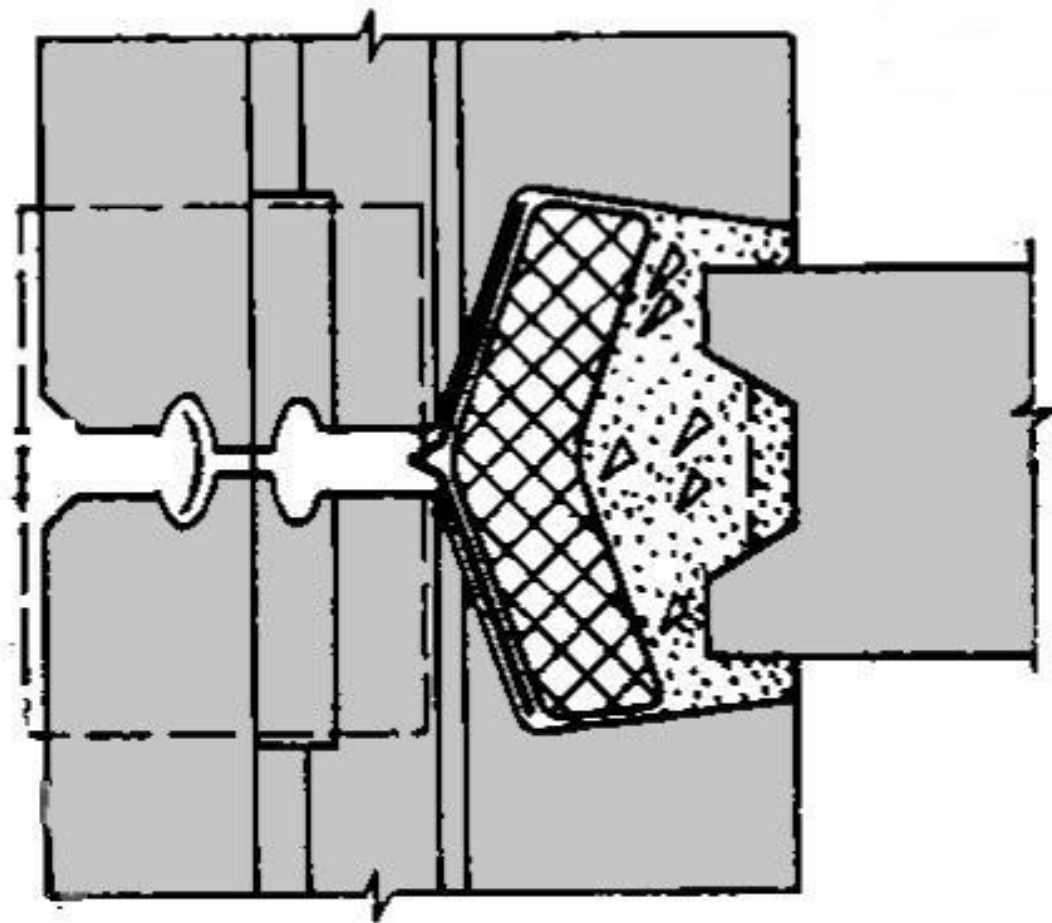

Декомпрессионные каналы
устраиваются:

А - в горизонтальных стыках

Б - в верхних гранях панелей

В - в боковых гранях панелей

Г - в контактных стыках

Вертикальные стыки
в навесных стенах
из **ОДНОСЛОЙНЫХ
ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ
ПАНЕЛЕЙ**
применяются

А - только открытые

Б - только закрытые


В - любые

Это стык...

А - открытый

Б - закрытый

В - дренированный

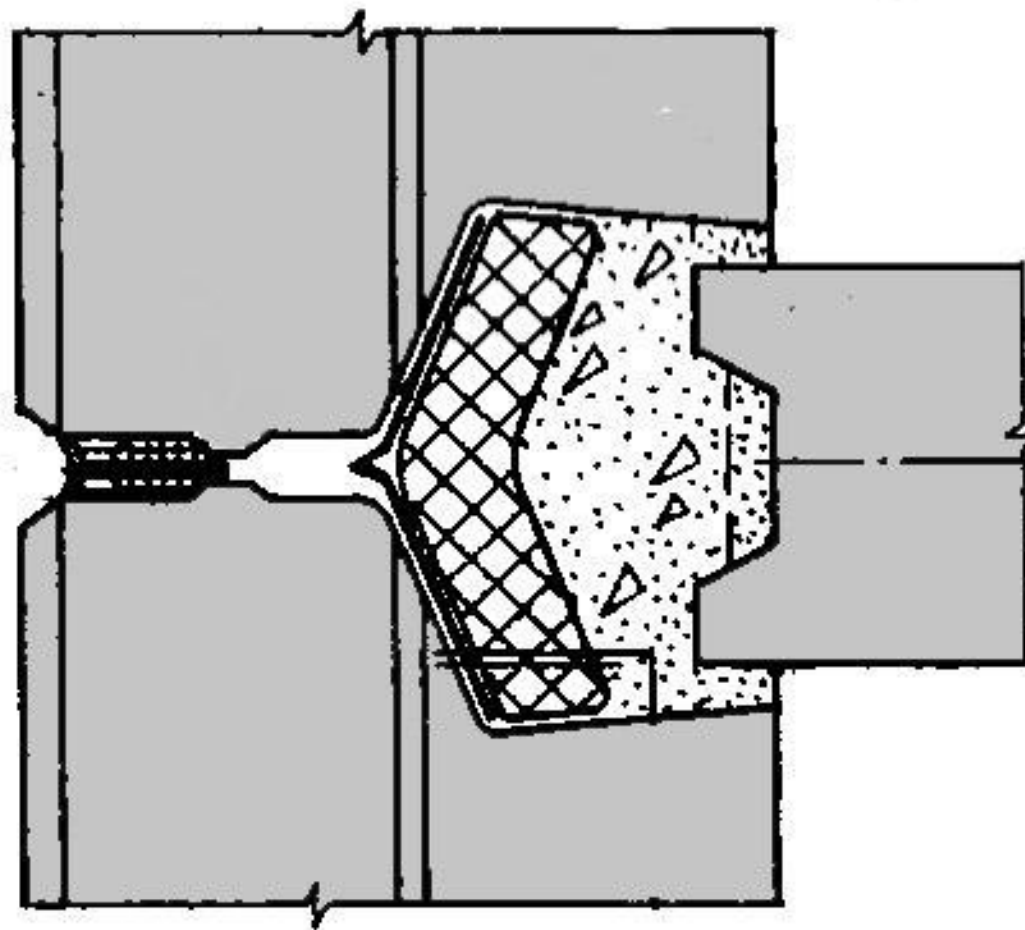

Водоотводящий фартук в открытых стыках устанавливается на пересечении вертикального и горизонтального стыков ...

А - над цокольной панелью

Б - поэтажно

В - через каждые 9 метров

Г - на каждые 2 этажа

Водоотбойные ленты устраиваются в

А - дренированных стыках

Б - открытых стыках

В - закрытых стыках

Г - дренированных и закрытых стыках

11


Это стык ...

А - горизонтальный

Б - вертикальный

В - контактный

Г - дренированный

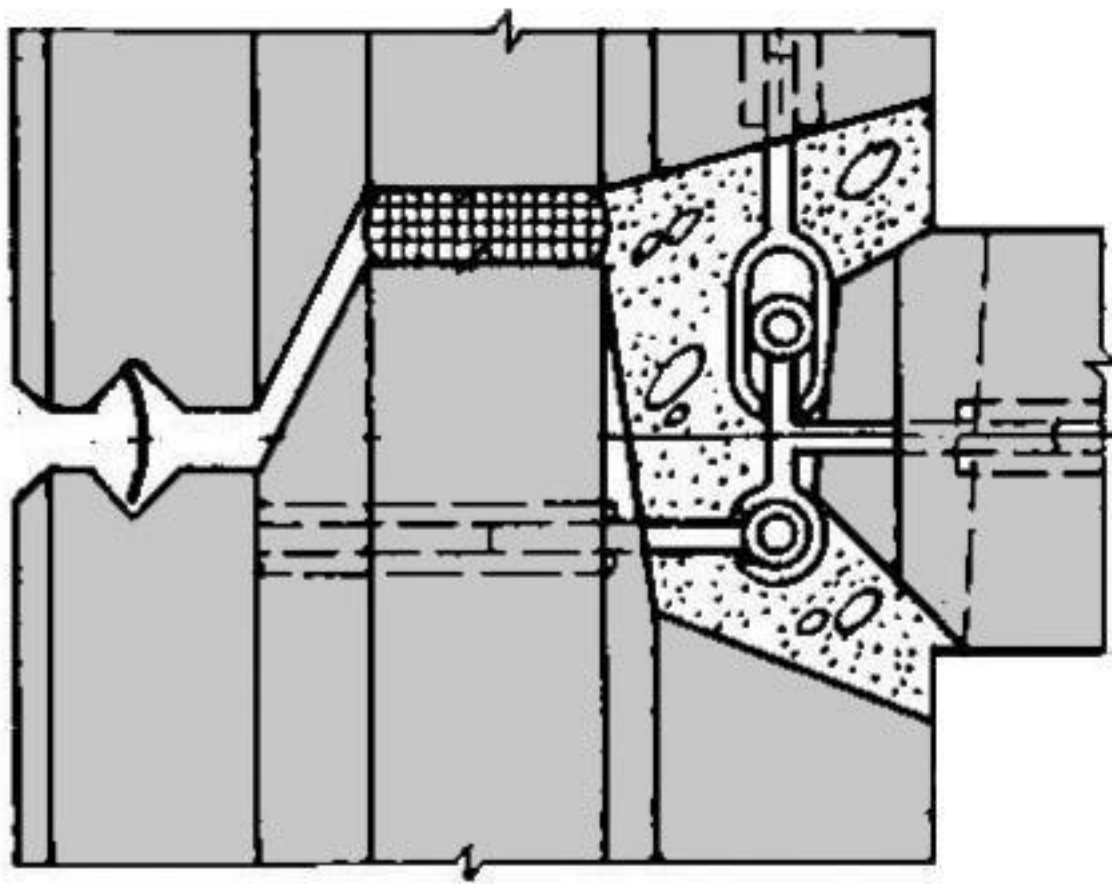

Декомпрессионные каналы
необходимы для

А - предотвращения выпадения
конденсата







Б - уменьшения
воздухопроницаемости

В - уменьшения продувания







Г - стока конденсата

13







Какой стык **контактный**?

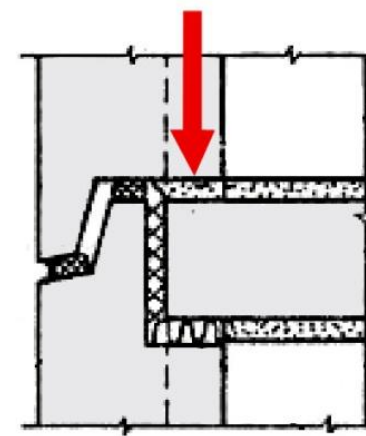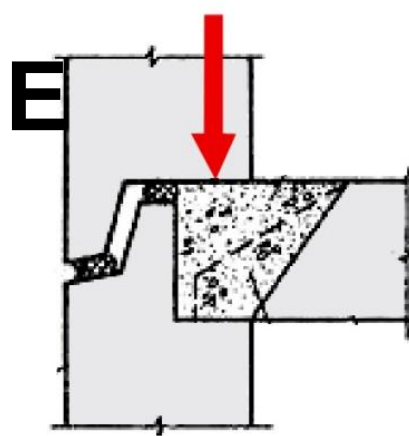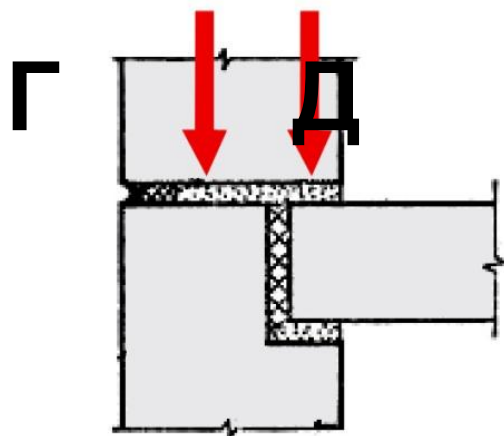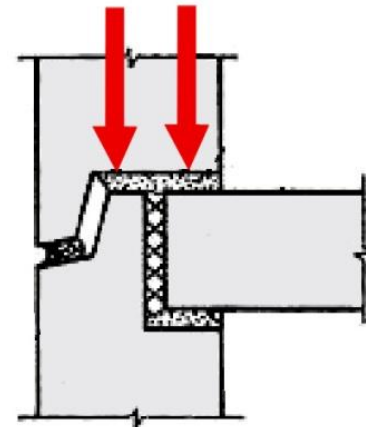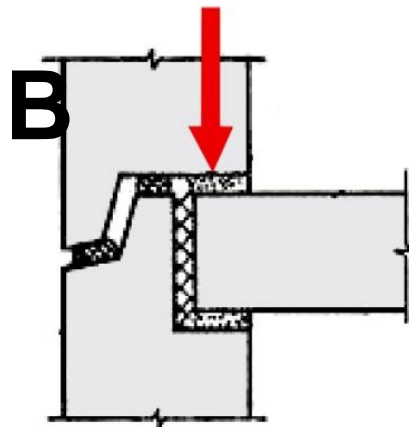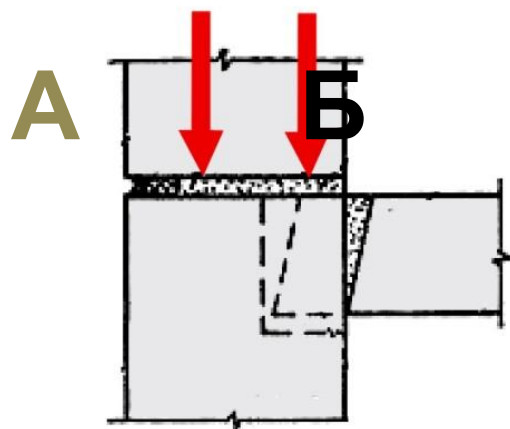

Какой стык платформенный?

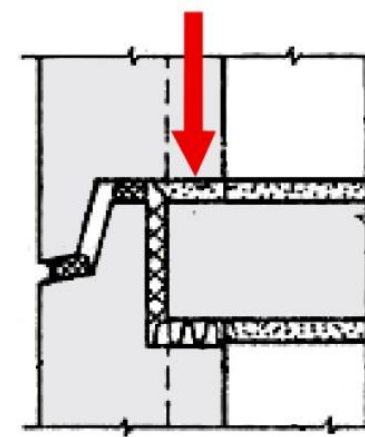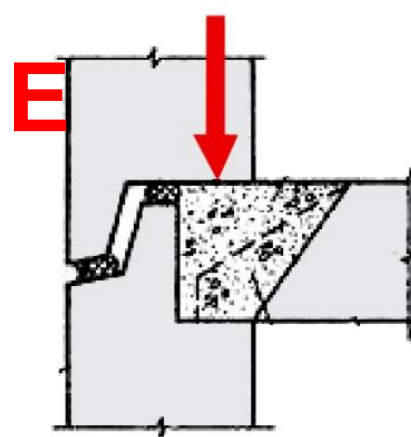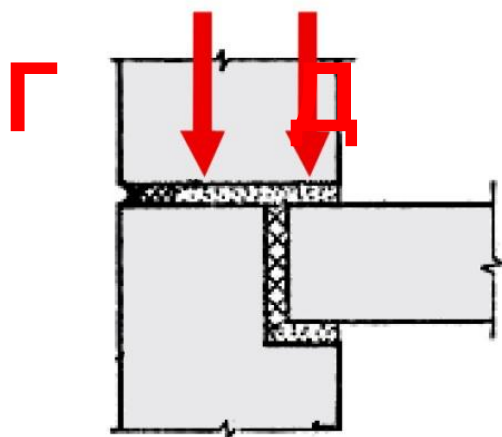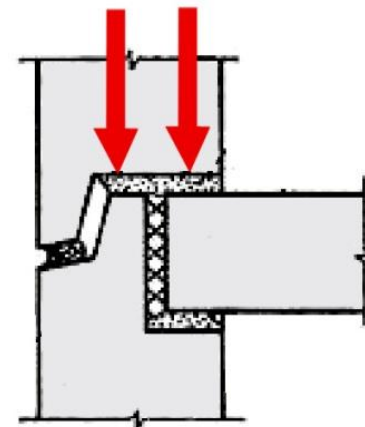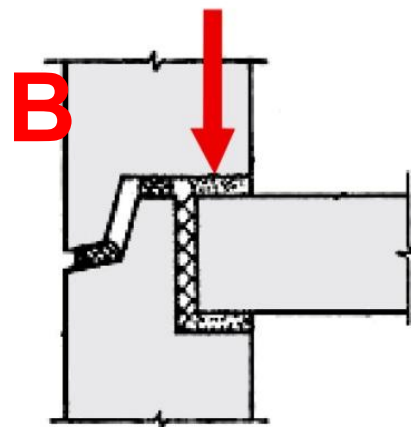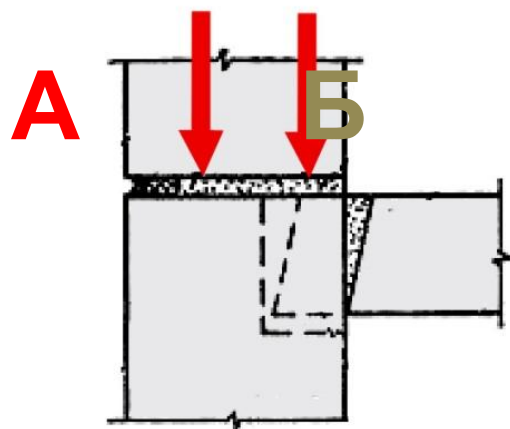

Какой стык навесных стен?

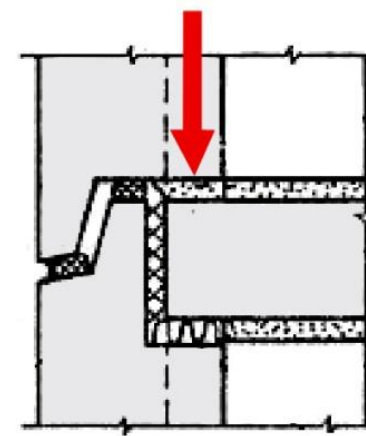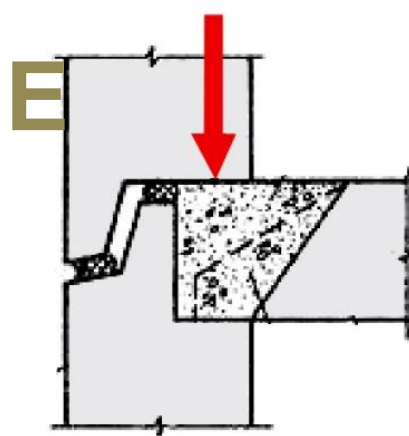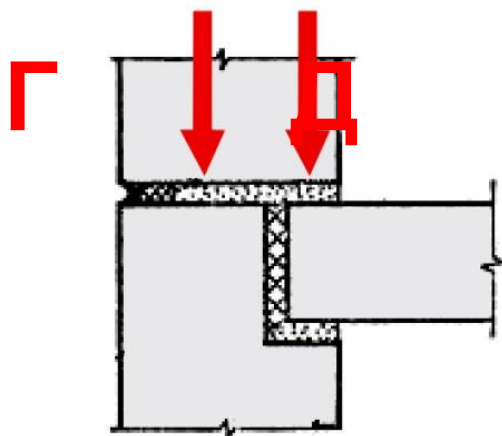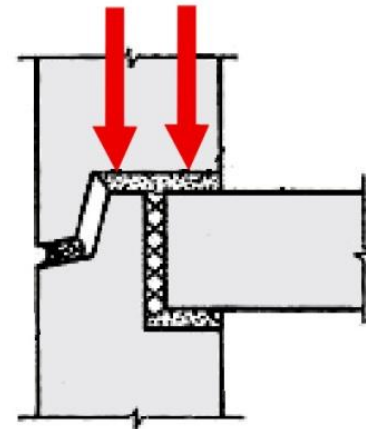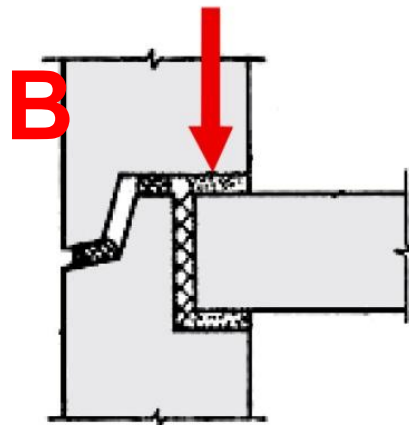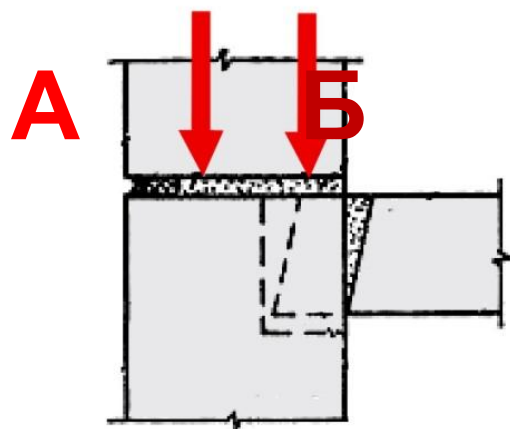

Панели наружных стен должны иметь связи с внутренними по высоте этажа не менее чем...

А – в одном уровне


Б – в двух уровнях

В – в трех уровнях

17

Как называется
внешняя часть
стыка?

Шов(не
точно)

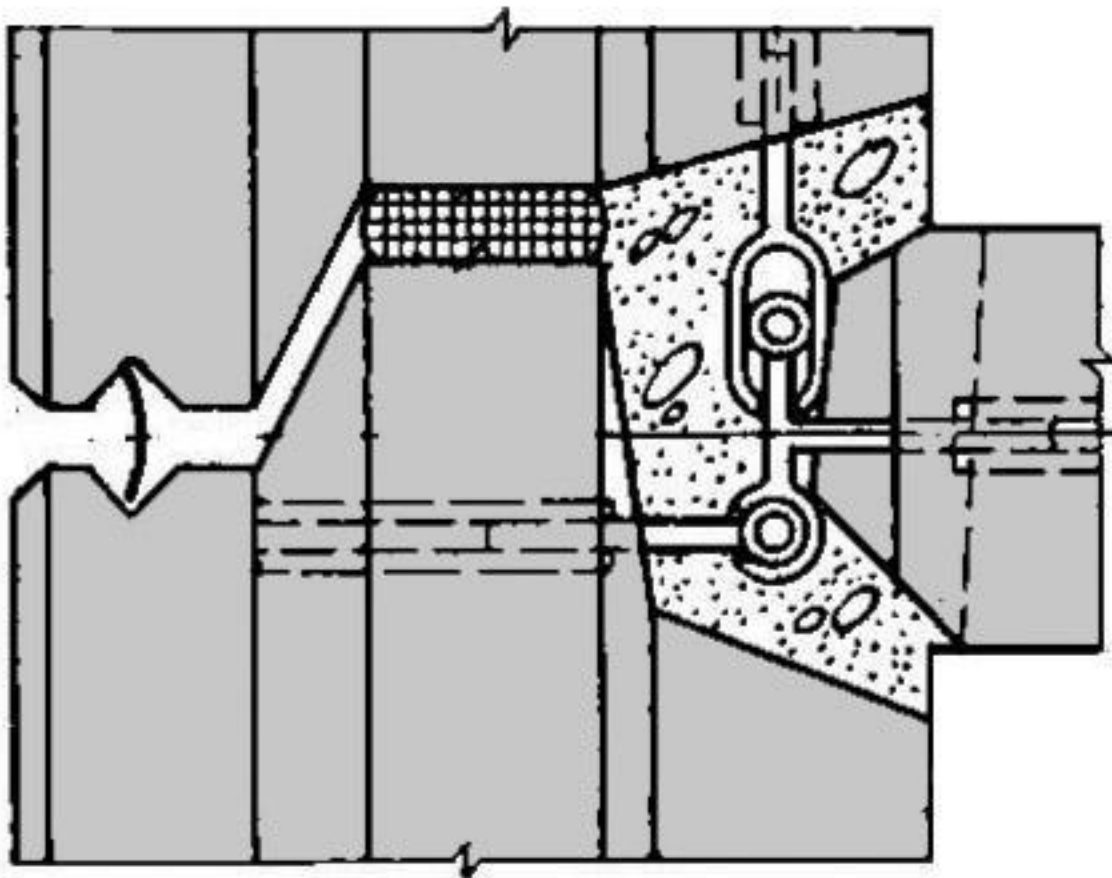


Это связь...

А - на сварке


Б - самофиксирующаяся

В - на скобах

Г - ласточкин хвост

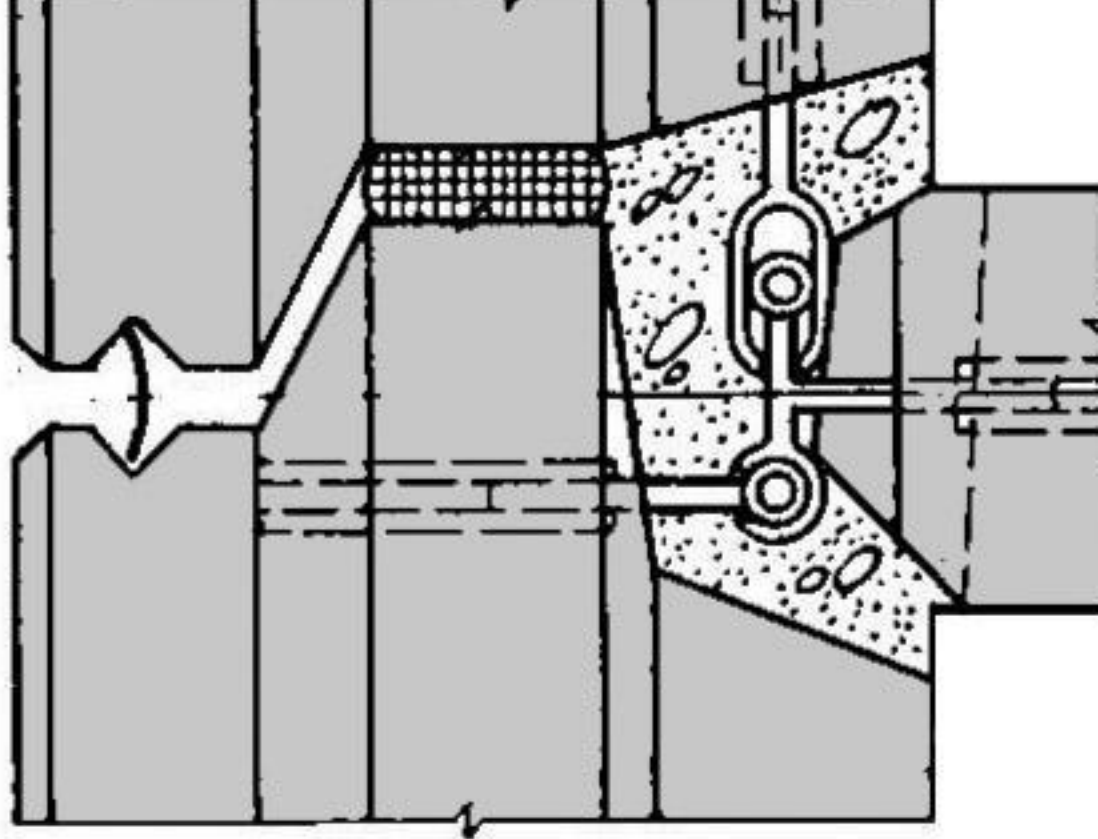


Тип стыка **ПО ФОРМЕ:**
Контактный

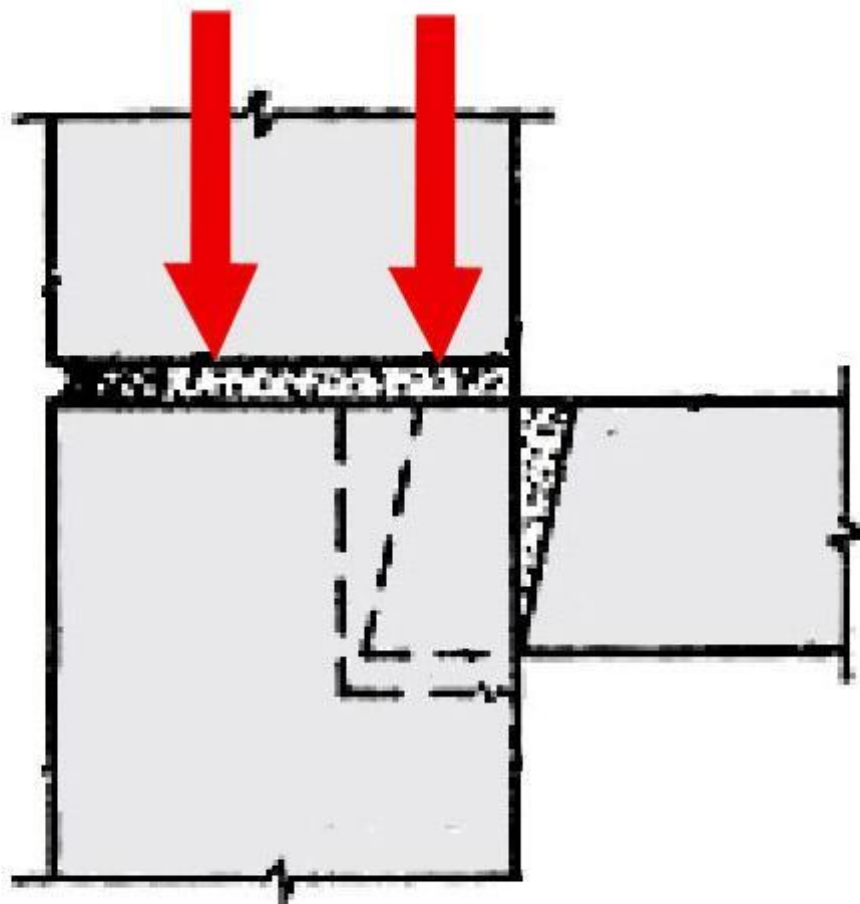

20

Такое **СЕЧЕНИЕ**
горизонтального стыка
называется...
вертикальным?

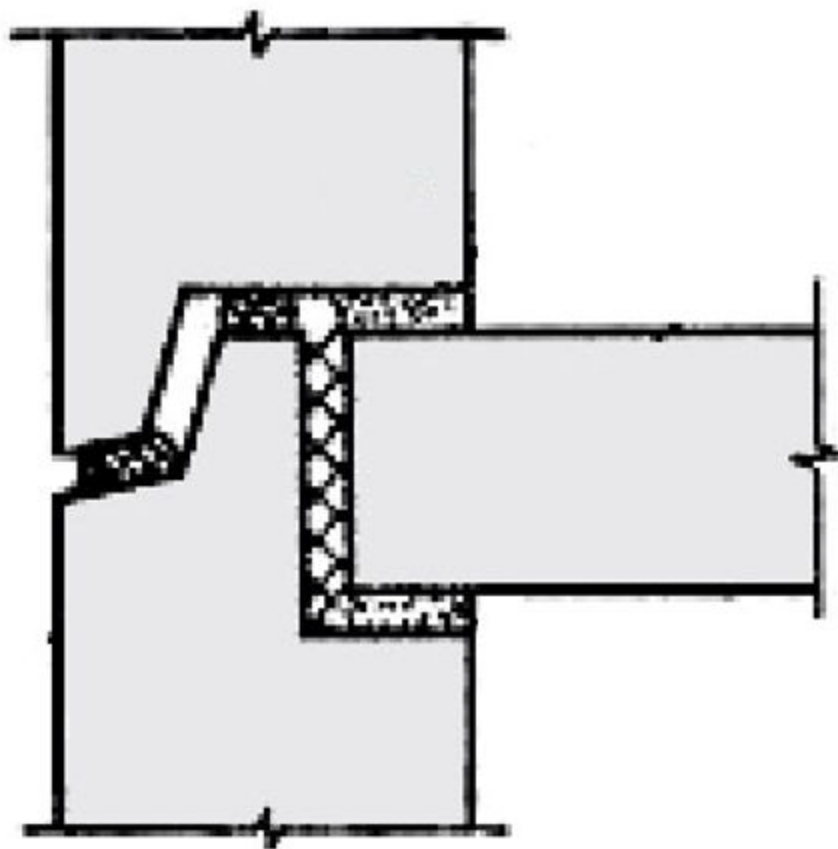

Какой вид
связей стеновых панелей
на рисунке **Б** **Петлевая**

