Шаг 1


Оклеенный каркас сиденья положить на рабочий

Шаг 2


Ссылка на четеж ИКЕА

AA-1854083-4

На оклеенный каркас надеть чехол. Выровнять припуск шва на фронтальную часть

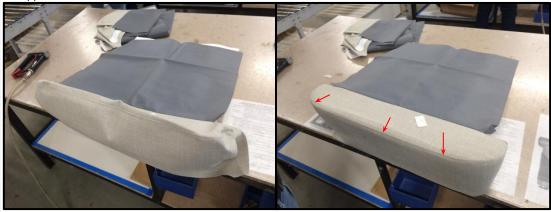

Шаг 3

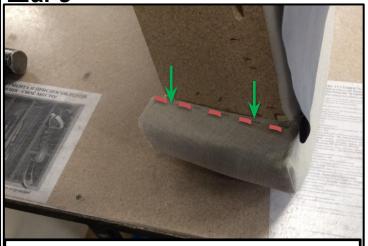


Выровнять ткань строго до угла и закрепить скобой как показано на рисунке

ШАГ СКОБЫ 20

Шаг 4

Перевернуть заготовку Выровнять чехол

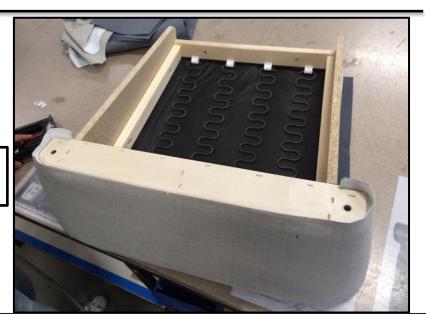

Кресло


Страндмон Н

STRANDMON KD wing chr


Сиденье. Обивка.

Выполнил	
Фёдоров	A.A.


09.11.2017.





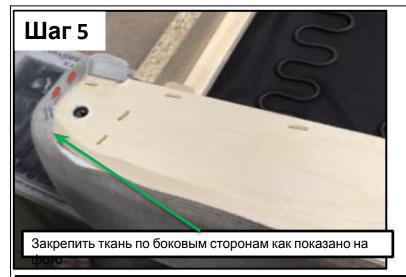

Шаг 7

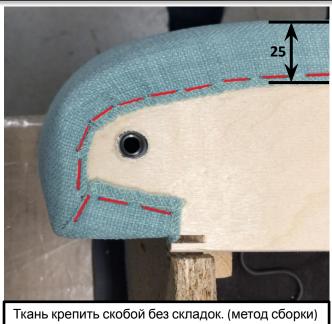

Шаг 8

Закрепить ткань по всей



ШАГ СКОБЫ 20

Страндмон Н

STRANDMON KD wing chr

Кресло


Сиденье. Обивка.

Фёдоров А.А. 09.11.2017

Шаг 9



Шаг 10

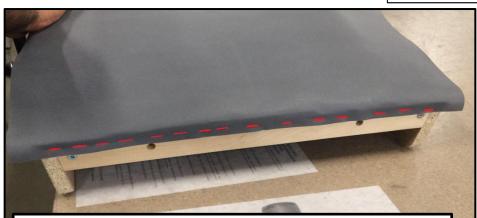

Закрепить ткань по всей длине выравнивая ткань и подтягивая к

краю. Обивать до отверстий





Закрепить ткань по всей длине выравнивая ткань и подтягивая к краю. Обивать до отверстий!

ШАГ СКОБЫ 20

Страндмон Н

STRANDMON KD wing chr

Кресло

Сиденье. Обивка.

Фёдоров А.А.

09.11.2017

Ссылка на четеж ИКЕА

AA-1854083-4





Швы внутри подушки расправлены на верх (на пласть)

Кресло

Страндмон Н

STRANDMON KD wing chr


Подушка. Обивка.

Фёдоров А.А.

09.11.2017



AA-1854083-4

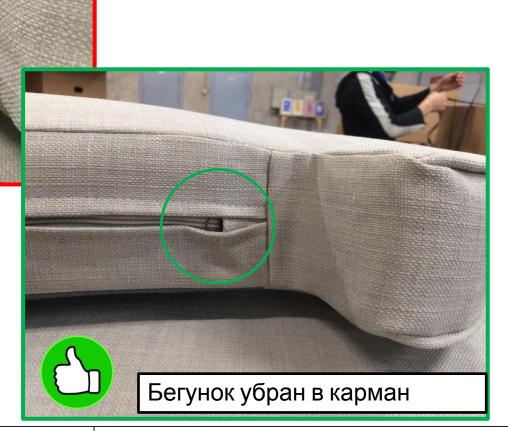

Кресло

Страндмон Н

STRANDMON KD wing chr

Бегунок не убран в карман

Подушка. Обивка.

Фёдоров А.А.

09.11.2017.