



Основные характеристики магнитных материалов

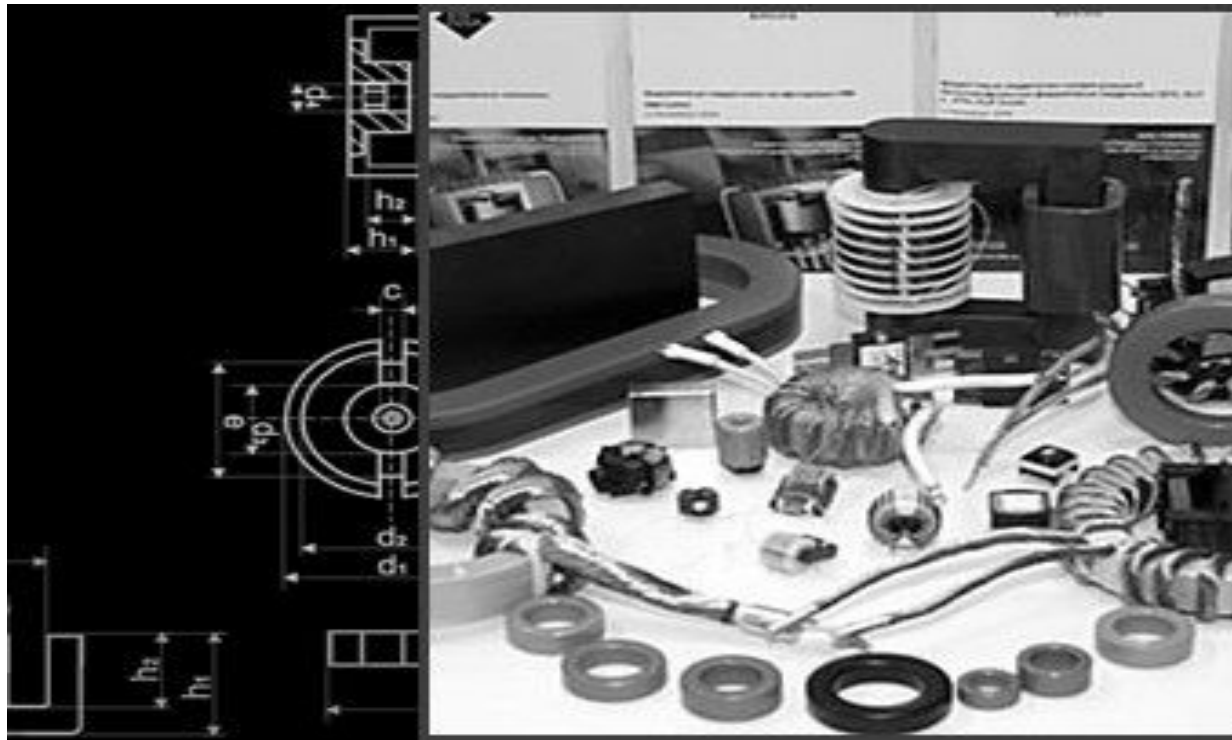

- **Все вещества в природе являются магнетиками в том понимании, что они обладают определенными магнитными свойствами и определенным образом взаимодействуют с внешним магнитным полем.**

- Магнитными называют материалы, применяемые в технике с учетом их магнитных свойств. Магнитные свойства вещества зависят от магнитных свойств микрочастиц, структуры атомов и молекул.

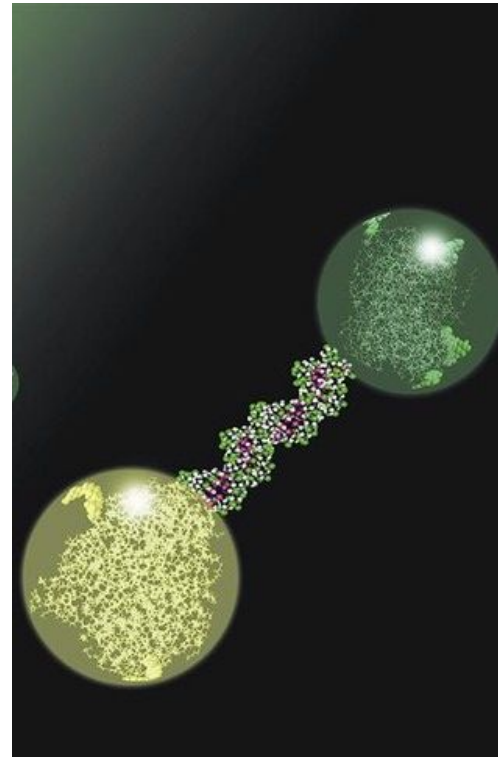


Магнитные материалы делятся:

- Магнитомягкие материалы;
- Магнитотвердые материалы;
- Магнитные материалы специального назначения.

Магнитомягкие материалы:

- материалы, обладающие свойствами ферромагнетика.

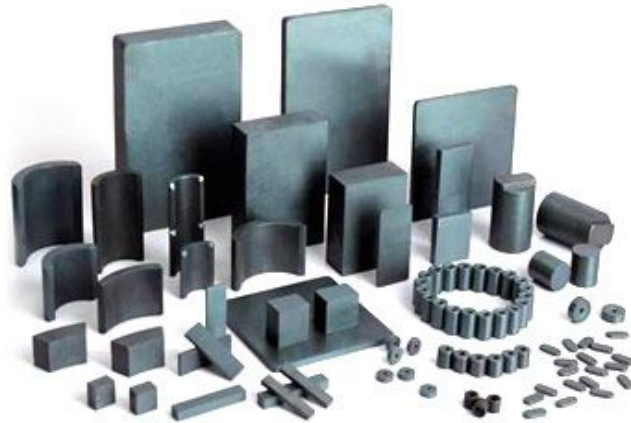

Ферромагнетик - это


- железо, никель, кобальт или другое вещество, которое имеет высокую магнитную проницаемость.



Магнитная проницаемость -

- это физическая величина, характеризующая связь между магнитной индукцией B и магнитным полем H в веществе.

Магнитные материалы

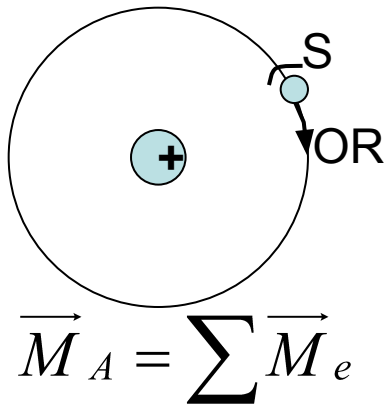


$$\vec{M}_e = \vec{M}_{OR} + \vec{M}_S \quad - \text{ магнитный момент электрона}$$

$$\vec{J}_m = \frac{\sum_{i=1}^N \vec{M}_A}{V} \quad \text{намагниченность} \quad \vec{J}_m = k_m \vec{H}$$

магнитный момент атома

k_m - магнитная восприимчивость

Образец помещенный в магнитное поле напряженностью H

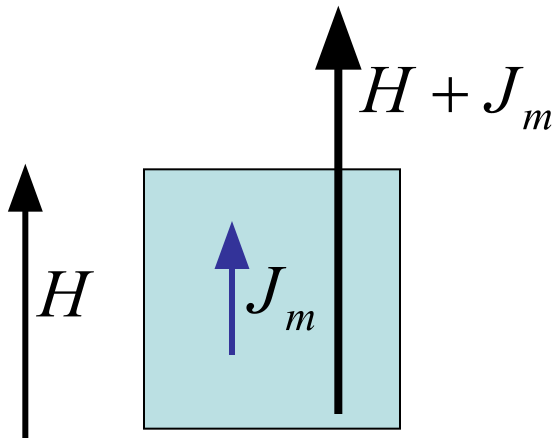

Полное поле в образце – сумма внешнего поля и намагниченности

$$H + J_m = H + k_m H = \mu H$$

$$\mu = 1 + k_m$$


μ - магнитная проницаемость

Классификация магнитных материалов




Классификация магнитных материалов

диа	$k_m \approx -10^{-6}$	$\mu \approx 1$
пара	$k_m \approx 10^{-4}$	$\mu \approx 1$
антиферро	$k_m \approx 10^{-4}$	$\mu \approx 1$
<u>ферри</u>	$k_m \approx 10^3 - 10^4$	$\mu \approx 10^3 - 10^4$
<u>ферро</u>	$k_m \approx 10^4 - 10^5$	$\mu \approx 10^4 - 10^5$

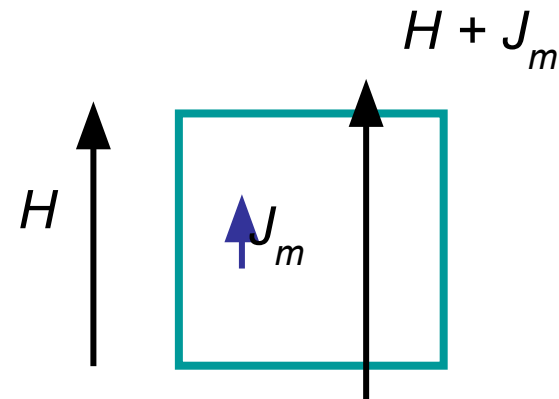

Намагниченность ферро и ферримагнетиков во много раз больше, чем напряженность внешнего магнитного поля

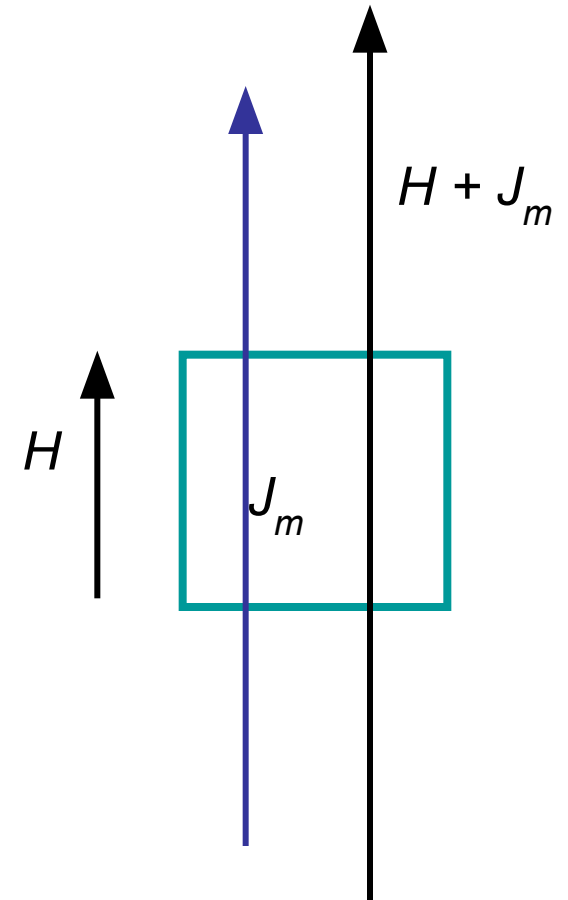


$$B = \mu_0 \mu H$$


- магнитная индукция внутри образца

Свойства ферро и ферримагнетиков

Доменная структура

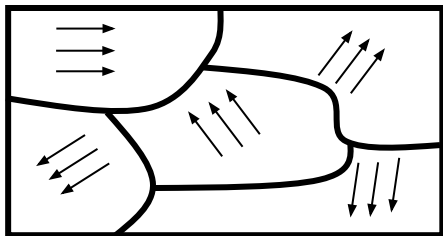

Гистерезис

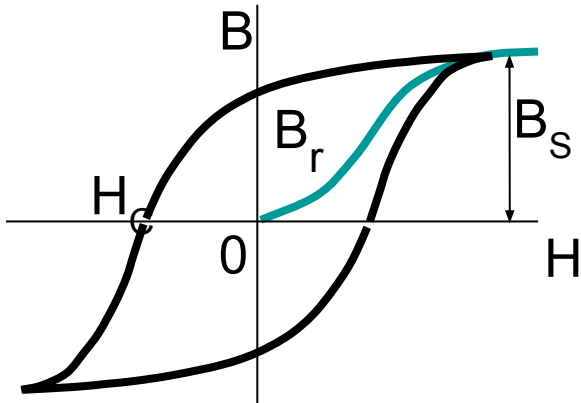


B_s – индукция насыщения

B_r – остаточная индукция

H_c – коэрцитивная сила


Коэрцитивная сила – такая напряженность магнитного поля, при которой материал размагничивается

Кривая намагничивания

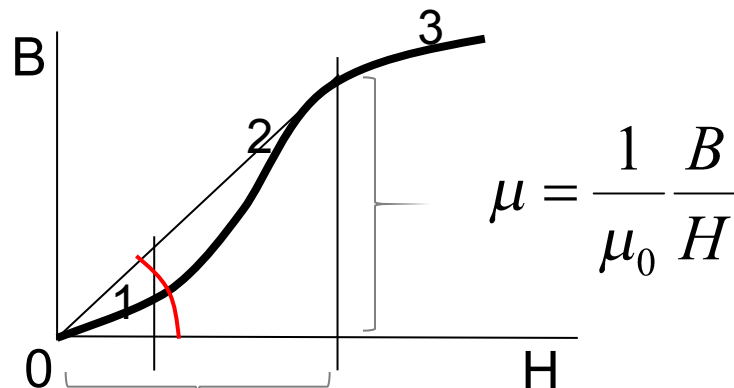


1 – упругое намагничивание
3 - насыщение

Зависимость μ от H

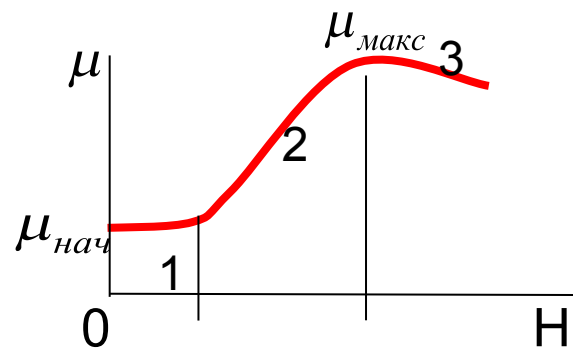

Свойства ферро и ферримагнетиков



Температурная зависимость

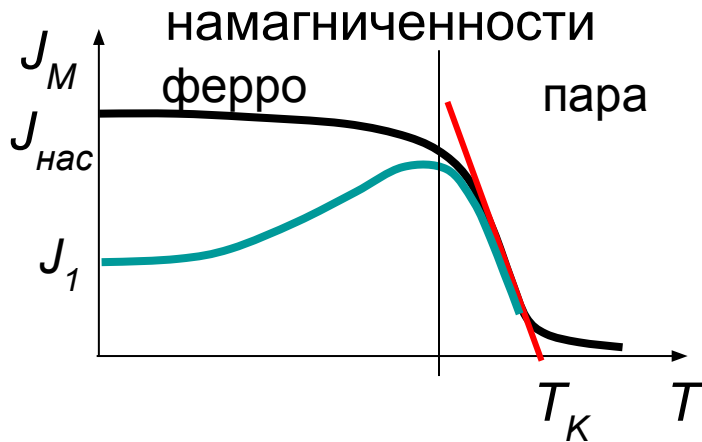

T_K - температура Кюри

Температура Кюри

Элемент	$T_K, ^\circ\text{C}$
Fe	771
Co	1115
Ni	354
Ni+25%Cu	105
Ni+5%Mo	120

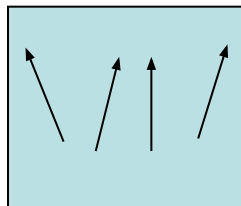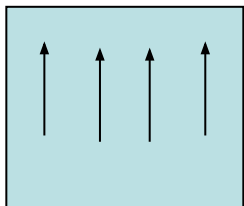

$$J_{нас} > J_1$$

Сравнение ферро и ферритмагнетиков

Сходство

- Доменная структура
- Похожие кривые намагничивания и петля гистерезиса
- Похожие температурные зависимости намагничивания

Различия

Ферро (Fe, Ni, Co)	Ферриты ($\text{MeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$)
<ul style="list-style-type: none">• Низкое удельное сопротивление• Более высокая индукция насыщения	<ul style="list-style-type: none">• Высокое удельное сопротивление


Магнитные потери

В переменном магнитном поле происходит разогрев образца вследствие магнитных потерь

$$P_A = P_\Gamma + P_T$$

Потери на гистерезис


$$P_\Gamma = \eta f B_m^n$$

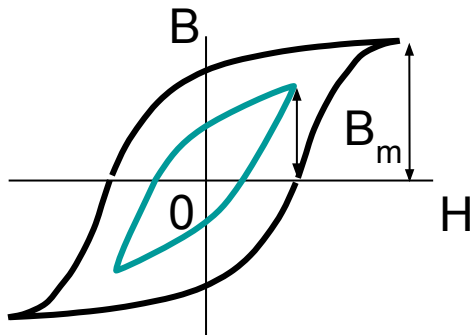

η - пропорциональна площади петли гистерезиса

Потери на вихревые токи

$$P_T = \xi f^2 B_m^2$$

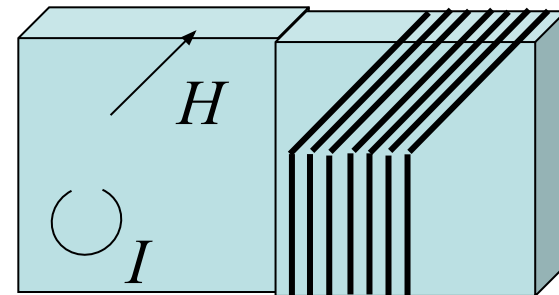

ξ - пропорциональна проводимости

Уменьшение потерь

- Материал с узкой петлей гистерезиса


- Материал с высоким ρ
- Разделение на изолированные пластины

Магнитострикция

Изменение размеров и формы тела при намагничивании называется магнитострикцией

$$\lambda = \frac{\Delta l}{l}$$

относительная деформация
характеризует магнитострикцию

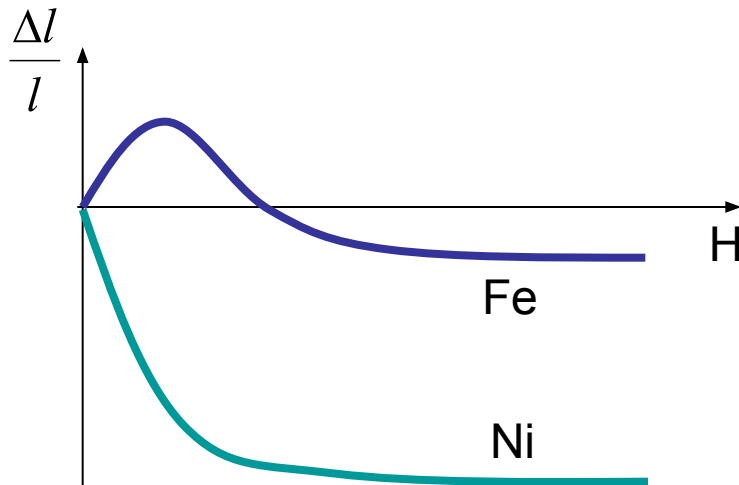

Магнитострикция затрудняет процесс намагничивания (т.е. магнитная проницаемость снижается)

Применение


Преобразователи энергии (магнитной в механическую и наоборот): излучатели и приемники

Классификация магнитных материалов

(по величине потерь на гистерезис)


Магнитомягкие

(с узкой петлей гистерезиса)

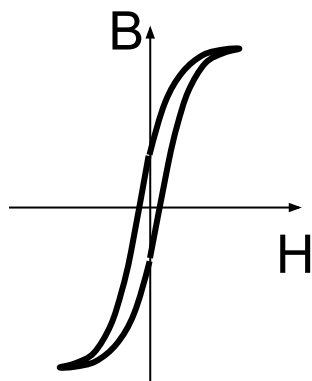

Магнитотвердые

(с широкой петлей гистерезиса)

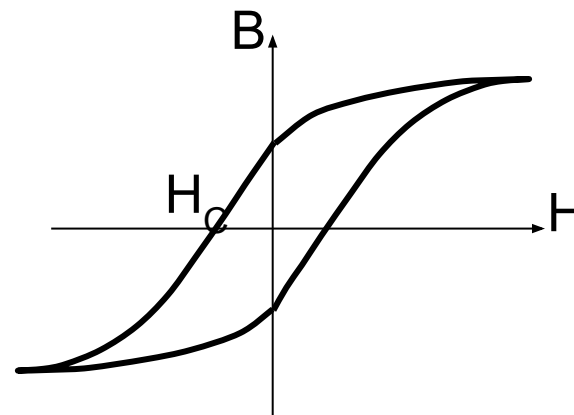

Применение:

В трансформаторах,
дросселях, электромагнитах,

Постоянные магниты,
элементы памяти,

Классификация магнитных материалов

Магнитомягкие


(по величине потерь на вихревые токи)

Низкочастотные

- железо
- сталь
- пермаллой (Fe – Ni)
- альсифер (Fe-Si-Al)

Высокочастотные

- ферриты
- магнитодиэлектрики

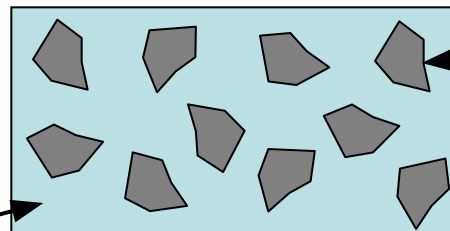

диэлектрик

порошок
магнитного
материала

магнитодиэлектрик –
композиционный материал

Магнитомягкие низкочастотные материалы

Железо и стали

<i>Материал</i>	$\mu_{нач}$	$\mu_{макс}$	$H_c, A/m$	$B_{нас}, Tл$
Карбонильное железо	2000	20000	6,4	0,1

Применение: магнитопроводы, работающие в постоянном поле

Электротехническая сталь	400	5000	10 - 65	2
--------------------------	-----	------	---------	---

Применение: генераторы, двигатели, силовые трансформаторы

Кремнистая электротехническая сталь - основной магнитомягкий материал массового применения

Магнитомягкие низкочастотные материалы

Пермаллои

(железо-никелевые сплавы)

<i>Вид пермаллоев</i>	$\mu_{нач}$	$\mu_{макс}$	$H_c, A/m$	$B_{нас}, Тл$
Низконикелевые	2000	20000	8 – 24	1
Высоконикелевые	40000	200000	1 – 8	0,75
Супермаллой (Ni, Fe, Mo, Mn)	100000	1000000	0,3	0,79
Альсифер (Fe, Si, Al)	35000	100000	1,8	-
Пермендюр (Fe, Co, V)	300	1000	-	2

Применение: для изготовления малогабаритных трансформаторов, реле

Магнитотвердые материалы

Литые высококоэрцитивные сплавы

$Fe - Ni - Al$

$Fe - Ni - Co - Al$

Сплав	H_c , кА/м	B_r , Тл
ЮНД4	40	0,50
ЮНДК31Т3Б	92	1,15
ЮНДК35Т5Б	110	1,02

Сплавы на основе редкоземельных металлов

RCO_5

Сплав	H_c , кА/м	B_r , Тл
$SmCo_5$	560	0,92
$PrCo_5$	415	0,94

Б – ниобий, Д – медь, Н – никель,
Т – титан, Ю – алюминий, К -кобальт

Применение: постоянные магниты, диски для записи информации



Ферриты

- представляют собой магнитную керамику с большим удельным сопротивлением, в 10^{10} раз превышающим сопротивление железа. Ферриты применяют в высокочастотных цепях, так как их магнитная проницаемость практически не снижается с увеличением частоты. Недостатком ферритов является их низкая индукция насыщения и низкая механическая прочность.

Основными характеристиками магнитотвердых материалов

являются:

- - коэрцитивная сила H_c ;
- -остаточная индукция B_r ;
- - максимальная удельная энергия, отдаваемая магнитом во внешнее пространство W_a



Назначение-



магнитотвердые материалы перемагничиваются только в очень сильных магнитных полях и служат для изготовления постоянных магнитов.

Магнитные материалы специального назначения

- это магнитные материалы, имеющие узкие области применения, благодаря высоким значениям одного, иногда двух параметров.



К магнитным материалам специального назначения

ОТНОСЯТ:

- 1) магнитные материалы с прямоугольной петлей гистерезиса;
- 2) СВЧ- ферриты;
- 3) магнитострикционные материалы.




Магнитные материалы с прямоугольной петлей гистерезиса.

- Сердечники из материала с прямоугольной петлей гистерезиса имеют два устойчивых магнитных состояния, которые соответствуют различным направлениям магнитной индукции. Это свойство используется для хранения и переработки двоичной информации. Магнитные материалы с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ) находят широкое применение в устройствах автоматики, вычислительной техники, в аппаратуре телеграфной связи.

СВЧ- ферриты

- неметаллические твёрдые магнитные материалы. Магнитными характеристиками ферритов можно управлять с помощью внешнего магнитного поля. В СВЧ-технике используют ряд эффектов, основанных на взаимодействии электромагнитной волны с магнитными моментами атомов (ионов) СВЧ ферритов.

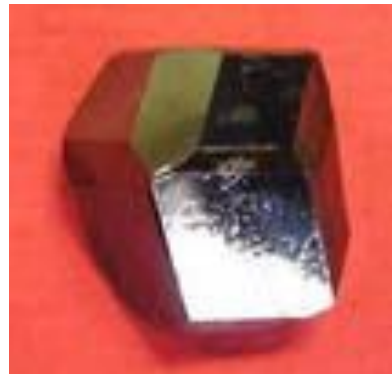


Назначение СВЧ- ферритов

- В качестве ферритов СВЧ используются магний-марганцевые ферриты с большим содержанием оксида магния, литий-цинковые ферриты, никель-цинковые ферриты и ферриты сложного состава.



Магнитострикционные материалы-

- ферромагнитные металлы и сплавы, а также ферриты, у которых происходит изменение формы и размеров при намагничивании.

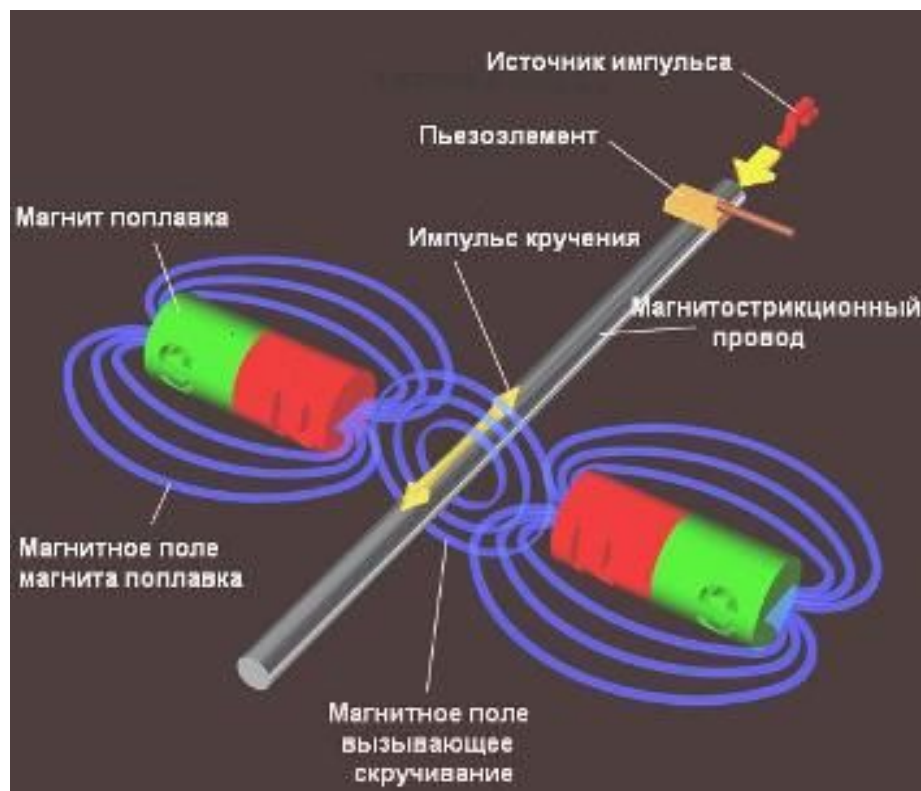

Магнитострикционные материалы применяют:

- - для изготовления сердечников электромеханических преобразователей в электроакустической и ультразвуковой технике;
- - для сердечников электромеханических и магнитострикционных фильтров;
- - для резонаторов и линий задержек.

- 1. От чего зависят магнитные свойства вещества?
- 2. На какие классы делятся магнитные материалы?
- 3. магнитомягкие материалы – это ...?
- 4. Ферромагнетик – это...?
- 5. Магнитная проницаемость – это...?
- 6. Коэрцитивная сила - это...?
- 7. Гистерезис - это...?
- 8. Свойства магнитомягких материалов?
- 9. Как классифицируются магнитотвердые материалы?
- 10. Основные характеристики магнитотвердых материалов?
- 11. Как классифицируются магнитные материалы специального назначения?