

**Построение чертежа  
цельнокроенного фартука с  
нагрудником.**

# Необходимые мерки:

**Сб – полуобхват бёдер**

**Вн – высота нагрудника**


**Шн – ширина нагрудника**

**Ди – длина изделия**

1. С помощью треугольника постройте нулевой угол. Нулевым называют левый верхний угол чертежа равный  $90^{\circ}$ .




2. От точки 0 вниз отмеряем величину  $V_n$ , проводим перпендикуляр к линии середины переда - получаем линию талии.

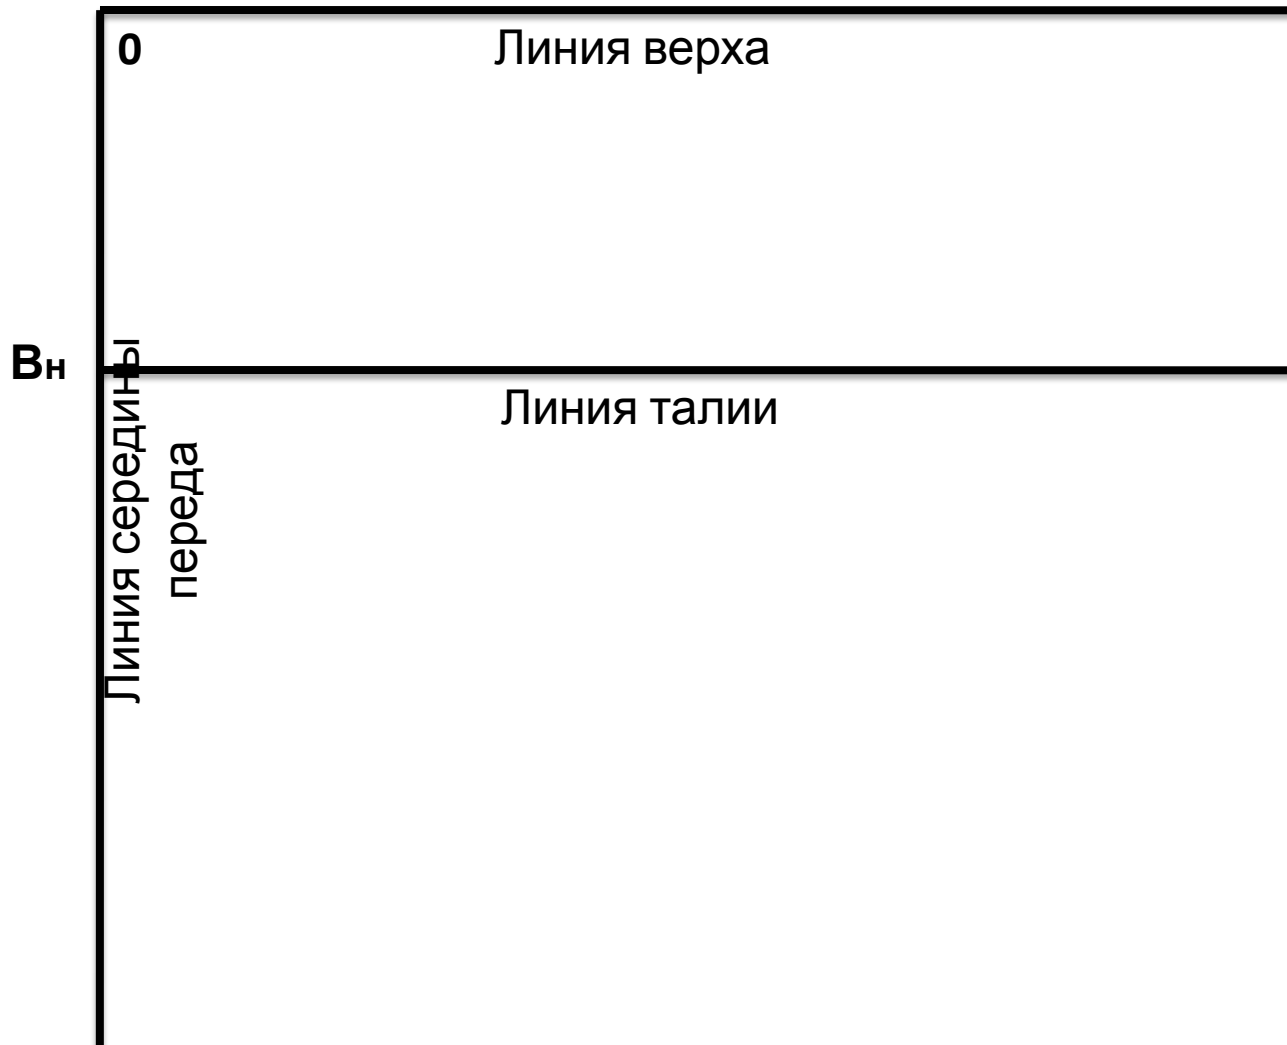


3. От точки 0 вниз отмеряем величину  $D_n$ , проводим перпендикуляр к линии середины переда - получаем линию низа.




3. От точки 0 вправо отмеряем величину  $Шн:2$ , получаем точку  $0_1$ , от которой вниз проводим перпендикуляр к линии верха.

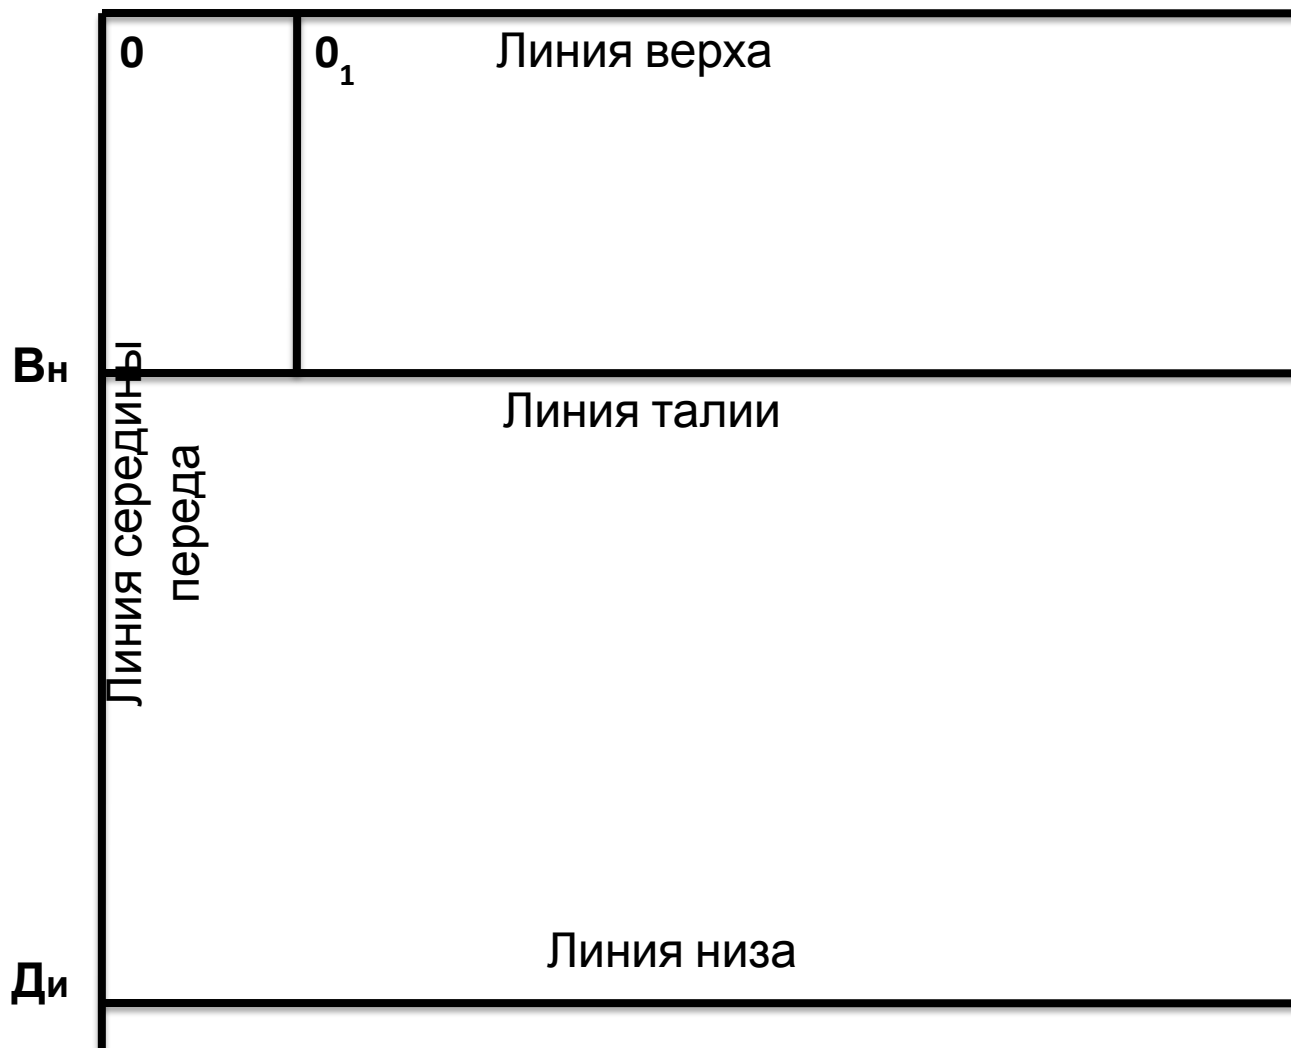

4. От точки  $B_n$  вправо отмеряем величину  $S_b:2$ , получаем точку  $B_{n_1}$ , от которой вниз проводим перпендикуляр к линии талии.

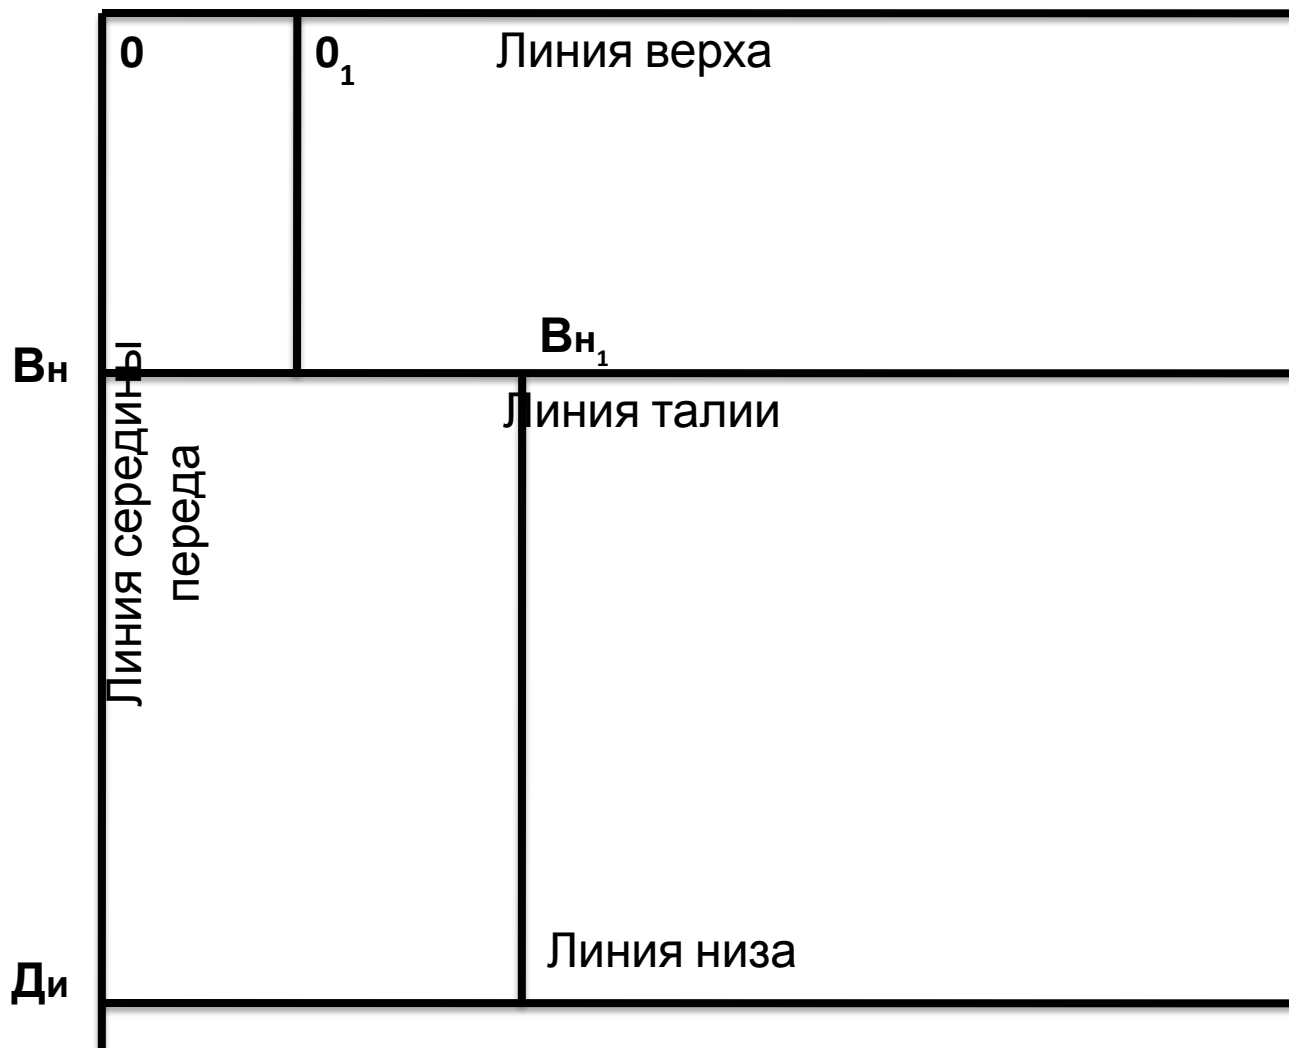

## 5. Соединяем точки $0_1$ и $B_{н1}$ плавной линией.

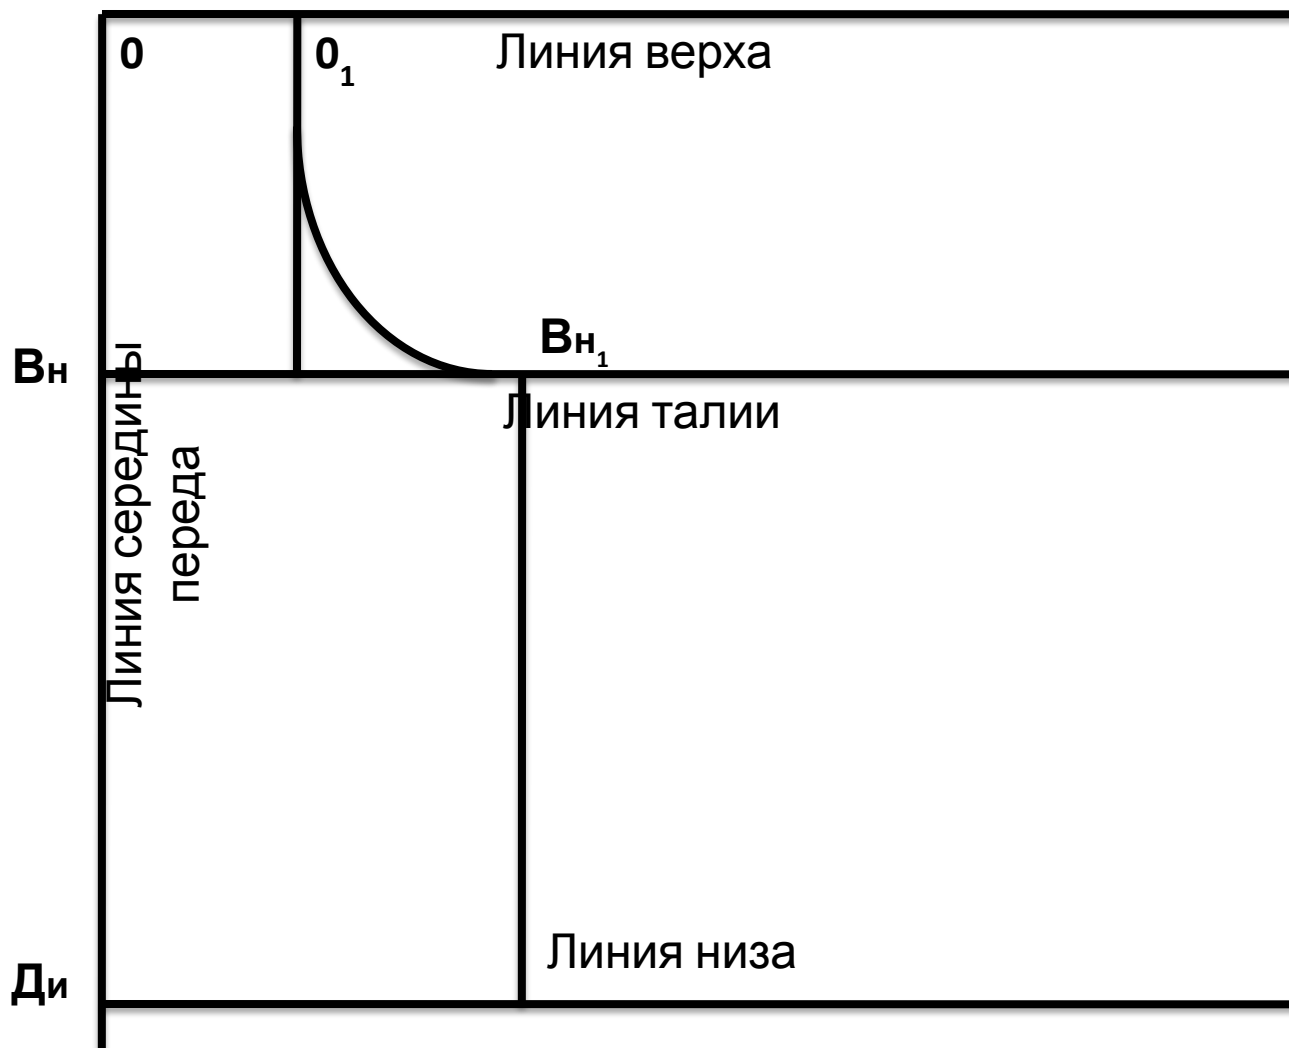



## 6. Итоговый чертёж выглядит так:

