

**ПОДГОТОВКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
КАБЕЛЯ СВЯЗИ К
МОНТАЖУ И
ВЫПОЛНЕНИЕ
КОСОПЛЁТА**

Подготовка электрического кабеля связи к монтажу

Инструмент для разделки кабеля.



19/01/2010

Снимать оболочку кабеля
надо на 250 мм.




18/01/2010

В ЭТОМ ПОМОЖЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НОЖ.



18/01/2010

Необходимо удалить остаток
экрана и защитной плёнки.

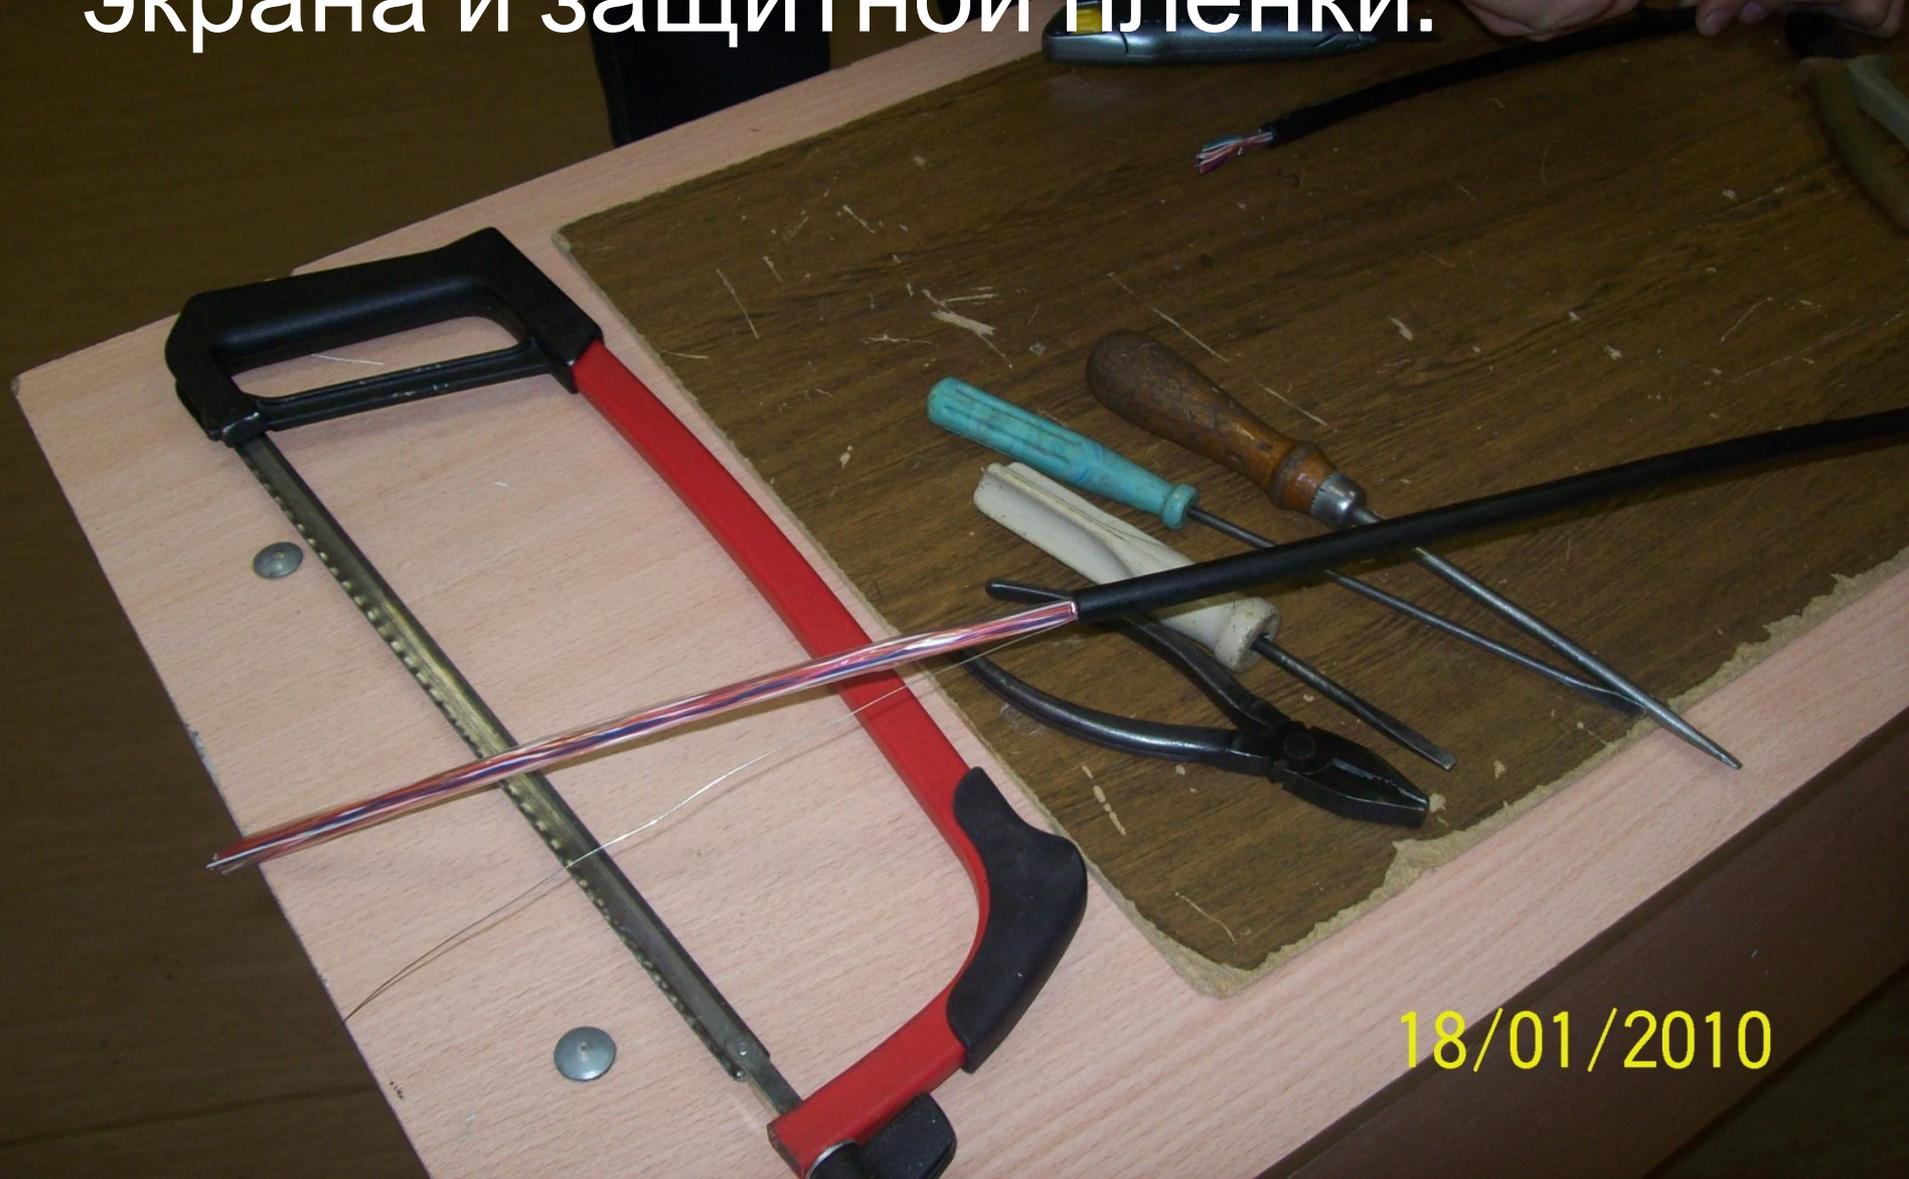

18/01/2010

Затем необходимо разобрать кабель по парам.



18/01/2010

Выполнение косоплётa

Косоплёт выполняется тонким
монтажным проводом.




18/01/2010

Косоплёт начинается с пустой петли,
а заканчивается «хвостиком»
монтажного провода




18/01/2010

Пары жил отделяются друг от друга двумя оборотами провода. Косоплёт должен проходить на расстоянии 20 мм от концов жил

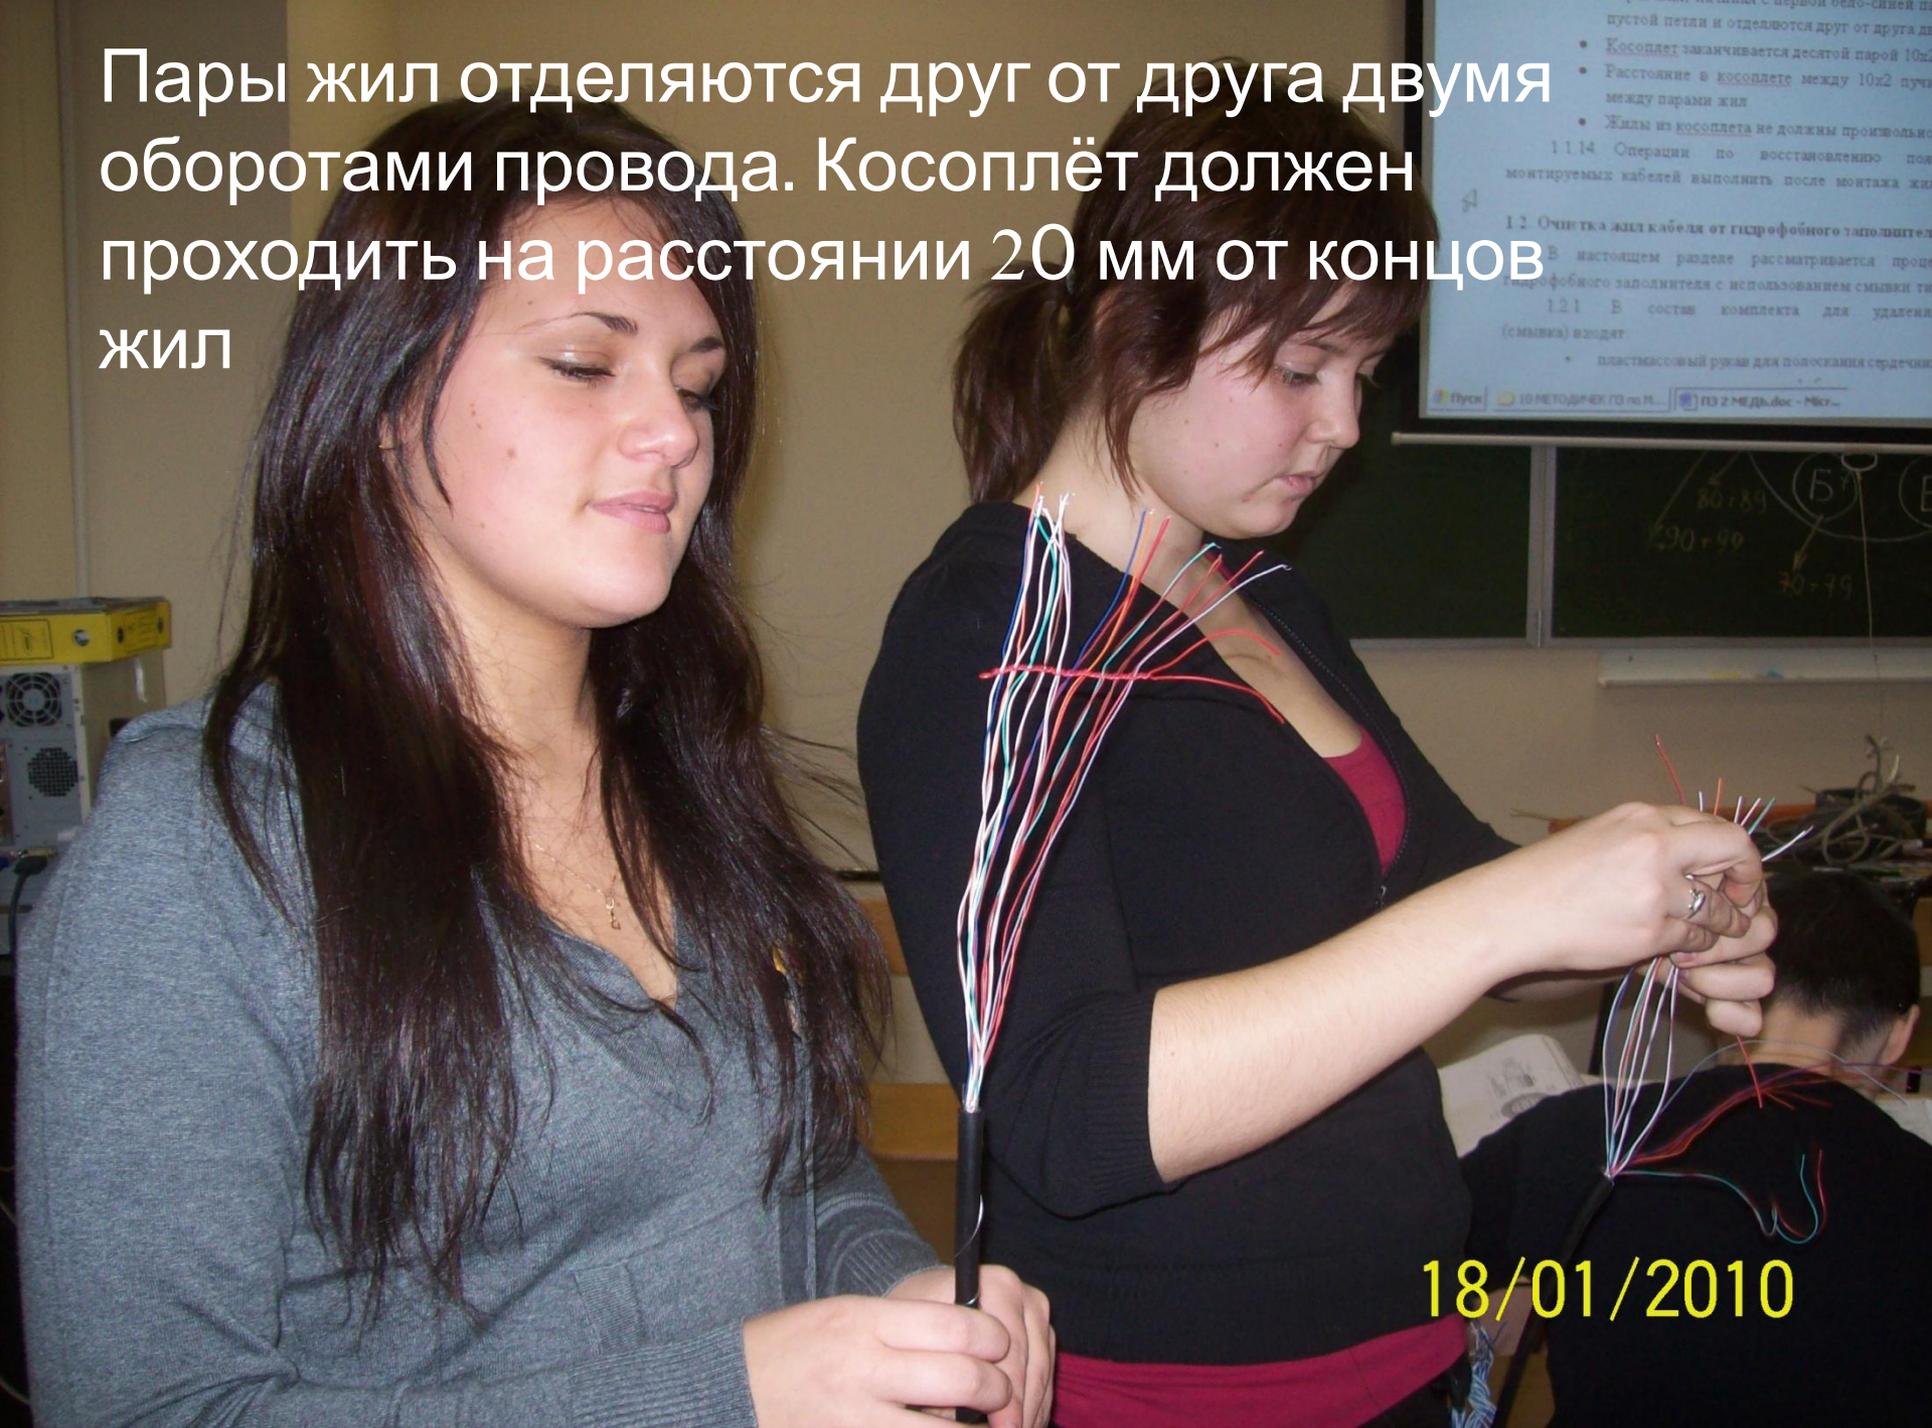

18/01/2010

Косоплёт завершён.

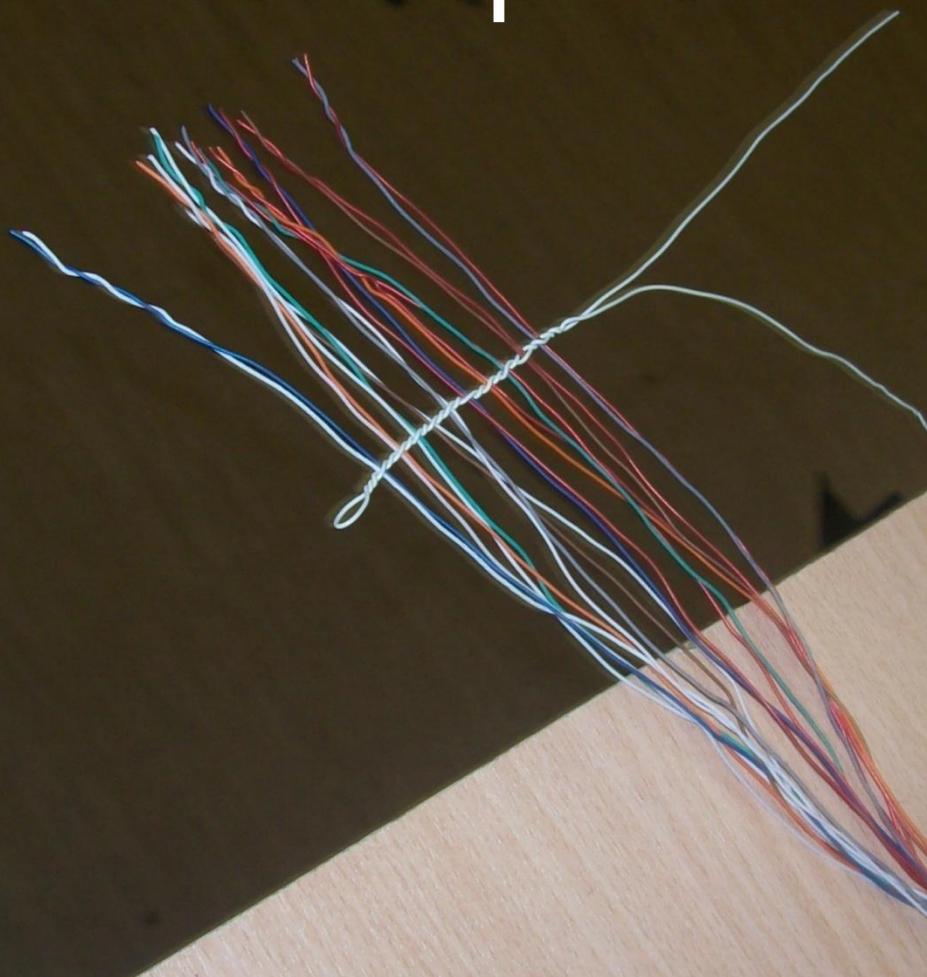

18/01/2010