



ПОДГОТОВКА ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ К РАБОТЕ

УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ: ЛИХАЧЁВА А.В.

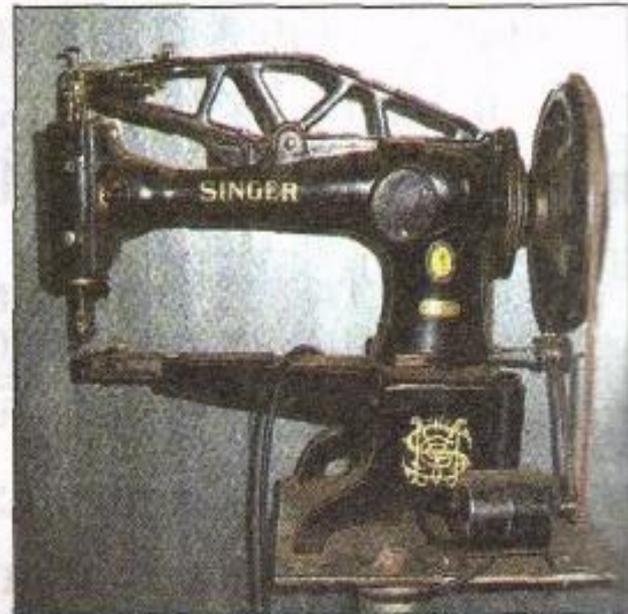

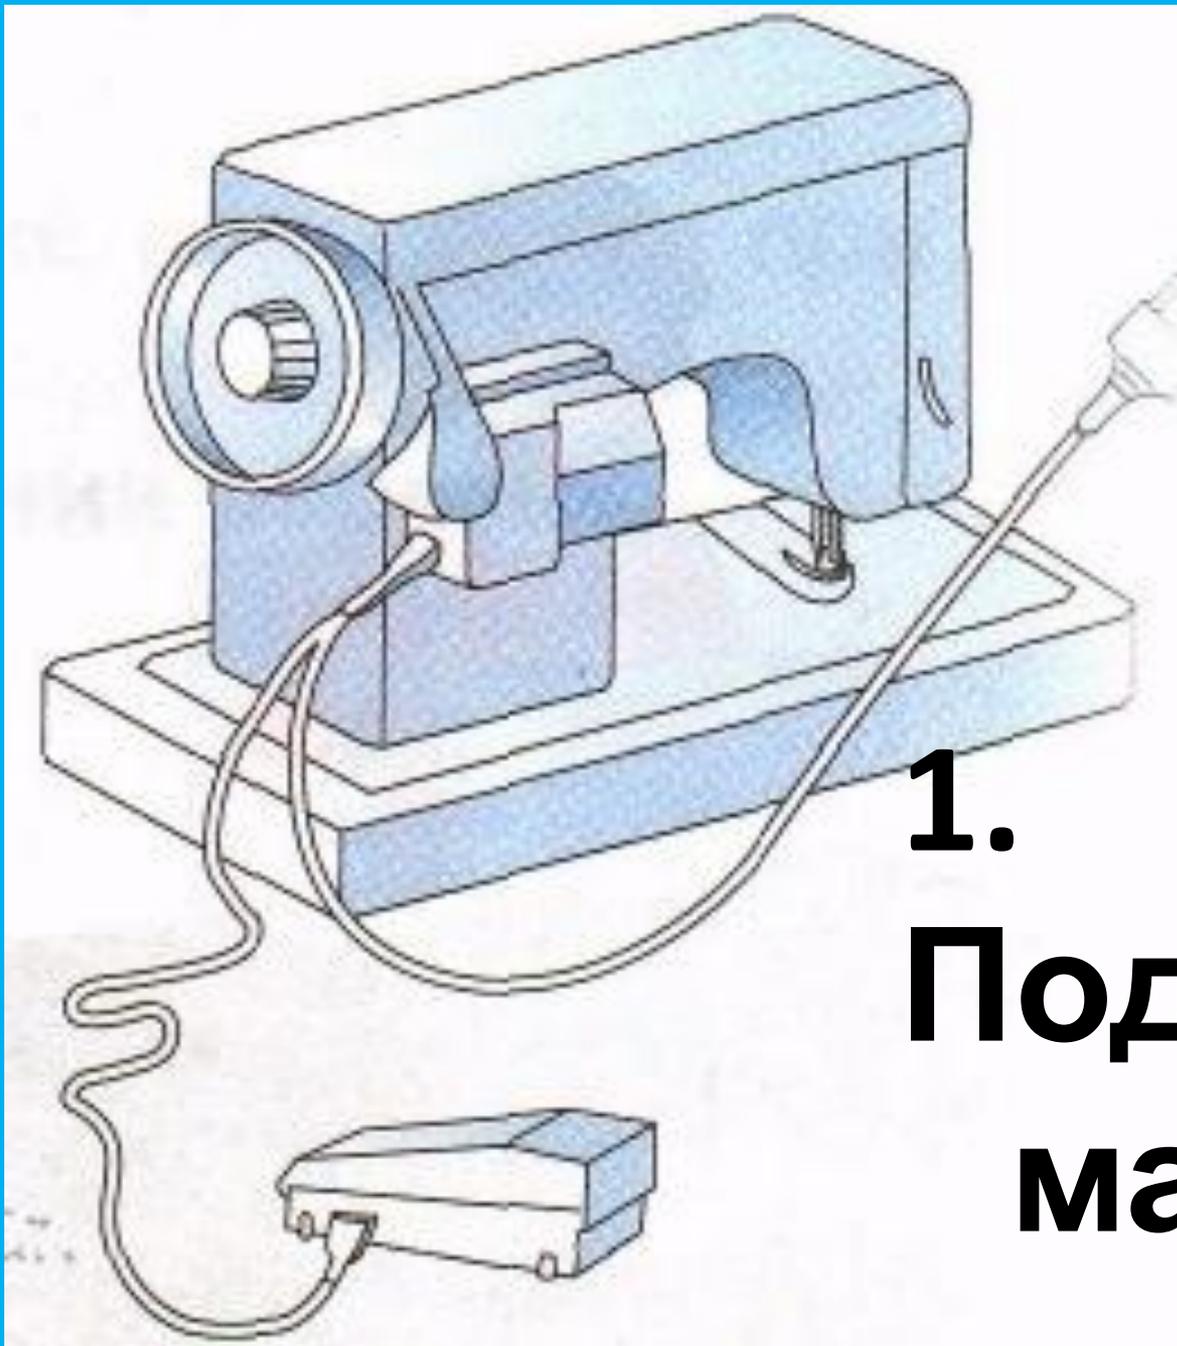


1.
Подключи
машину к

**2. Поверни
маховое колесо
на себя и установи
нитепритягивател**

ь

**и игловодитель в
крайнее
верхнее
положение**

Подними лапку

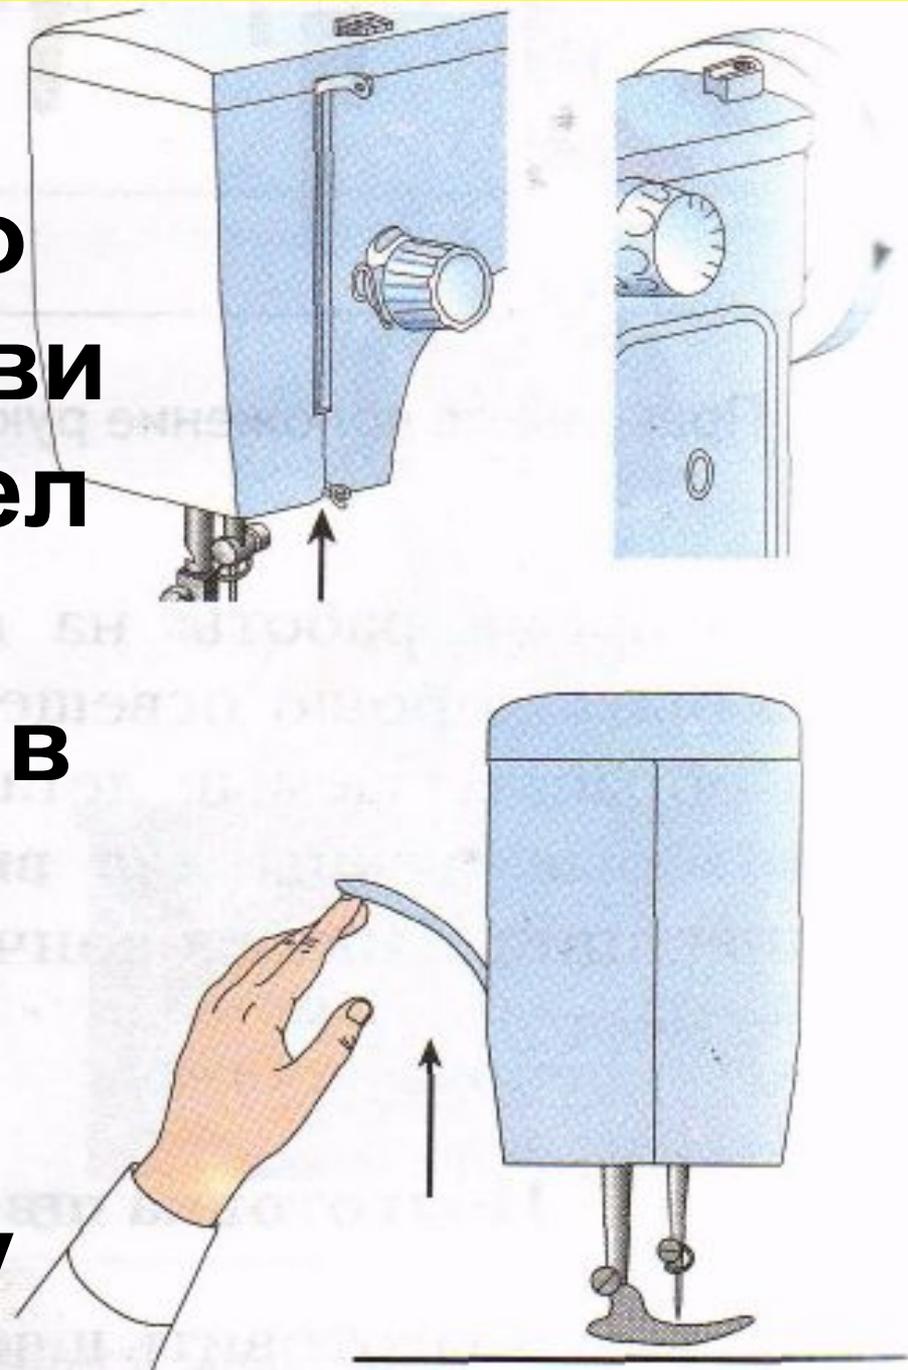




**3. Поставь катушку с
нитками на катушечный
стержень**



**4. Открой задвижную
пластинку. Вынь шпульный
колпачок и вытащи из него
шпульку**

**5.
Переключи
машину на
холостой
ход**



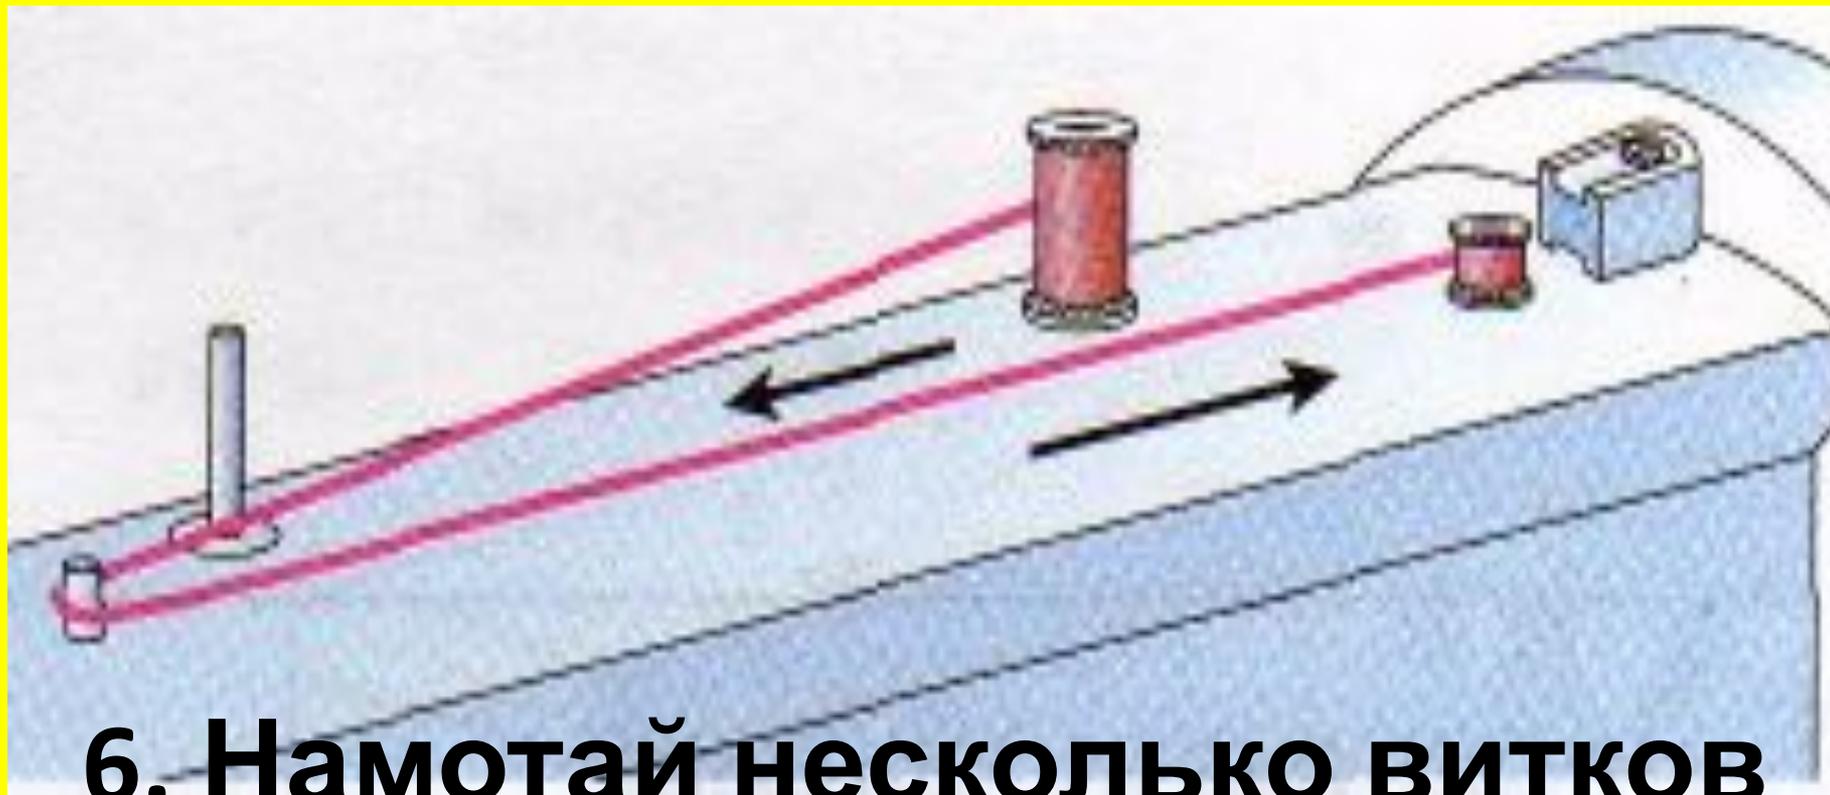


**6. Намотай несколько витков
нити на шпульку вручную.
Установи шпульку на
стержень моталки**

**7. Заправь нитку и
прижми шпульку до
упора. Намотай нитки на
шпульку, плавно
нажимая ногой на педаль**






**8. Вставь шпульку с
намотанной ниткой
в шпульный
колпачок**

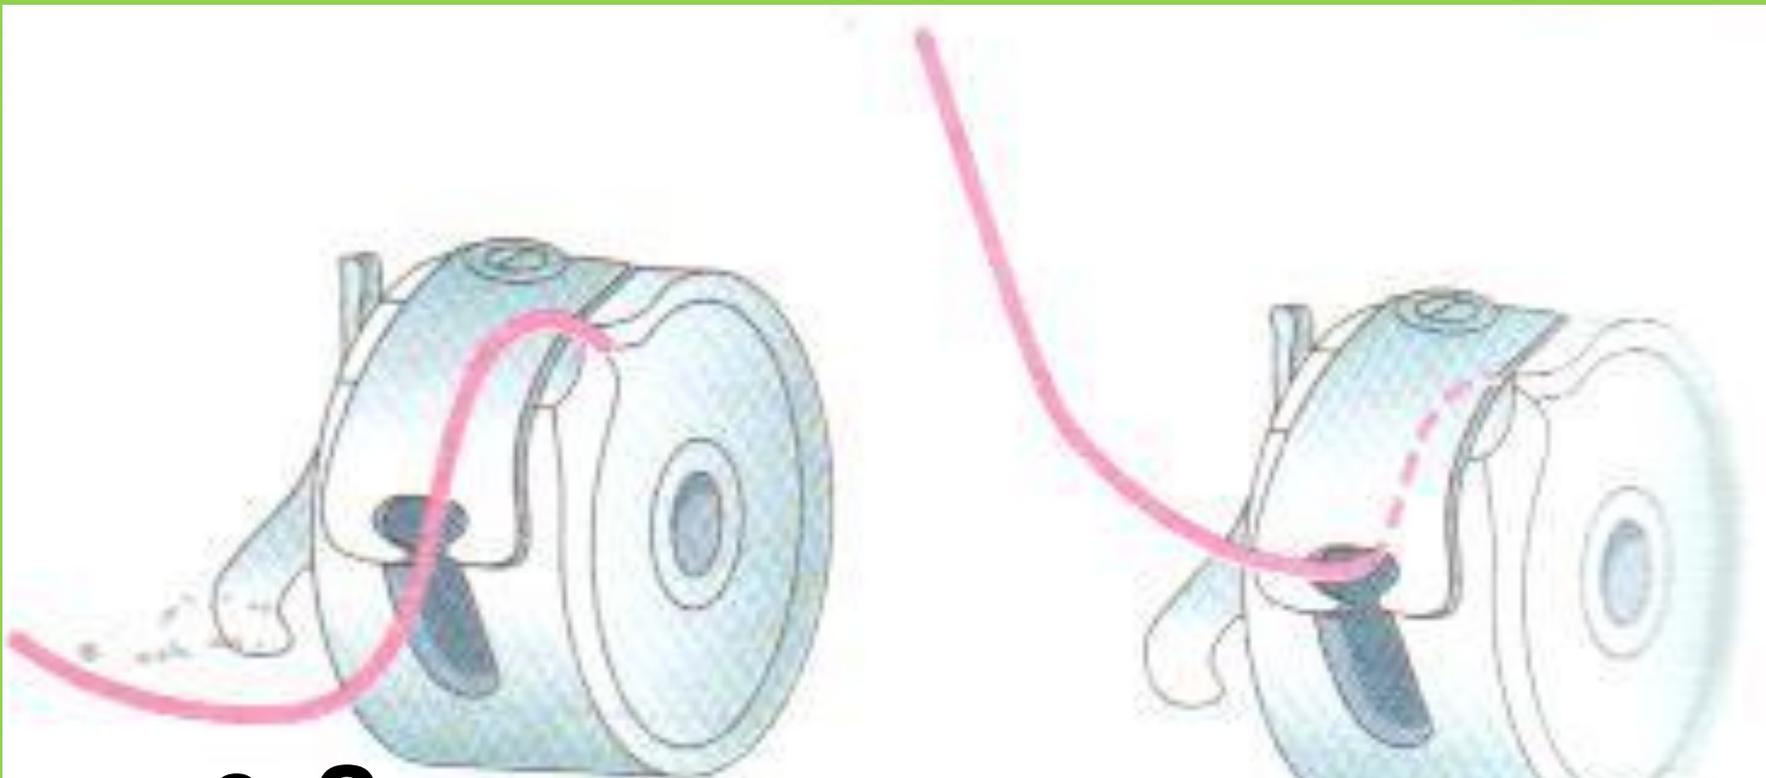


**9. Заправь нитку в прорезь
шпульного колпачка и под
пластинчатую пружину,
оставив свободный конец
длиной 10 см**

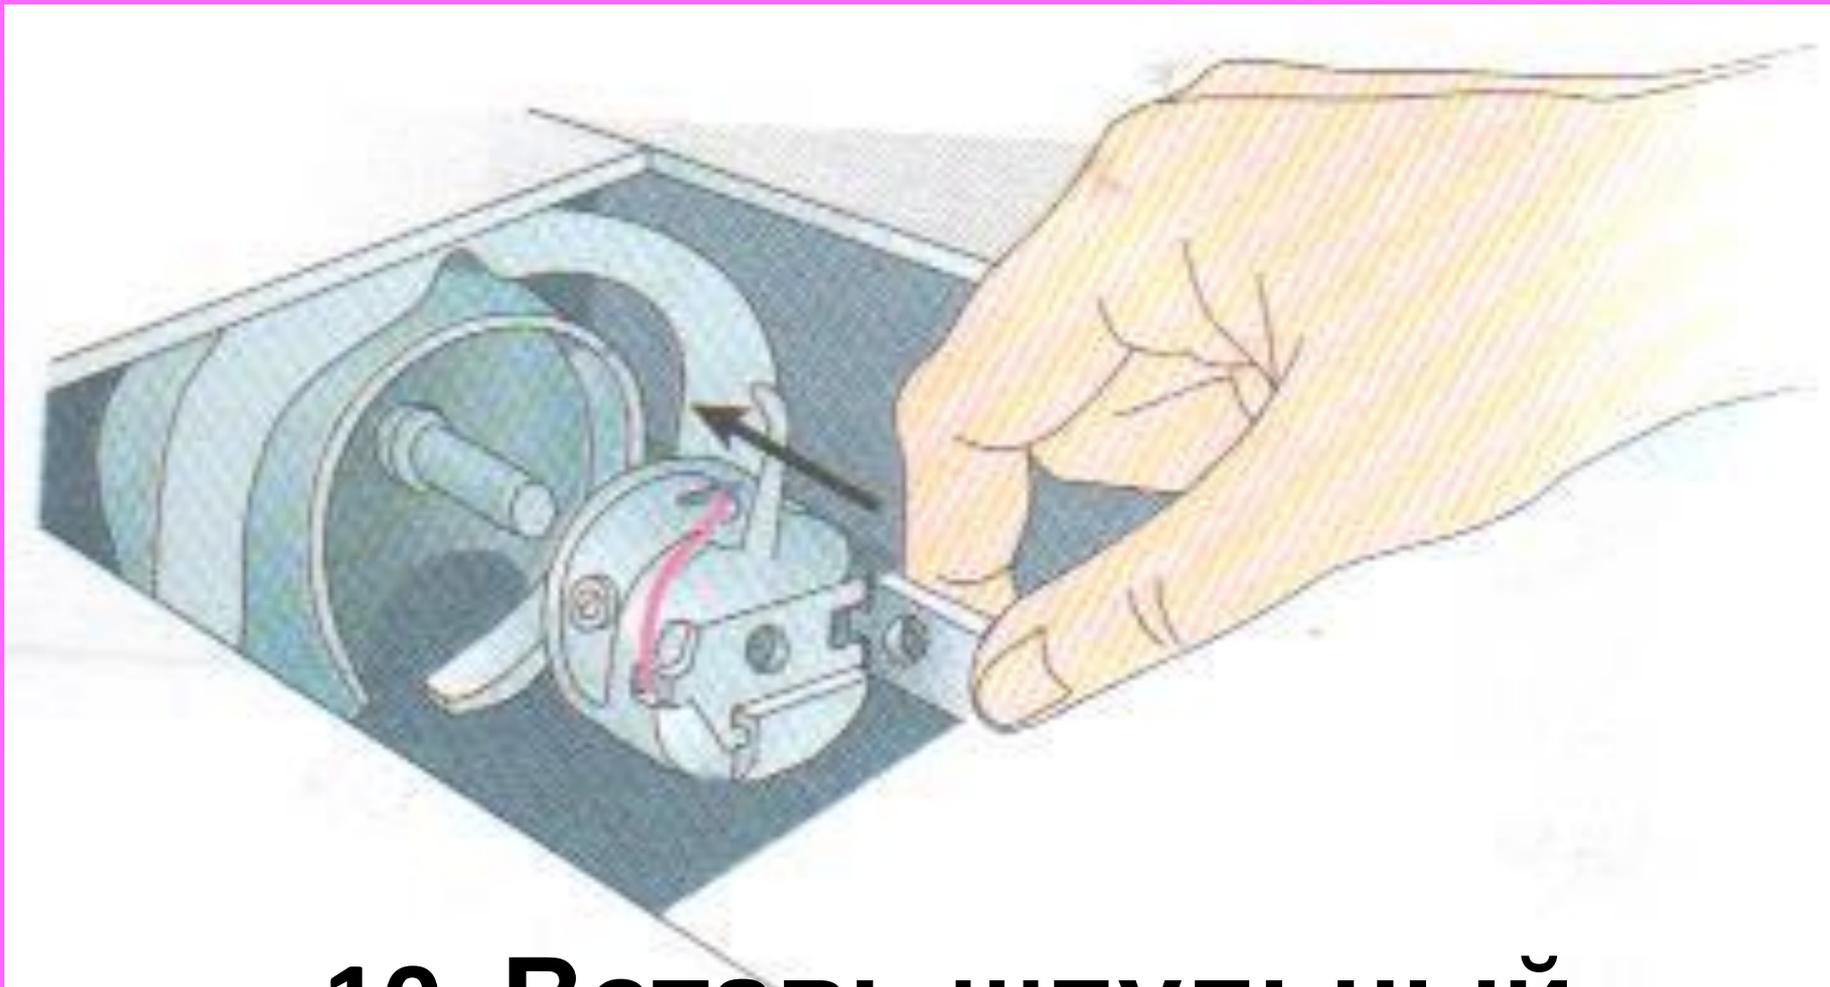



**10. Вставь шпульный
колпачок в челночное
устройство**

11.
Переключи
машину на
рабочий ход




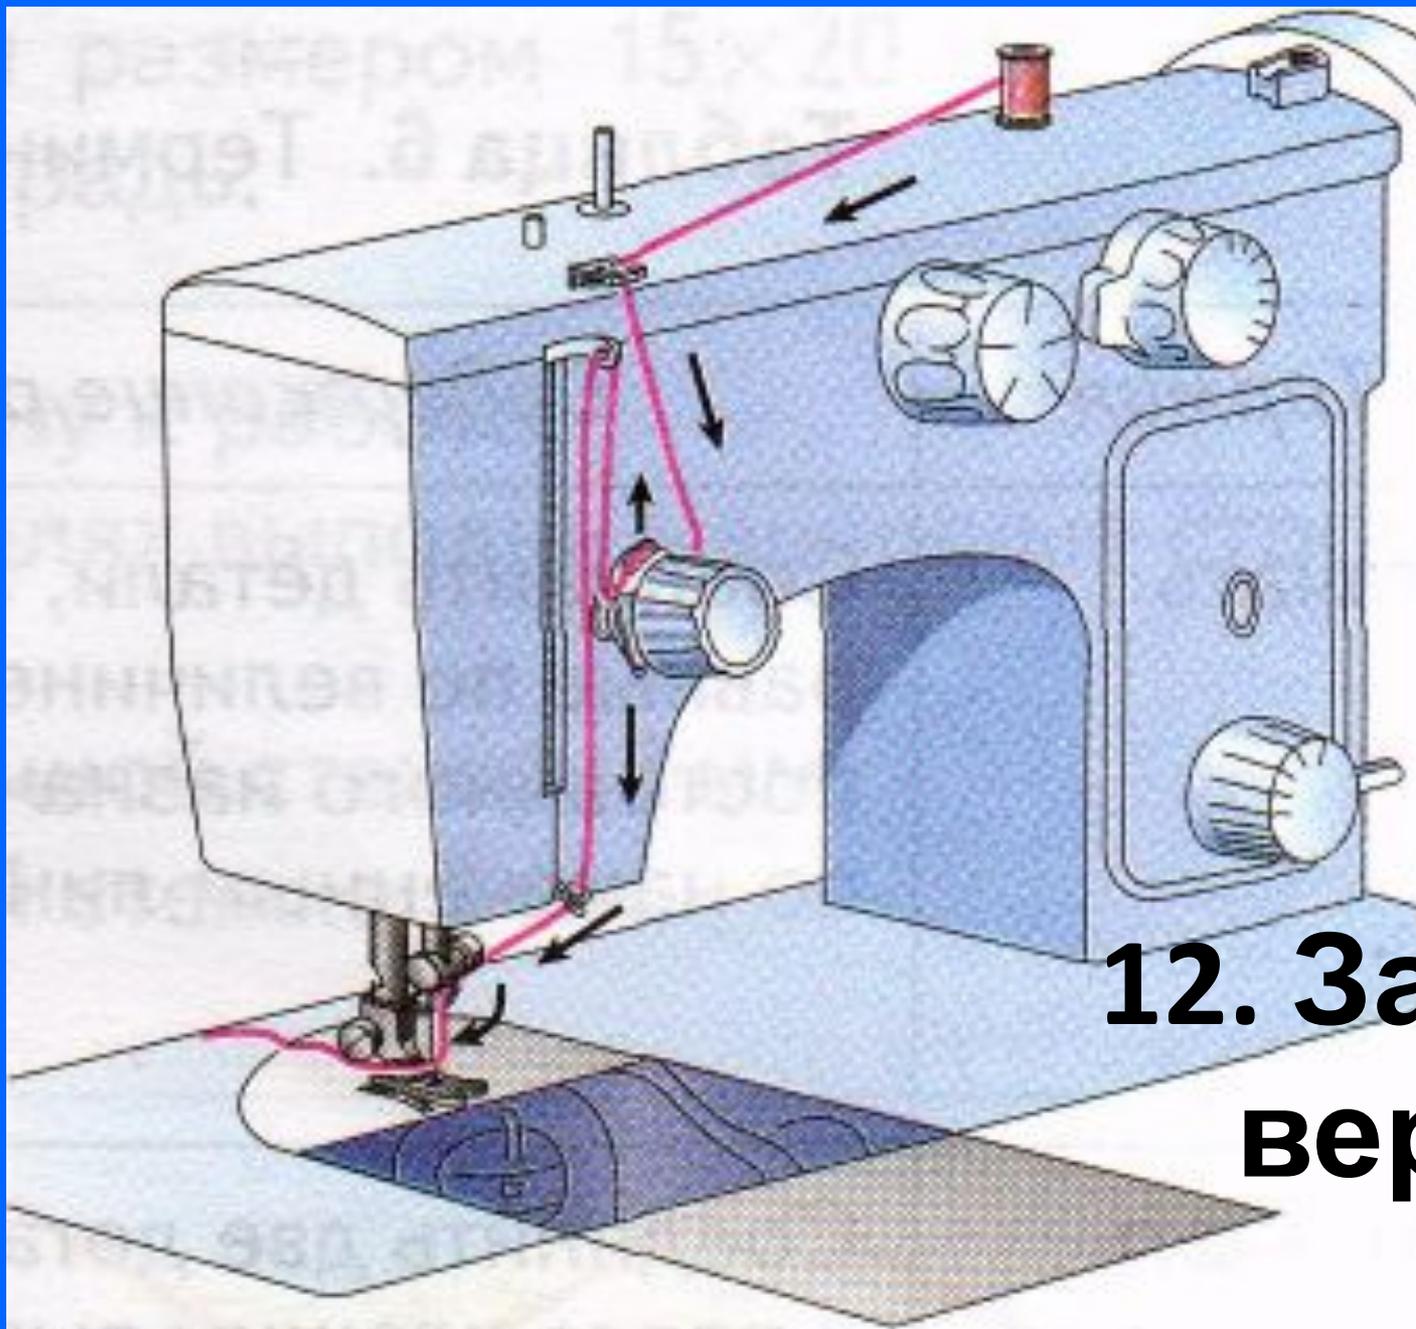

**12. Заправь
верхнюю
нитку**

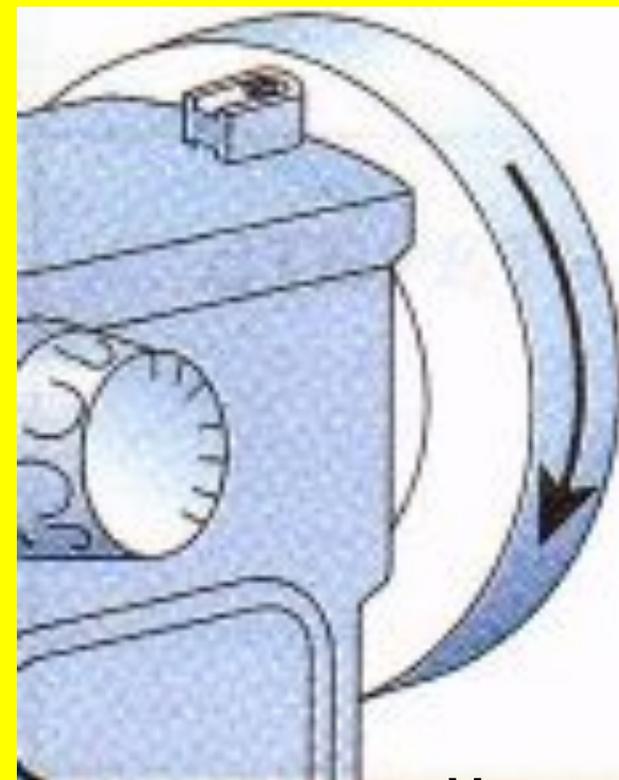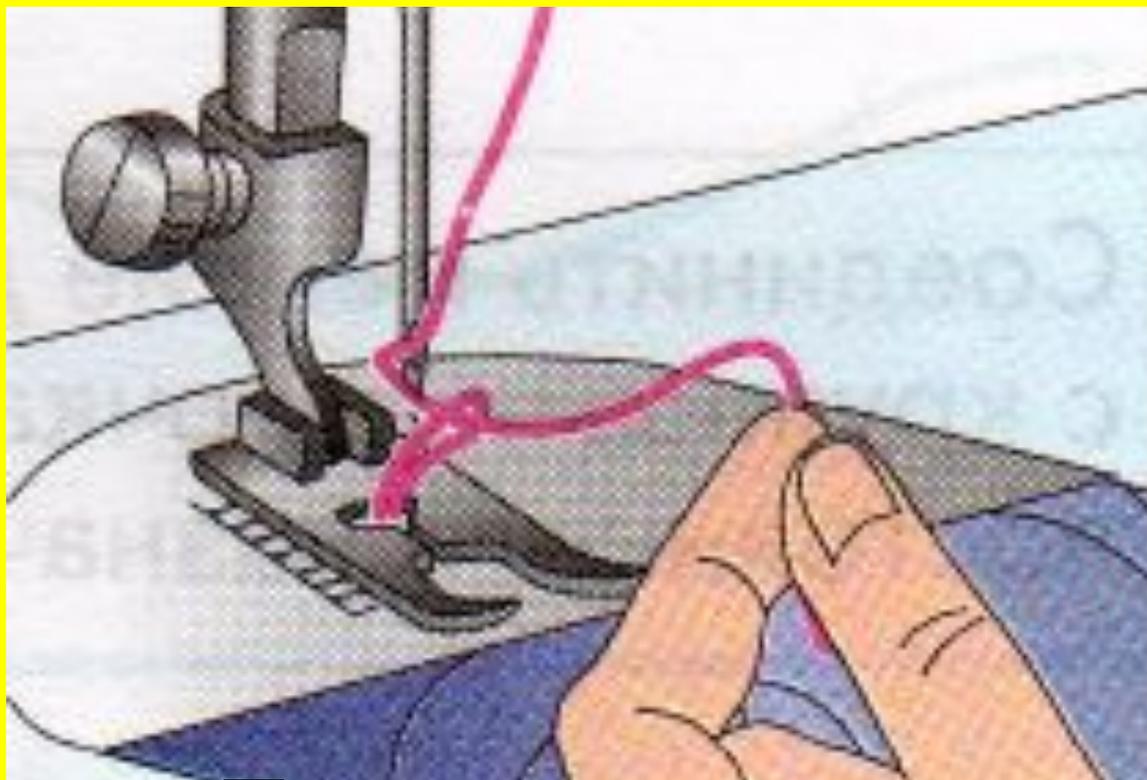

13. Придерживая конец верхней нитки левой рукой, поверни правой маховое колесо на себя так, чтобы игла опустилась вниз и захватила челночную нитку

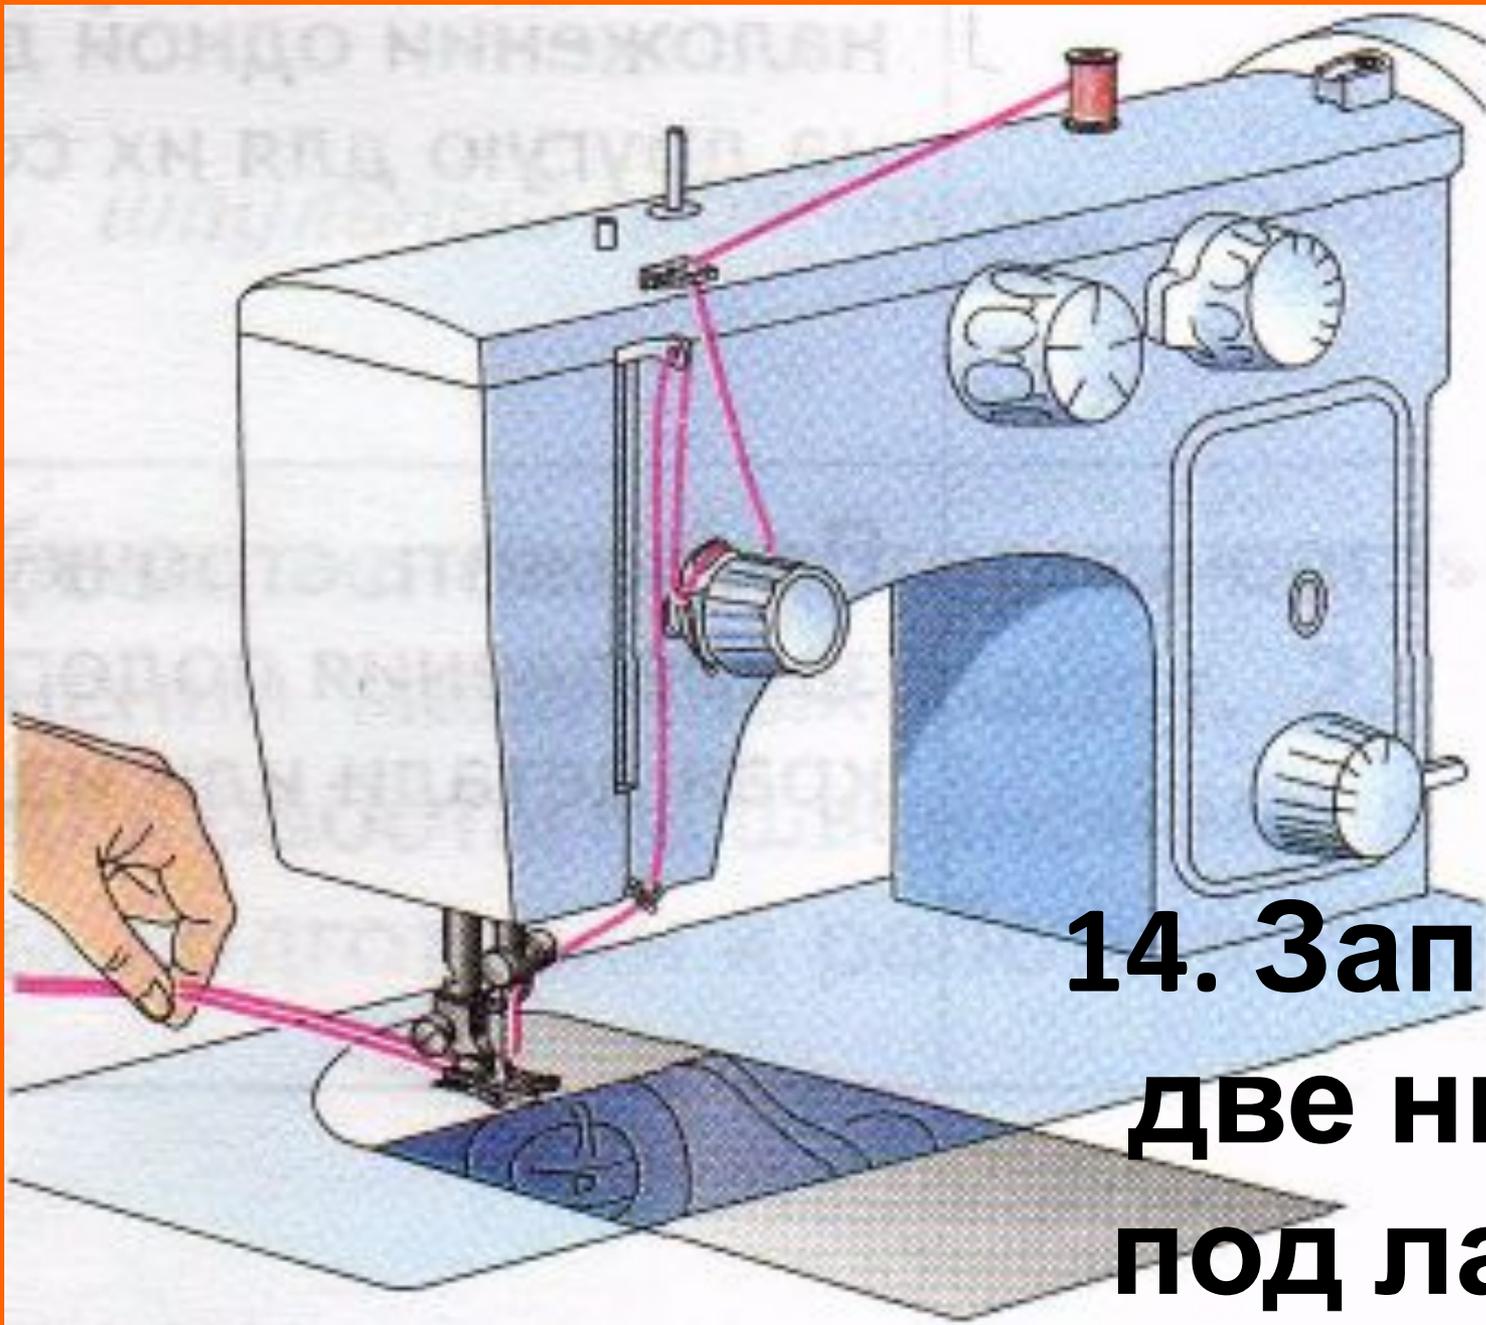

**14. Заправь
две нитки
под лапку**

