

КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ




КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

это построение *чертежа изделия* и
изготовление *выкройки для раскроя*
и *пошива одежды.*



Чертеж изделия - это выполненное на бумаге с помощью чертёжных инструментов изображение предметов или деталей с указанием их размеров.

Вырезанный чертёж швейного изделия, снабжённый необходимыми надписями называют **выкройкой**

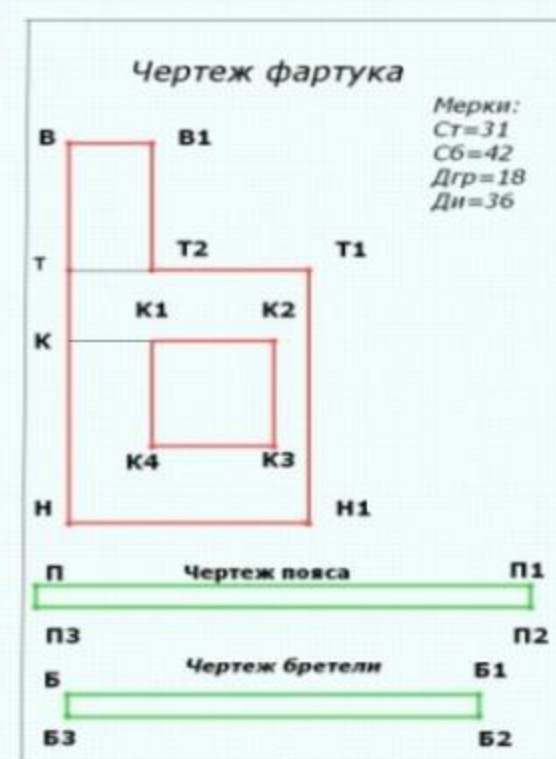

КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

**Чтобы выполнить чертеж изделия
нужно знать:**

Мерки (для одежды),

Размеры (для предметов быта)

**КОНСТРУИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ
ИЗДЕЛИЙ**

Снятие мерок

СНЯТИЕ МЕРОК

Мерки – это основные размеры фигуры человека, полученные путём её измерения.

Снятие мерок – это измерение фигуры для построения выкроек.

Снятие мерок заключается в измерении основных **условных линий на фигуре**



Что нужно сделать,
чтобы узнать свой размер.


ЧТО НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

1 -



2 -

ИЗМЕРИТЬ
ОБХВАТ ГРУДИ
(ОГ).

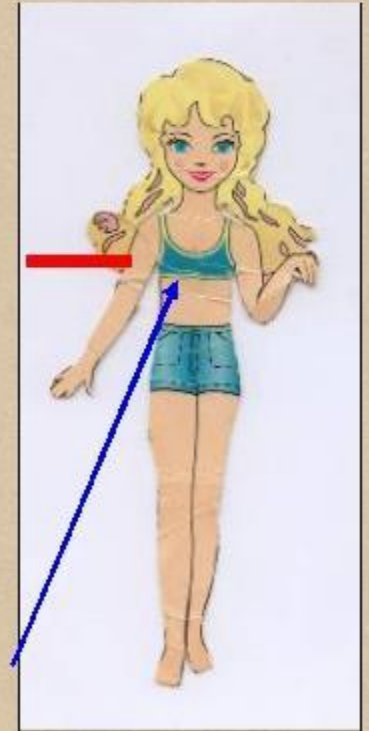


3 -

ОГ : **2** = РАЗМЕР ОДЕЖДЫ



Сантиметровая лента - для снятия мерок длиной 150 см с сантиметровыми делениями. Изобрел ее французский портной в 1810 году. Обычно она делается из нерастяжимого материала и заканчивается металлическими закрепками. Шкала на ней должна быть нанесена с двух сторон. Измерительный инструмент необходим для снятия мерок и измерения расстояний на выкройках. Чтобы одежда хорошо сидела на фигуре, все мерки должны сниматься очень точно, а потому измерительный инструмент всегда необходимо иметь под рукой. Чтобы избежать неточности при измерении, нужно при шитье какой-либо вещи пользоваться одной и той же лентой.

КОН

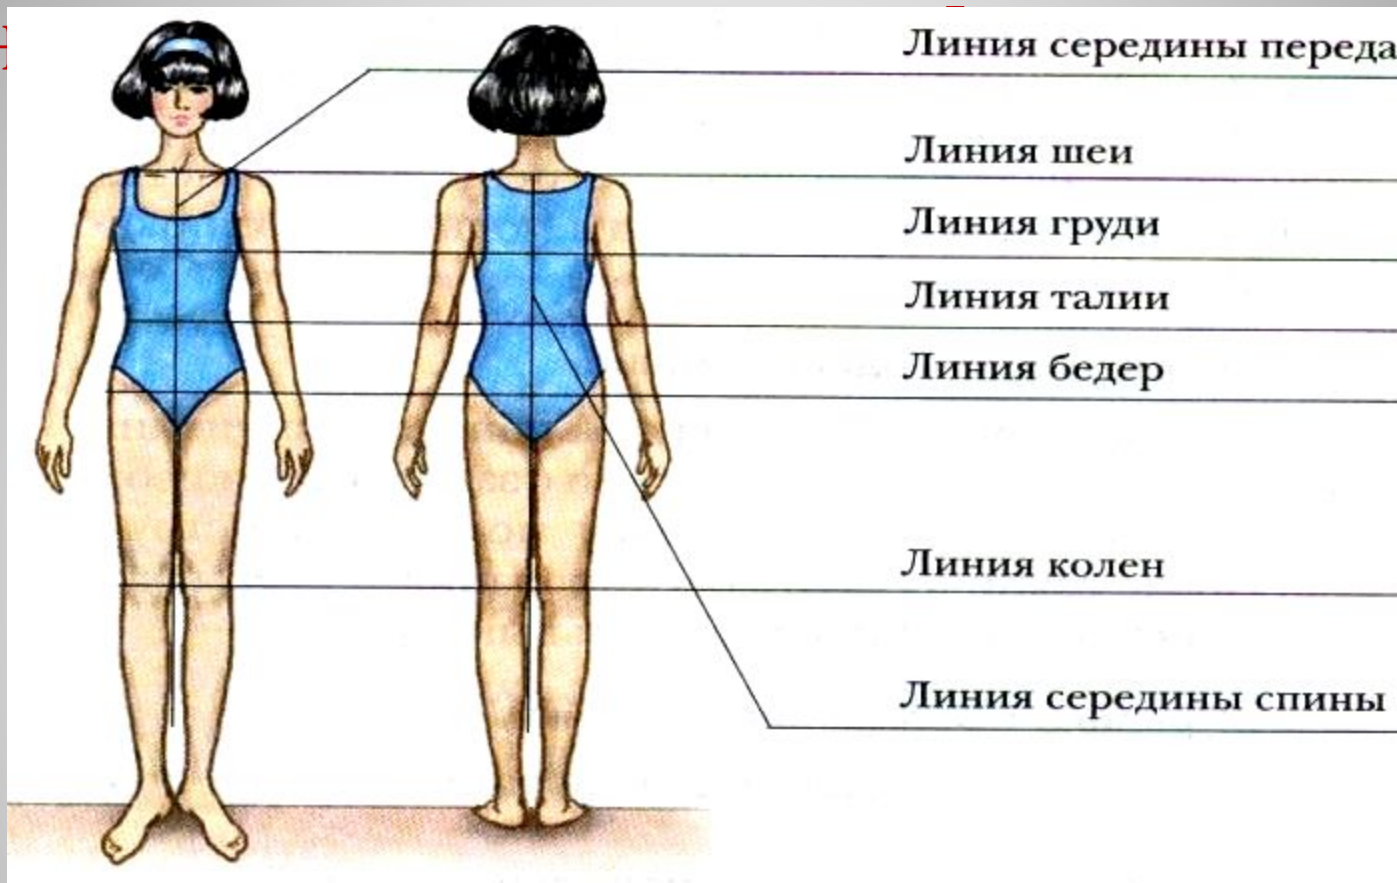



МЕРКИ ДЛЯ ФАРТУКА

От – обхват талии



**Сантиметровая лента
проходит точно по
контрольному шнуру по
линии талии.
Мерка нужна для
определения длины пояса.**

Об –обхват бёдер

Сантиметровая лента проходит сзади по выступающим точкам ягодиц, а спереди замыкается на выпуклости живота. Мерка нужна для определения ширины нижней части фартука.



Дн – длина нагрудника



Измеряем от контрольного шнура на линии талии вверх до желаемой длины нагрудника.

Мерка определяет длину нагрудника.

Днч – длина нижней части



**Измеряем от
контрольного шнура на
линии талии вниз до
желаемой длины
нижней части фартука.
Мерка определяет длину
фартука.**

ПРАВИЛА СНЯТИЯ МЕРОК



- *Талию повязать пояском или шнурком.*
- *Мерки снимают по правой стороне фигуры.*
- *Сначала снимают мерки обхватов, затем мерки длин.*
- *Сантиметровую ленту не следует натягивать и ослаблять.*
- *Стоять прямо, без напряжения, руки опущены, ноги вместе.*
- *Мерки длины (**Ди**) измеряют полностью, записывают полностью.*
- *Мерки обхватов (**Об, От**) и ширины измеряют полностью, записывают полностью*

Закрепление изученного материала

Составьте из каждой колонки таблицы по одному слову так, чтобы эти слова связывало что-либо общее. (Работа в парах, рабочая тетрадь стр. 42 задание №2)

Фигура

Калька

Линейка

Выкройка

Булавки

Припуск

Раскрой

Талия

Линия

Мел

Ножницы

Шнурок

Практическая работа:
**«Снятие мерок и запись
результатов измерения
в таблицу».**

Название мерки	Обозначение	Мои измерения	Контроль
<i>Обхват груди</i>	ОГ		
<i>Обхват талии</i>	ОТ		
<i>Обхват бедер</i>	ОБ		
<i>Длина изделия</i>	ДИ		

Домашнее задание

1. Параграф 16, с. 95

Выполни задание «Используй компьютер»

2. Проверь себя: сними мерки с родственников и определи размер



Рефлексия

Мы сегодня постарались
Выполнить работу в срок
И попробуем все вместе
Подвести сейчас итог.
На сегодняшнем уроке
Тема:
Сняли мы друг с друга
Сделали планирование.
Сочинили предложение-
Получили одобрение,
И уходим мы домой
.....

Слова для рифмы: коллекционирование, конструирование,
копирование; мерки, дверки, юбки; «Как солдат уходит в бой», «Так
довольные собой», «С заболевшей головой»

