

Тема 6.1 Многоэтажный жилой дом (КП)

Лист 2.


Схема расположения свай и ростверков.

Пошаговая инструкция для студентов гр. 241,
242 –
как это делается в Archicad


узел




Выбираем Рабочий лист. Создаем Новый независимый рабочий лист.

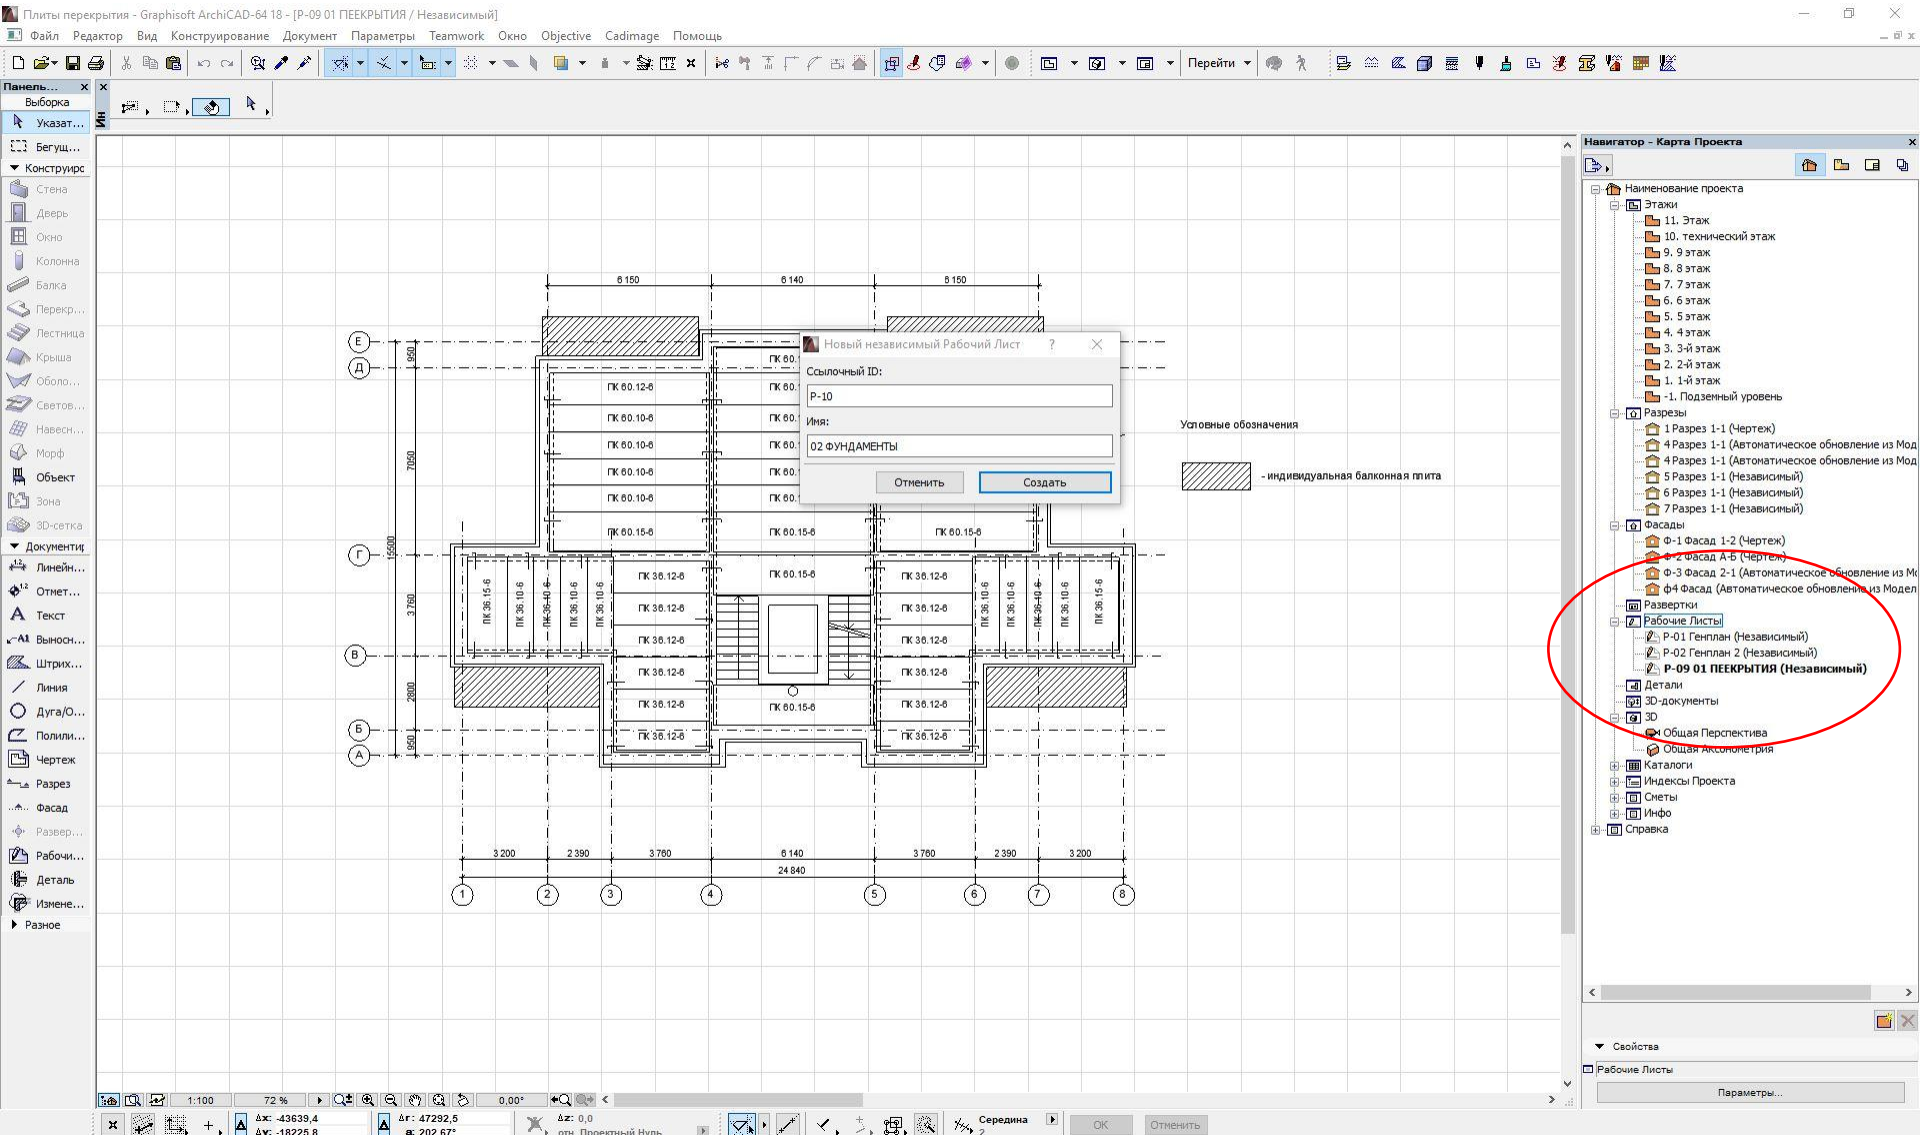

Называем его 02
Фундамент.

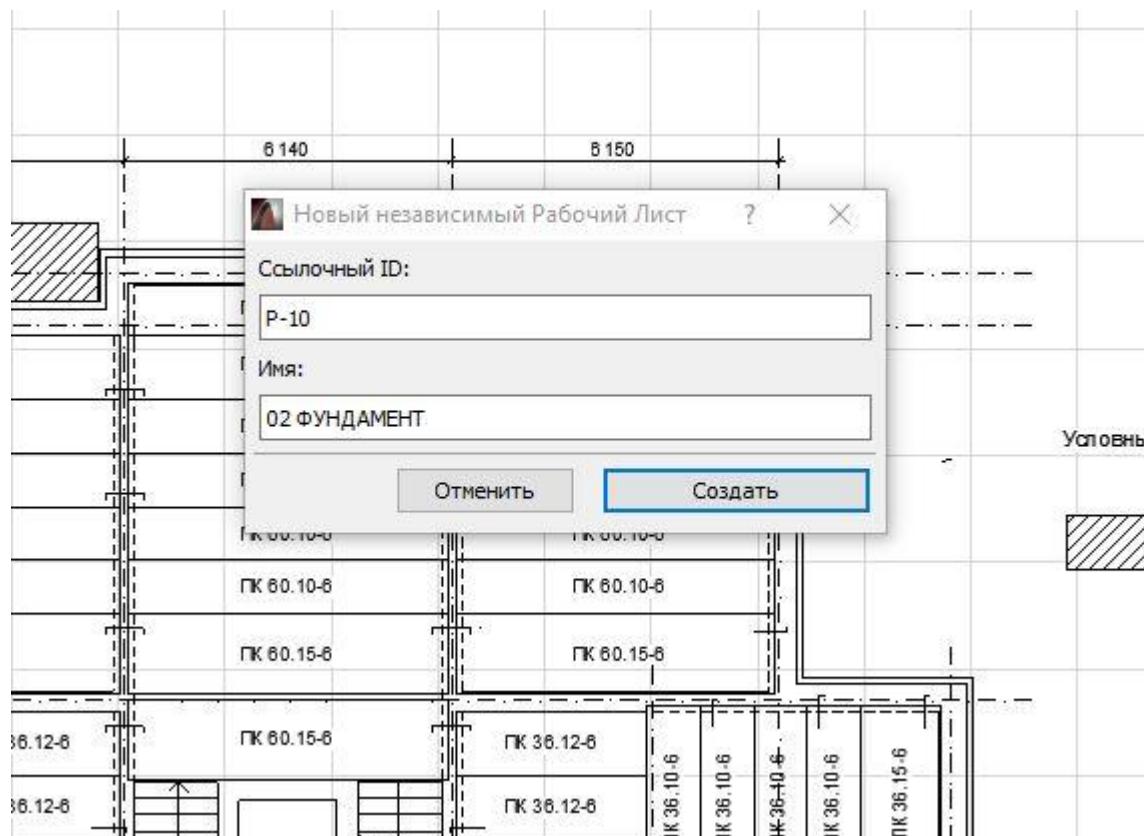


Новый независимый рабочий лист. 02 Фундамент.

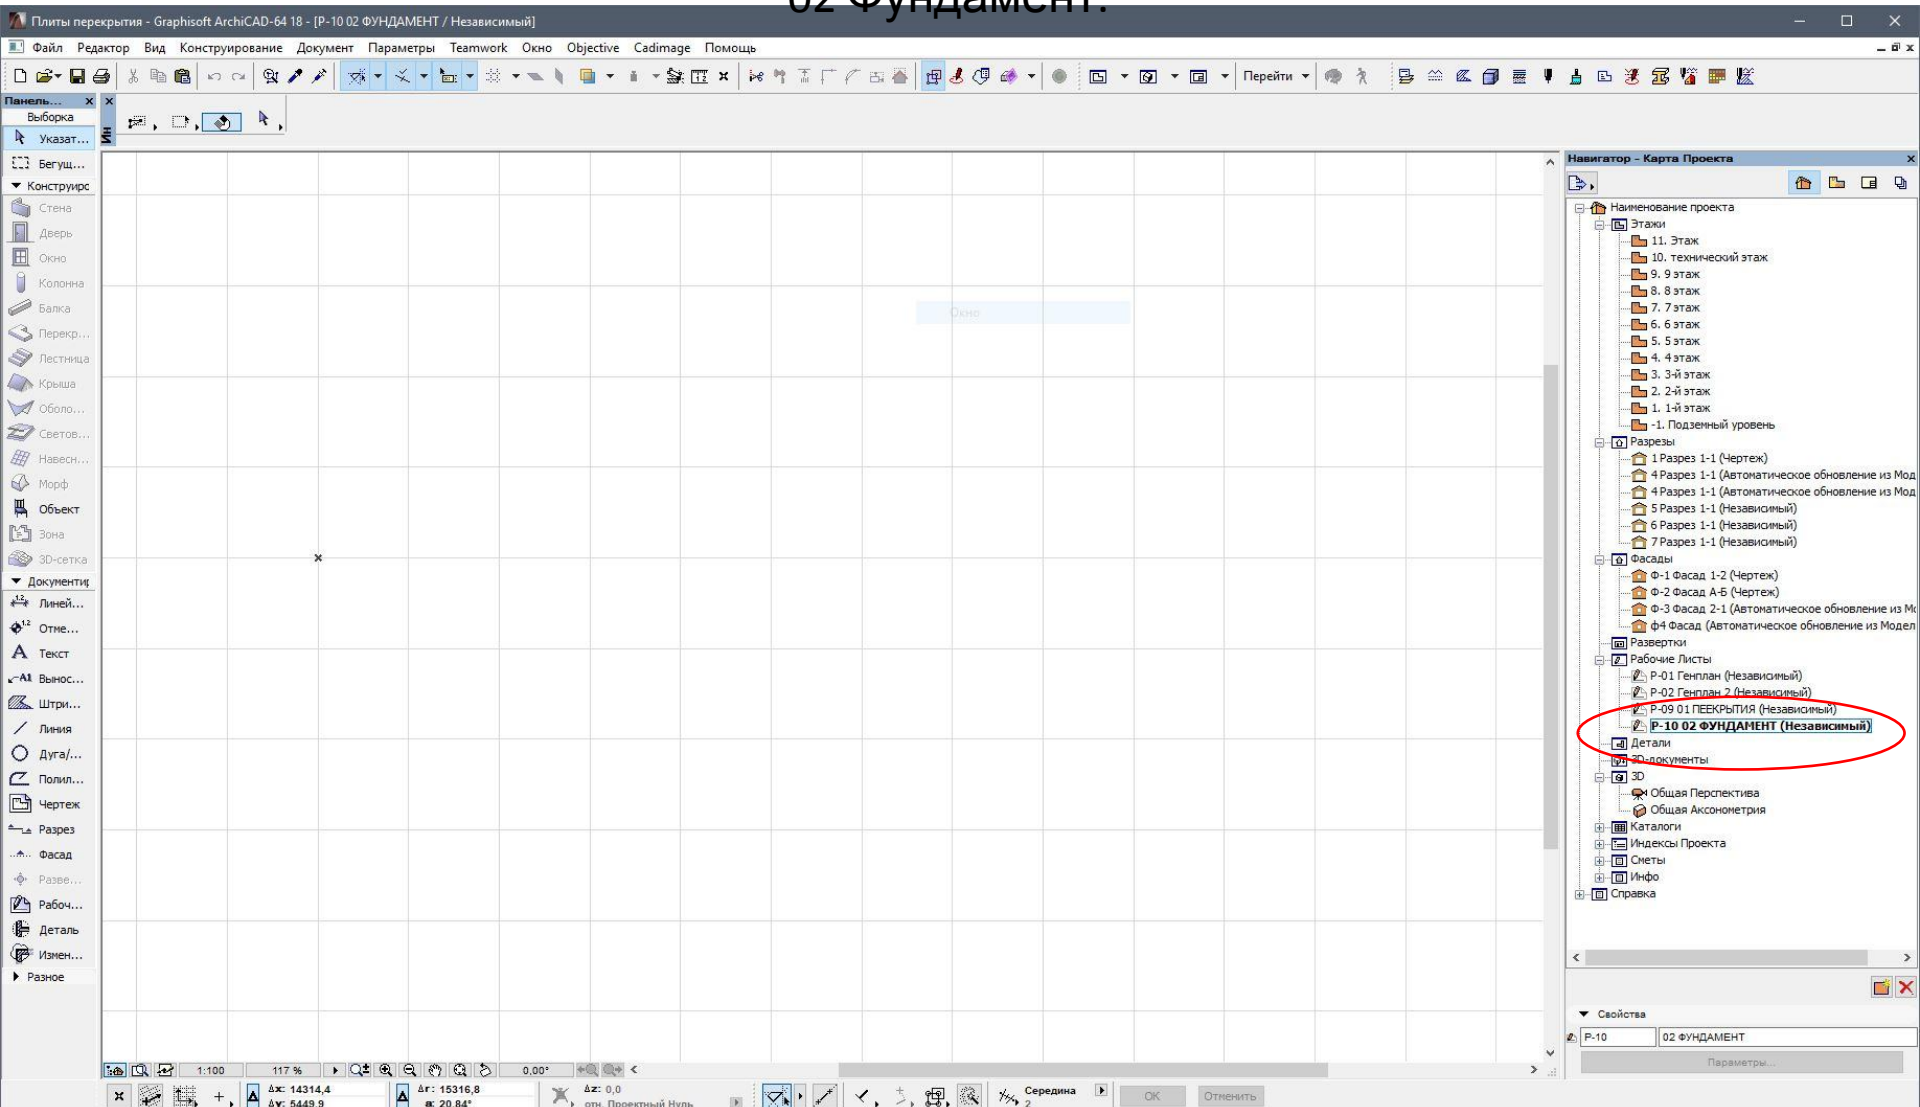

Щелкните на элементе или начертите область выбора. Нажмите и не отпускайте Ctrl+Shift для переключения выбора элемента/подэлемента.


С: 147.0 Гб 5:48 Гб

Переходим в лист 01 Перекрытия, выбираем всё
CTRL-A
Далее копируем всё в буфер обмена CTRL-C

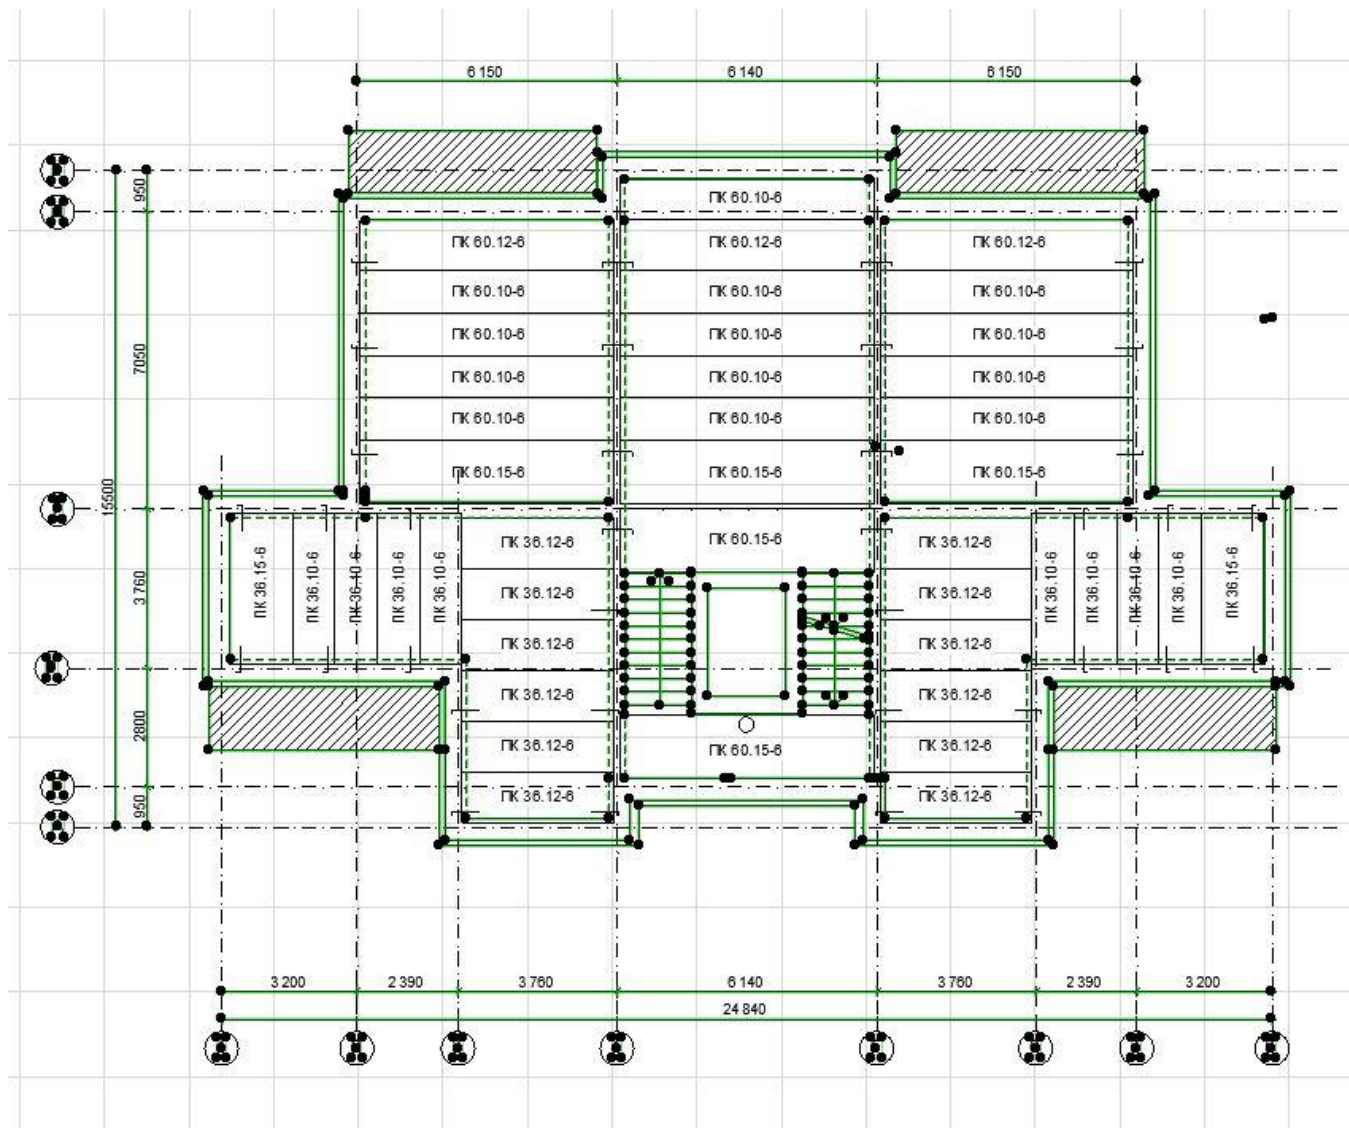


Переходим в рабочий лист 02 Фундамент. Командой
CTRL-V

вставляем план перекрытий из буфера обмена

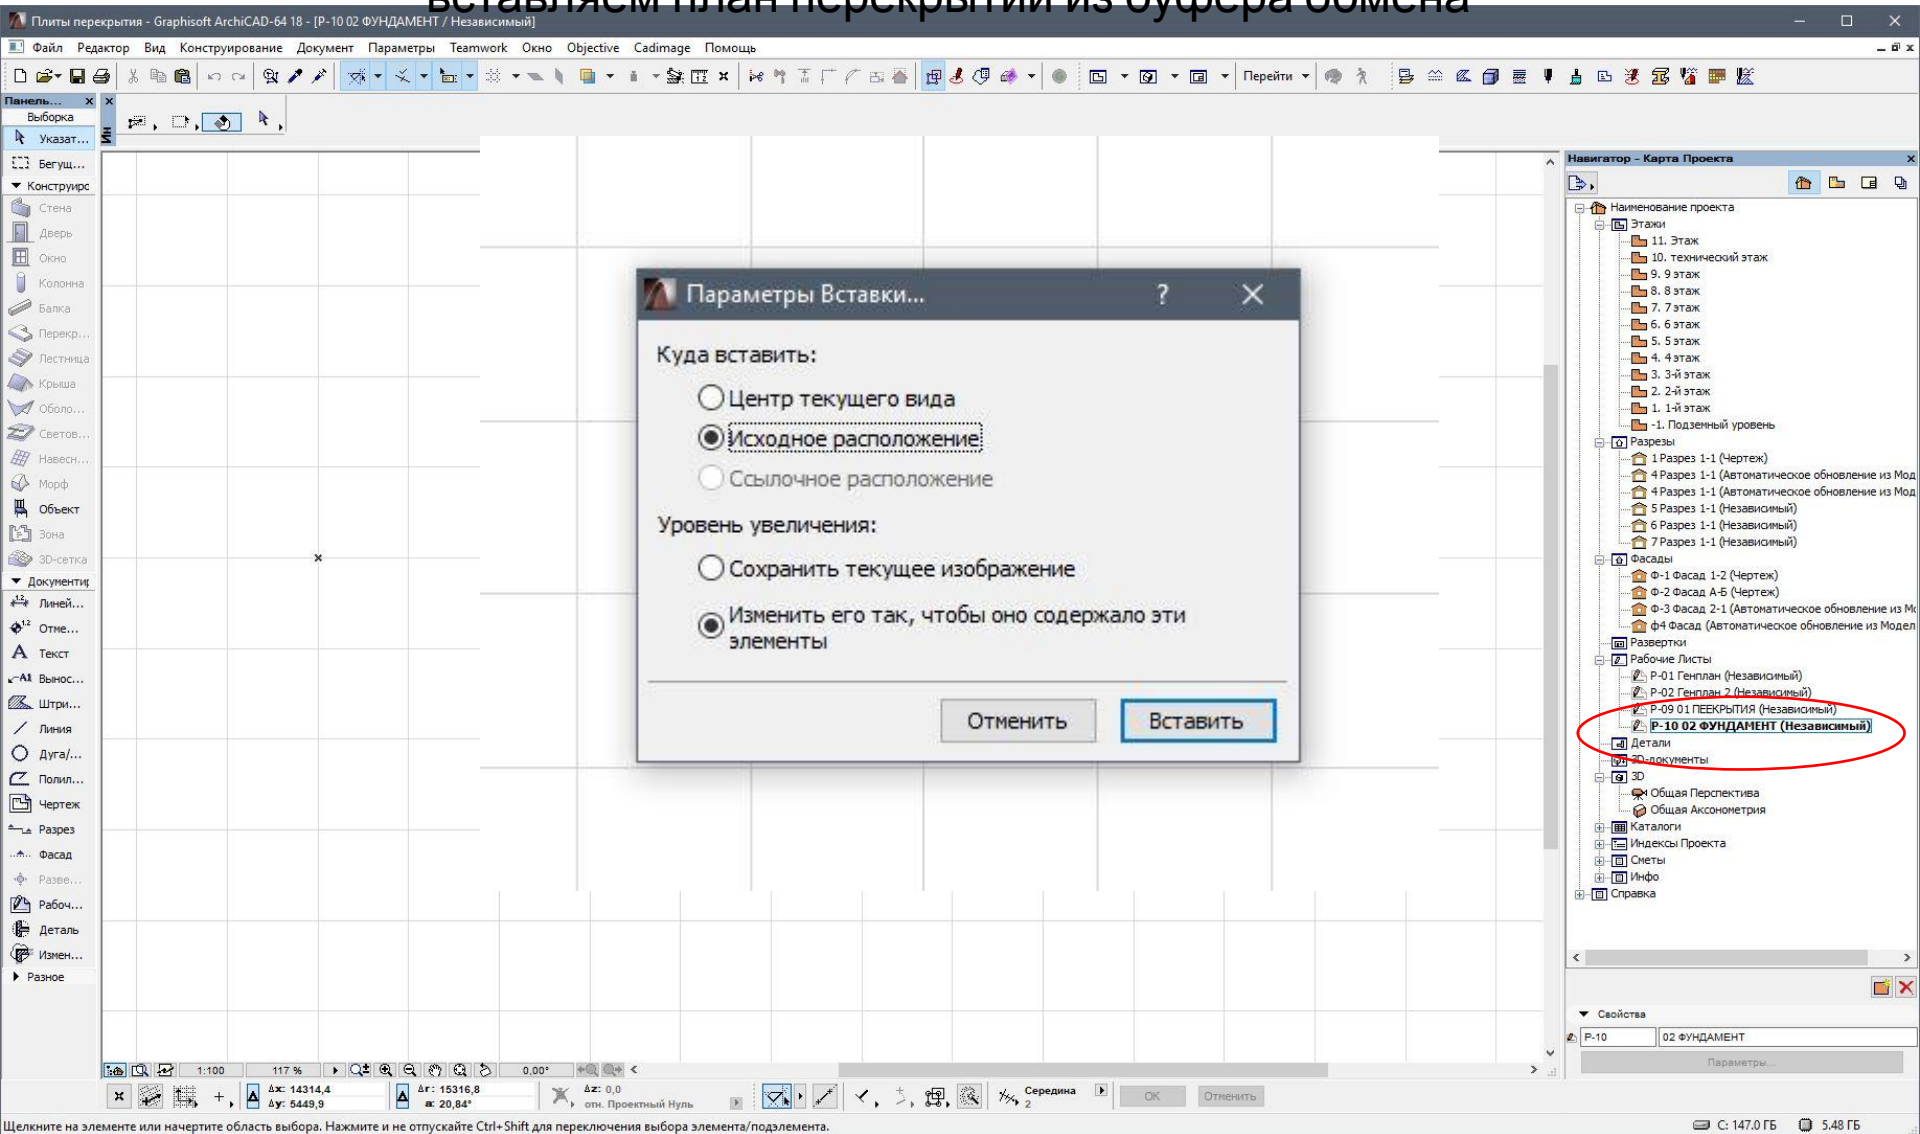


Удаляем все лишнее, чтобы оставить только контур
ростверка.


Пользуемся командой Найти и выбрать CTRL-F

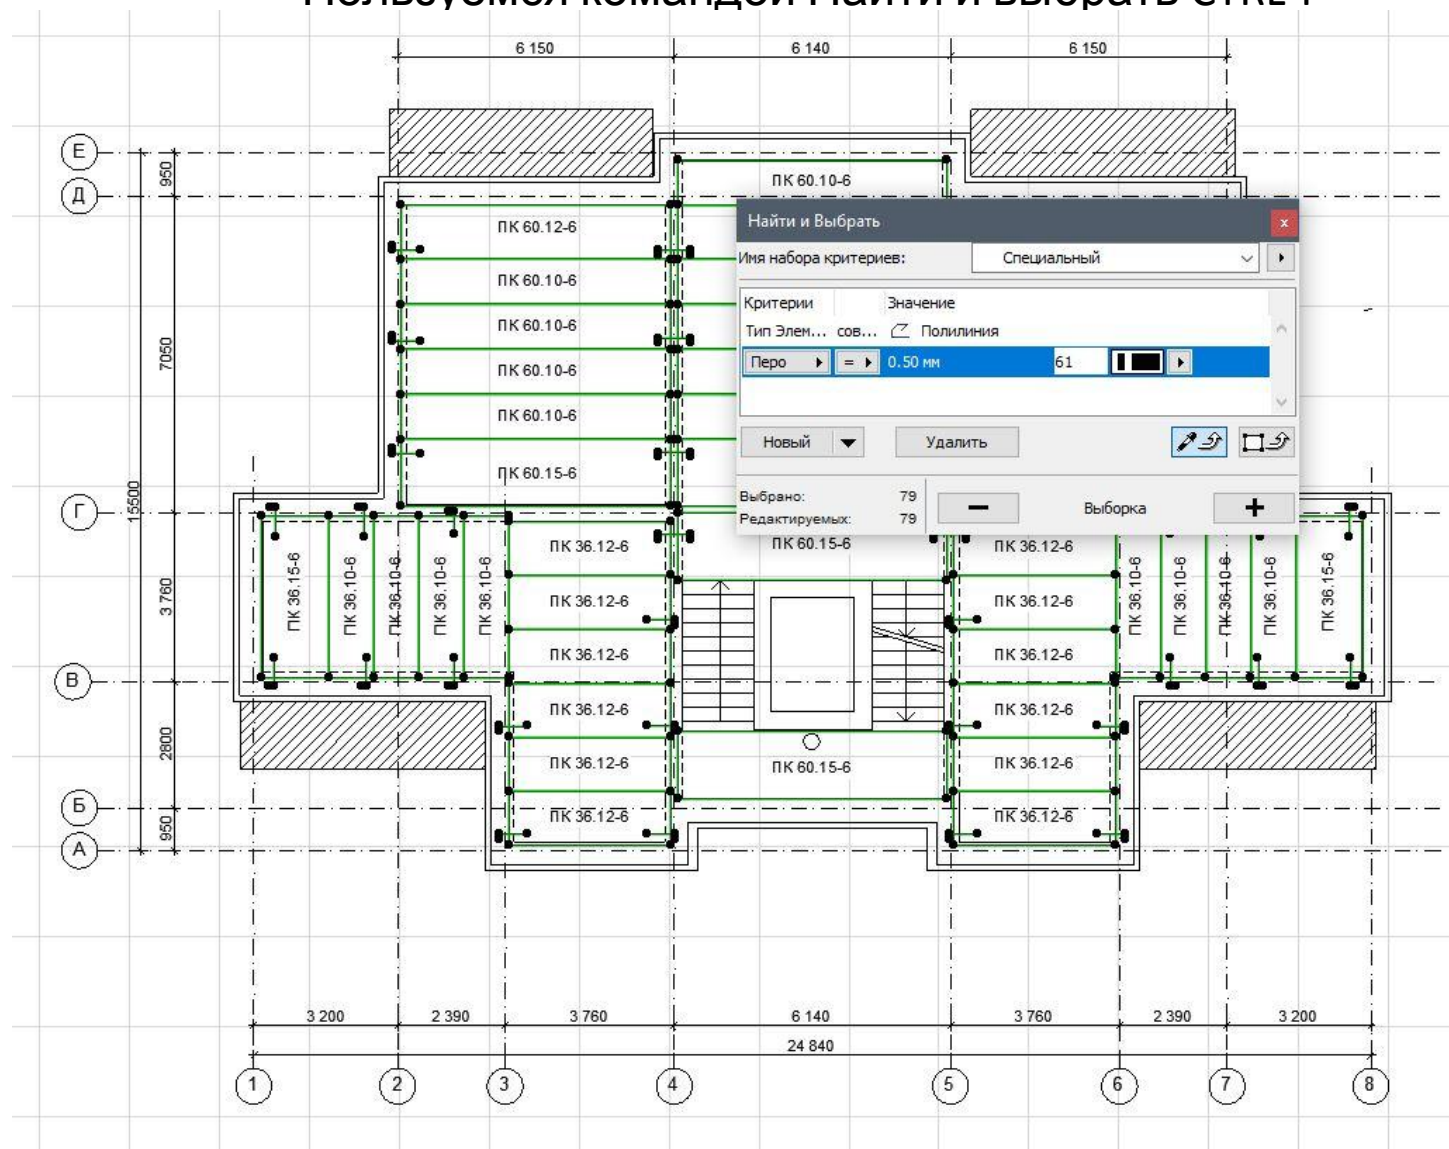


Удаляем плиты
перекрытий.

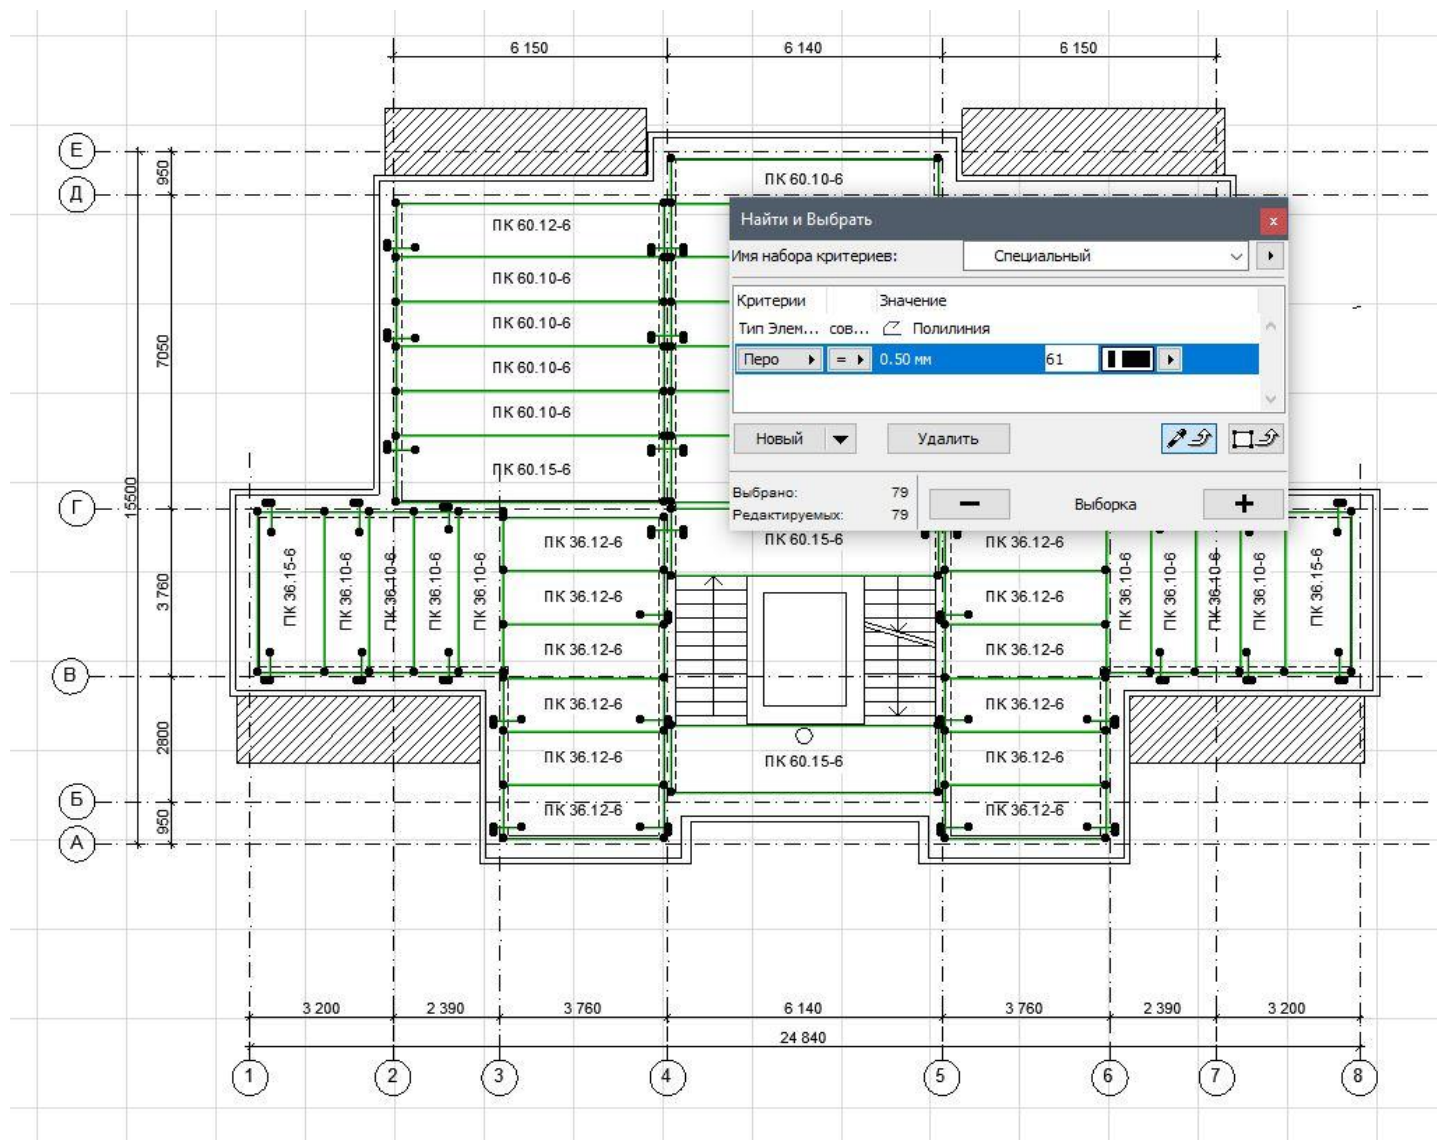

Удаляем надписи и
штриховки.

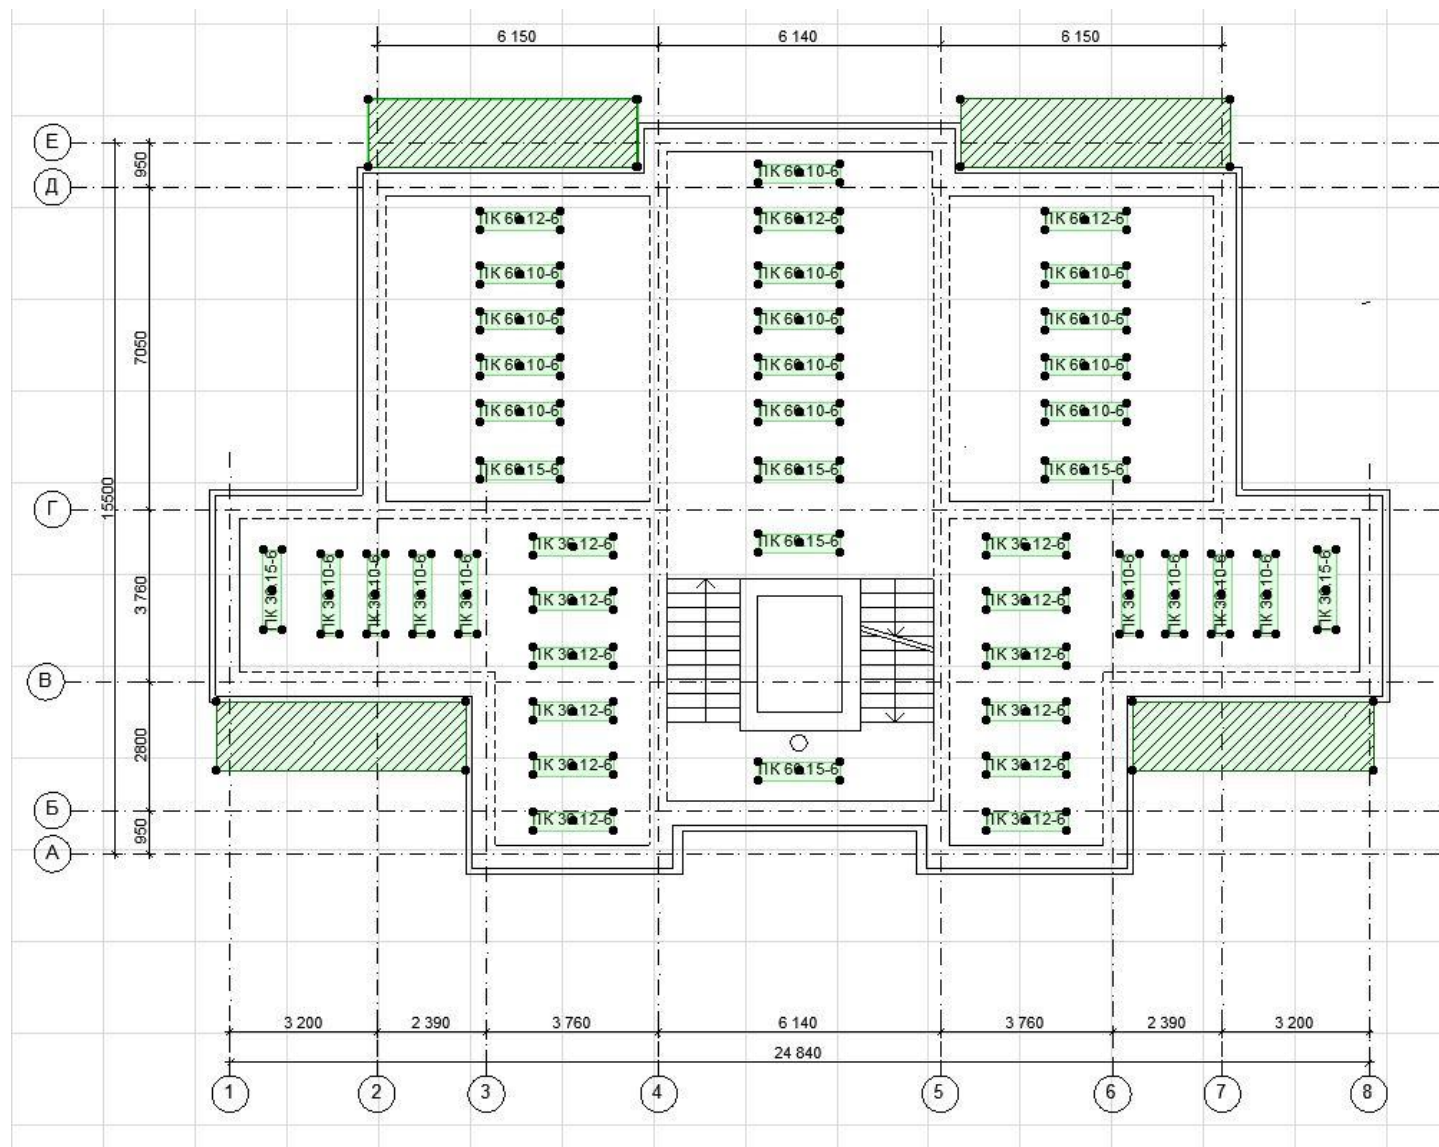


Удаляем линию утеплителя по всему периметру
стен

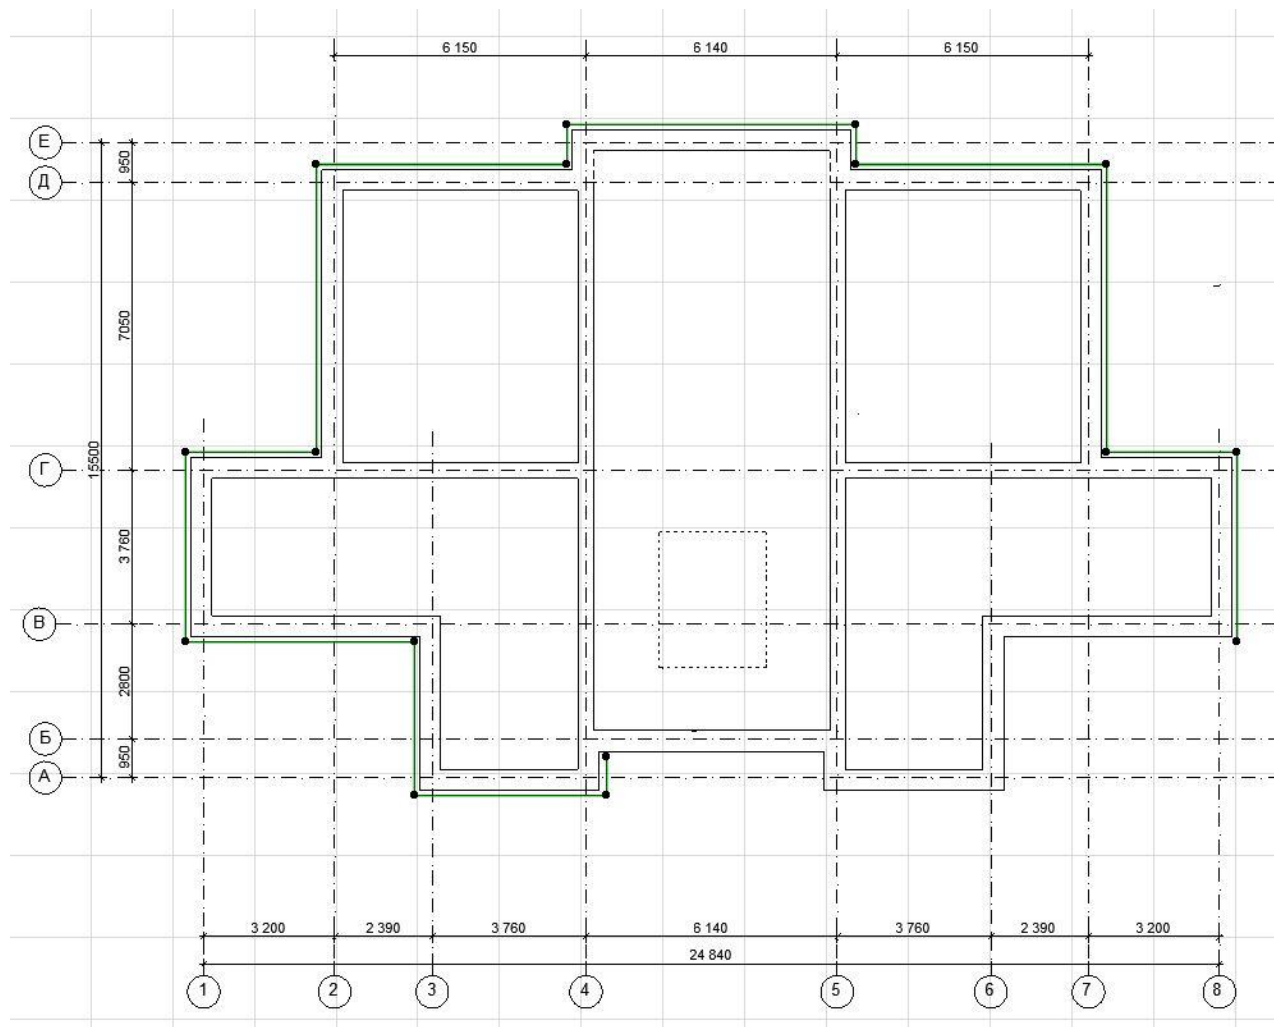


Удаляем линию утеплителя по всему периметру
стен



В результате получаем схему расположения ростверков

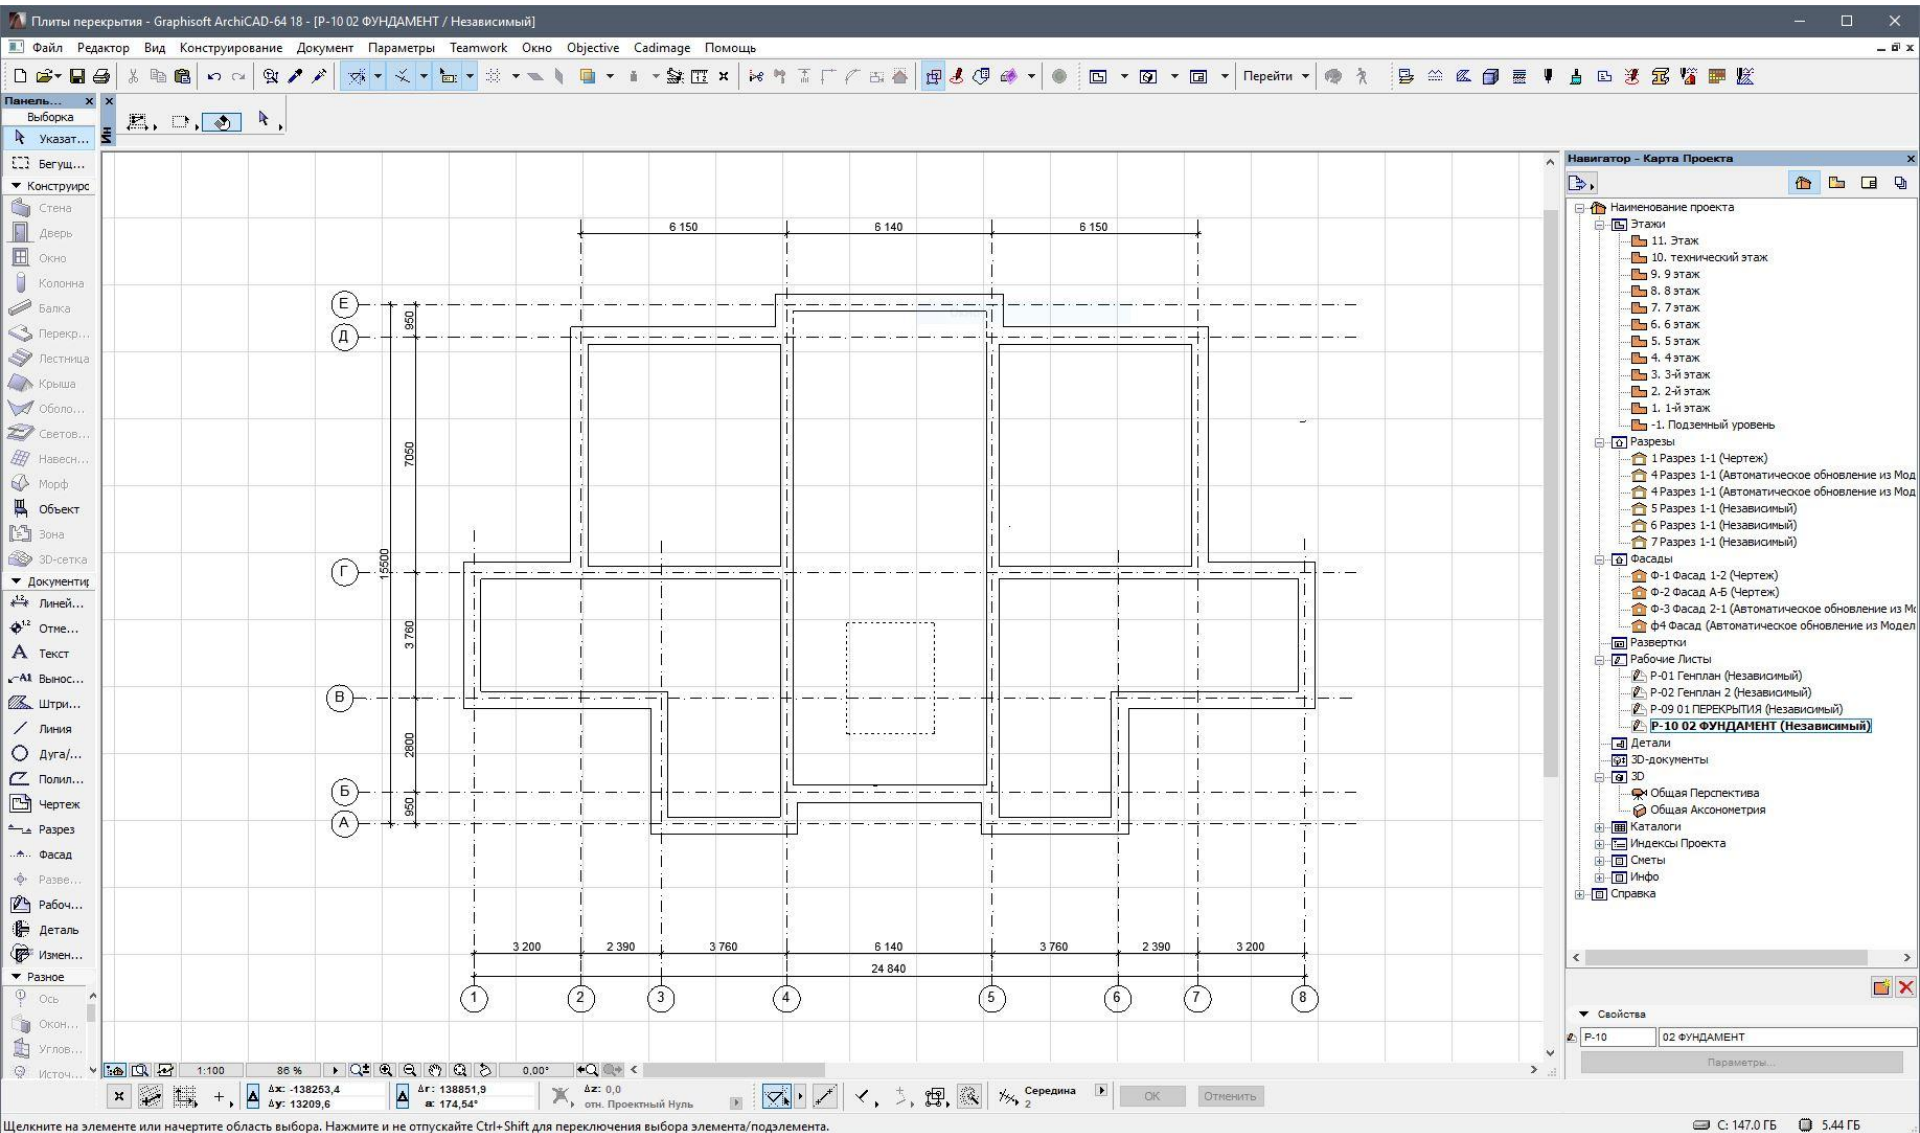


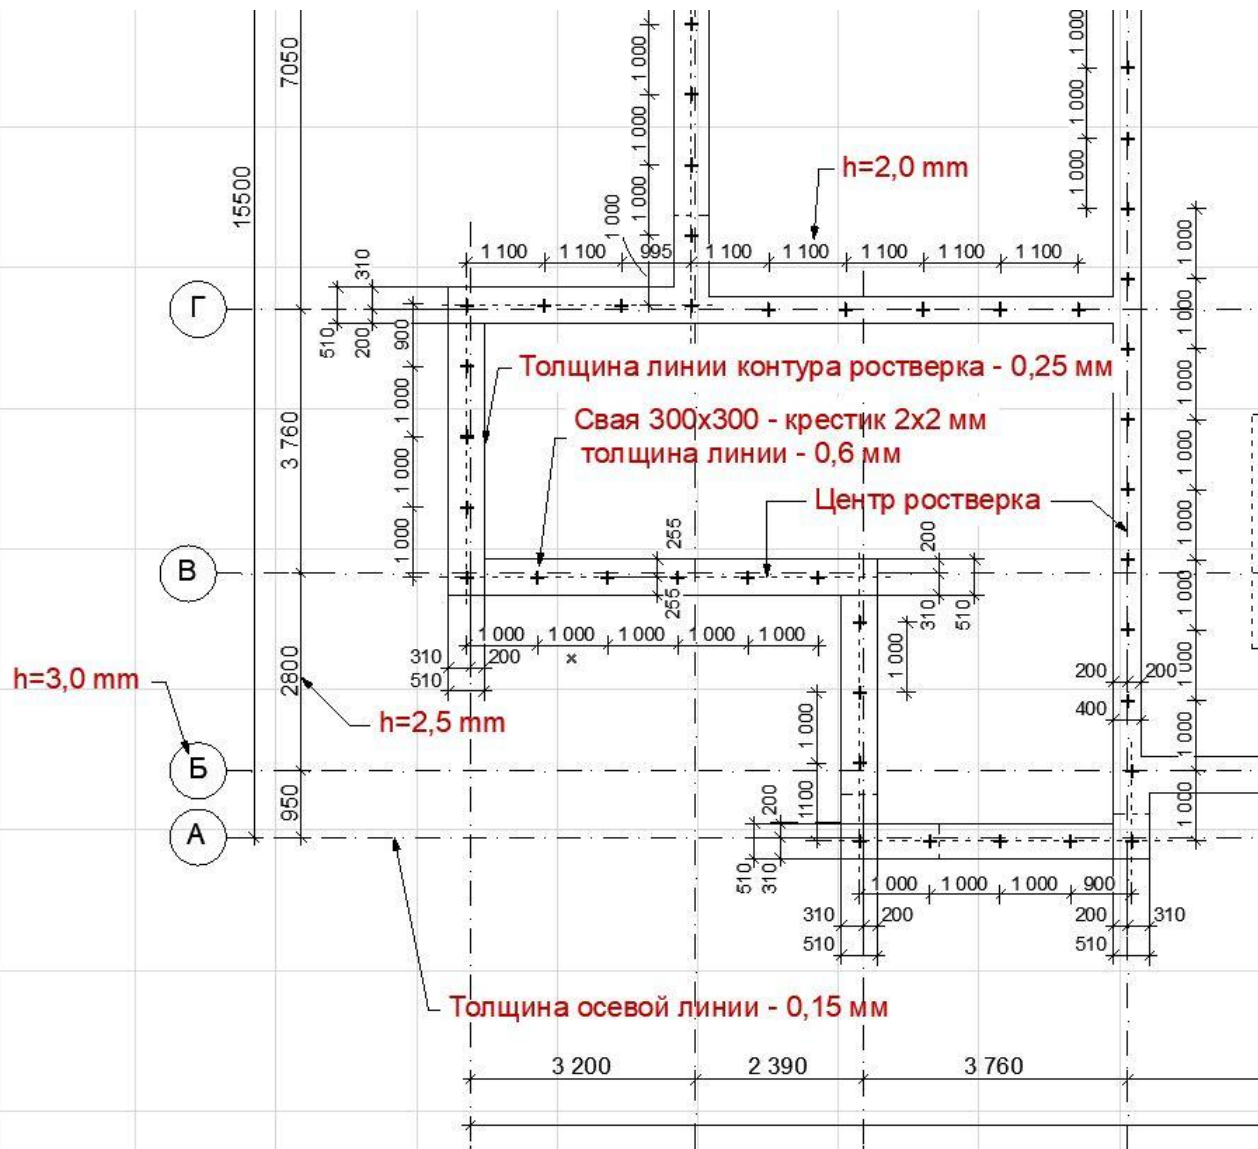

Далее

Расставляем сваи
соблюдая правило –
расстояние между
сваями не менее
900 и не более 1200
мм.

Привязка свай
по центру
крестика

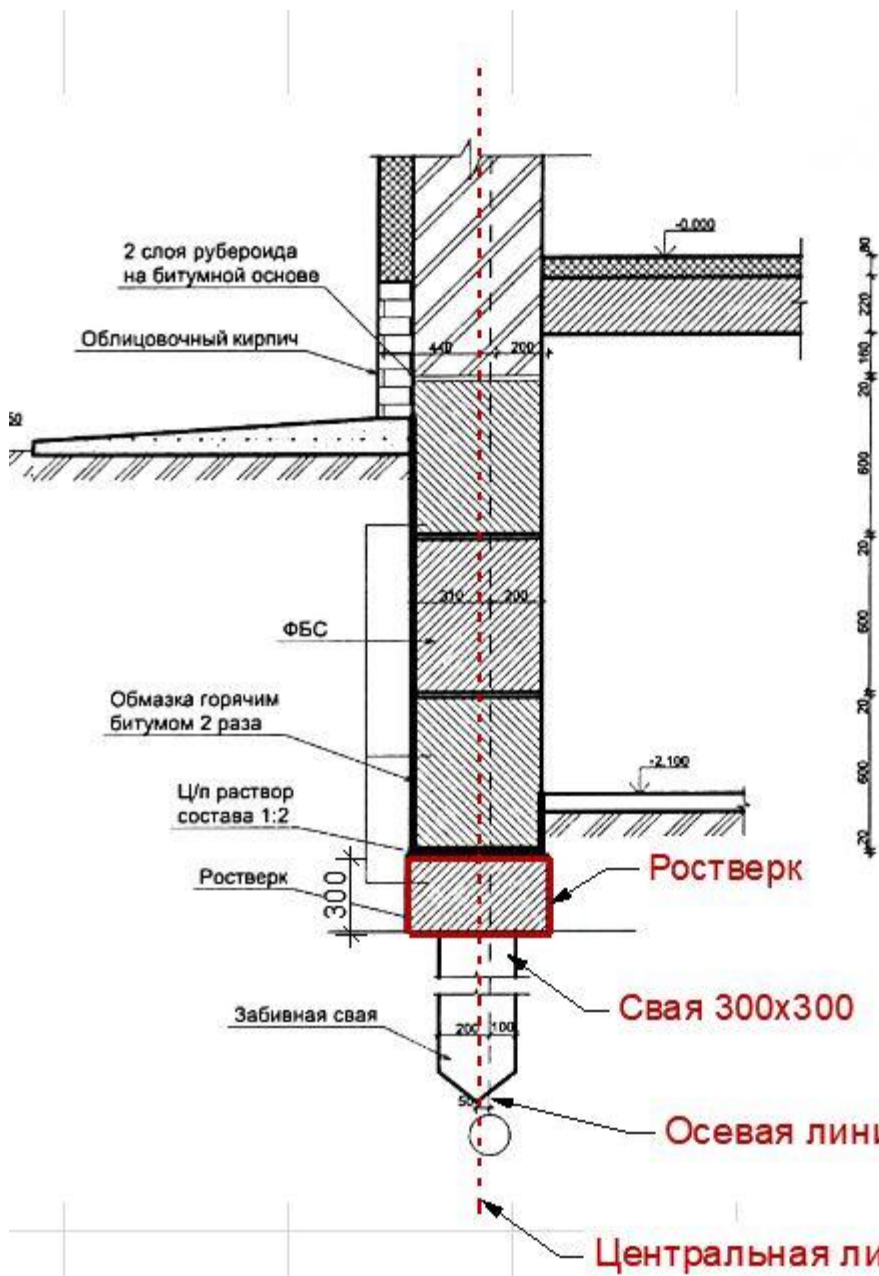


Ещё раз...


Привязка свай
по центру
ростверка

Окончательный чертеж

Схема расположения свай и ростверков М 1:100

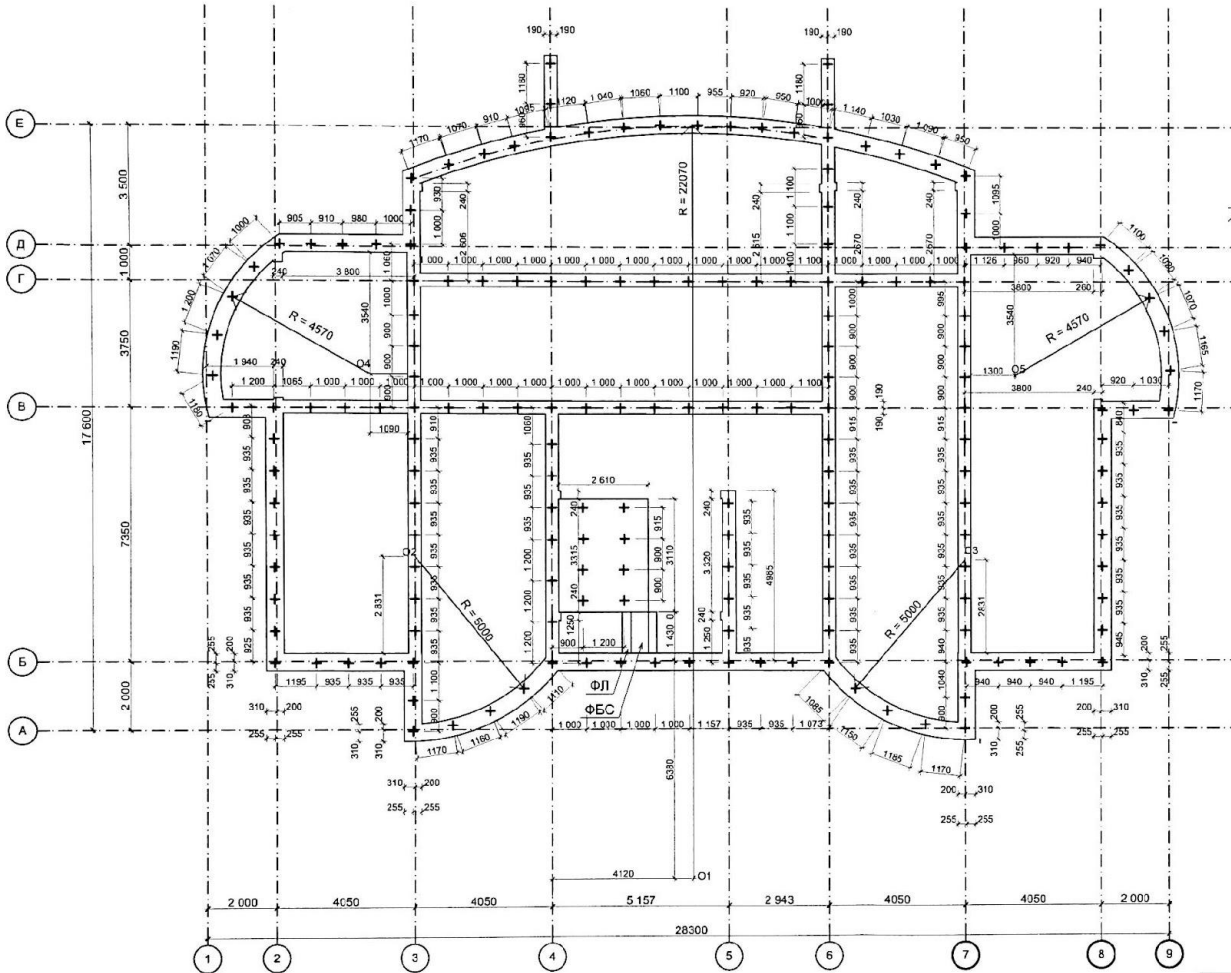

Узел 3 М 1:20

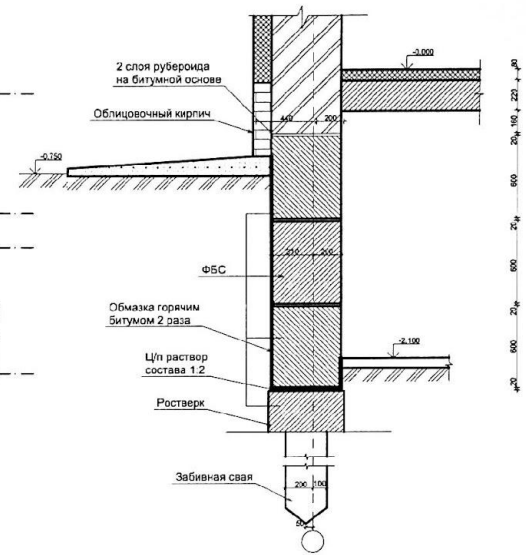

Зав. отд.	Борова Е.Е.	02.12	Нижегородский строительный техникум			
Руководитель	Дымтринский	02.12	Курсовой проект (КП)			
Норм. контр.						
Консультант	Кузнецов Т.А.	02.12	Многоэтажный жилой дом	Стадия	Лист	Листов
				АС	2	9
Студент	Белова С.Ю.	02.12	Схема расположения свай и ростверков М1:100. Узел 3 М1:20	Специальность	Группа	
				07.02.01	232	