

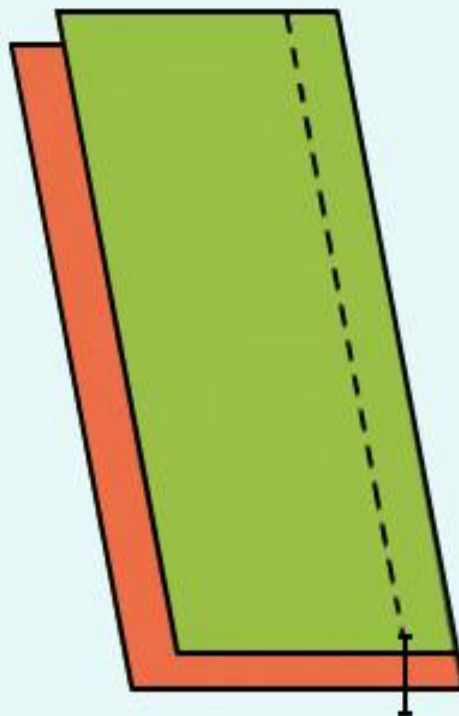
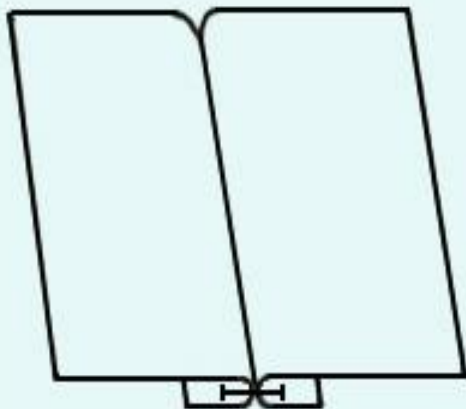


Виды швов

СТАЧНОЙ ШОВ ВРАЗУТЮЖКУ

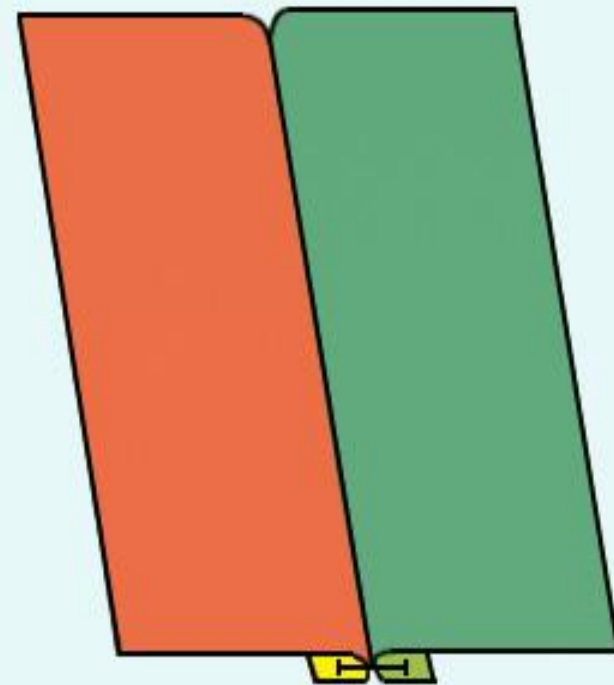



Сложить детали лицевыми
сторонами внутрь, уравнять
срезы и проложить строчку
стачивания





Припуски на шов
разложить и разутюжить




СТАЧНОЙ ШОВ ВЗАУТЮЖКУ

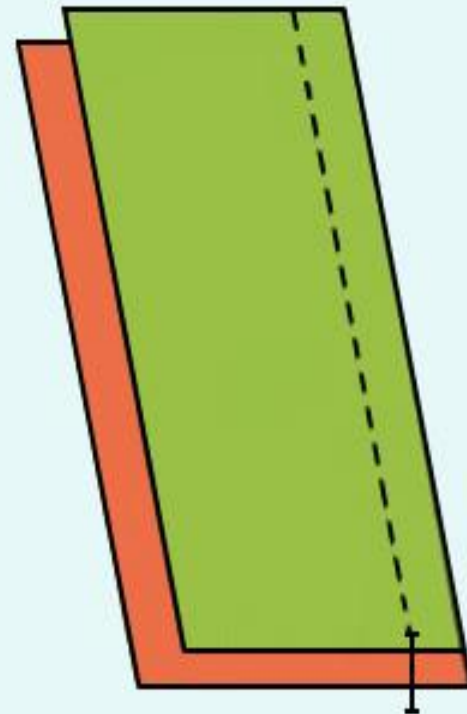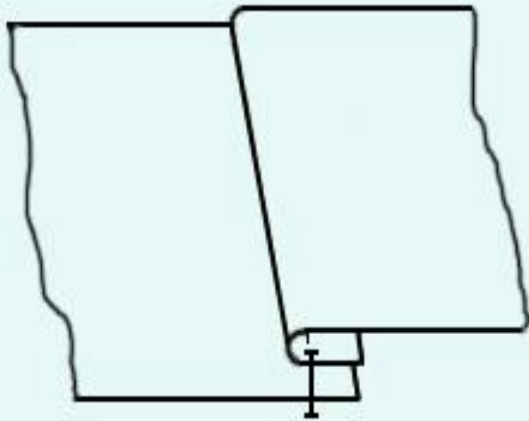


Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и проложить строчку стачивания

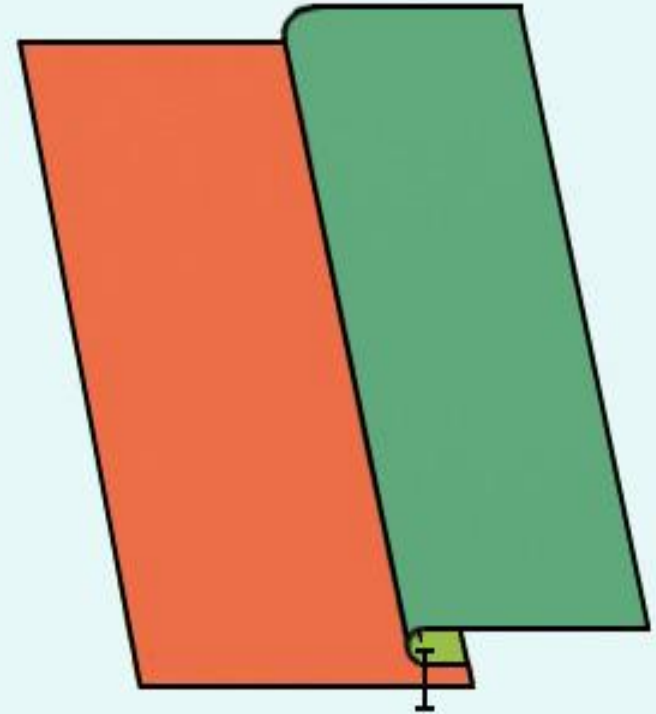

Припуски на шов заложить на одну сторону и заутюжить






НАСТРОЧНОЙ ШОВ С ОДНИМ ЗАКРЫТЫМ СРЕЗОМ

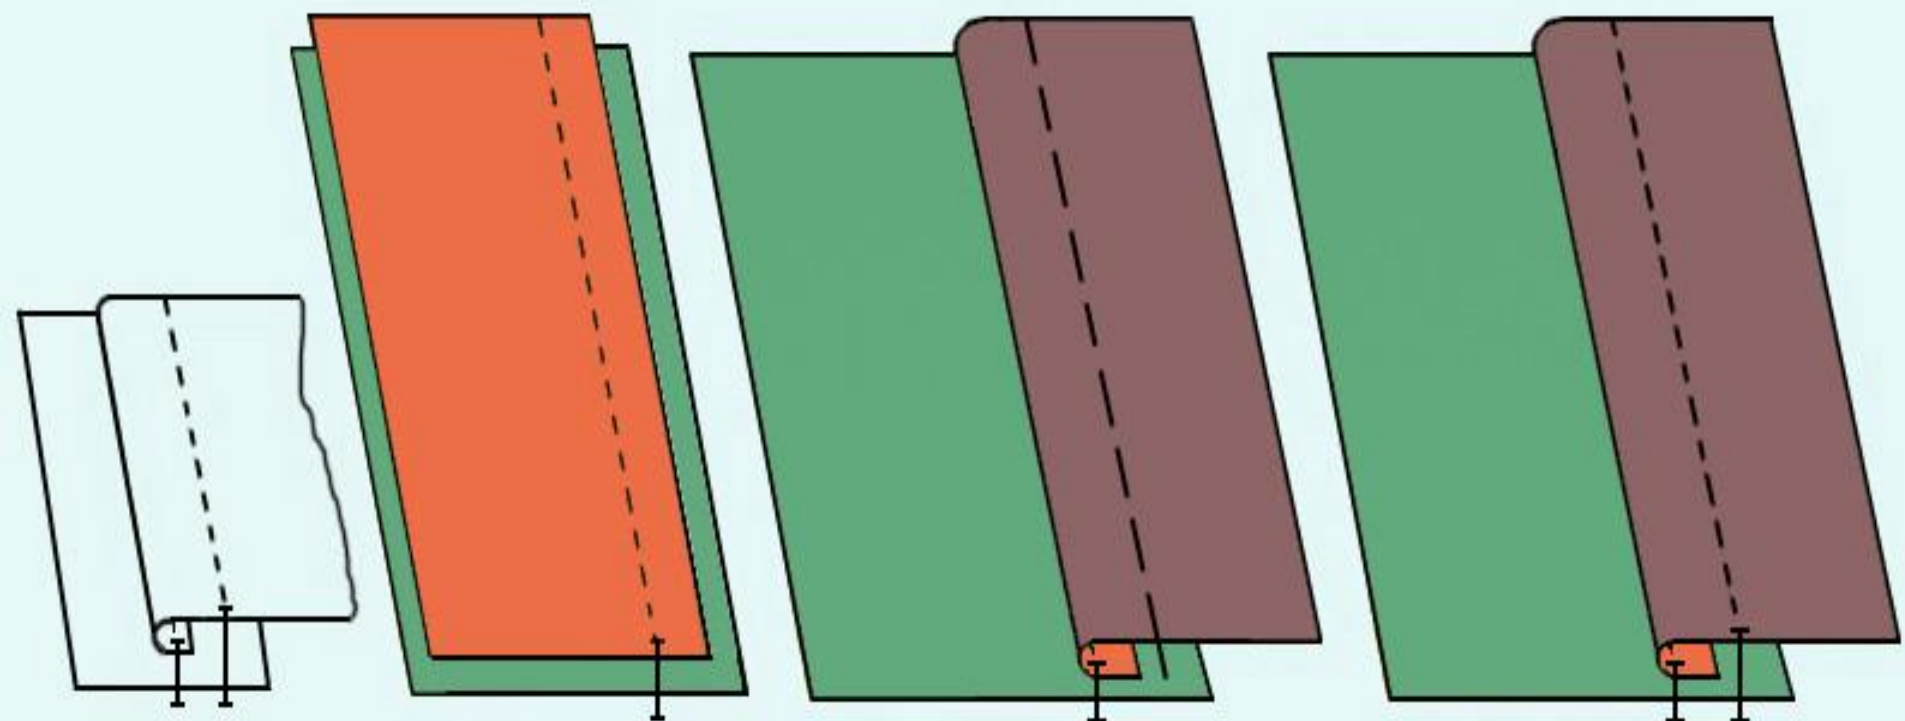


Срез настрачиваемой детали сместить относительно среза основной детали. Стачать детали лицевыми сторонами внутрь

Припуск на шов отогнуть в сторону настрачиваемой детали, заутюжить и заметать


Проложить вторую строчку таким образом, чтобы срез настрачиваемой детали оказался между строчкой стачивания и строчкой настрачивания



НАСТРОЧНОЙ ШОВ С ОТКРЫТЫМИ СРЕЗАМИ

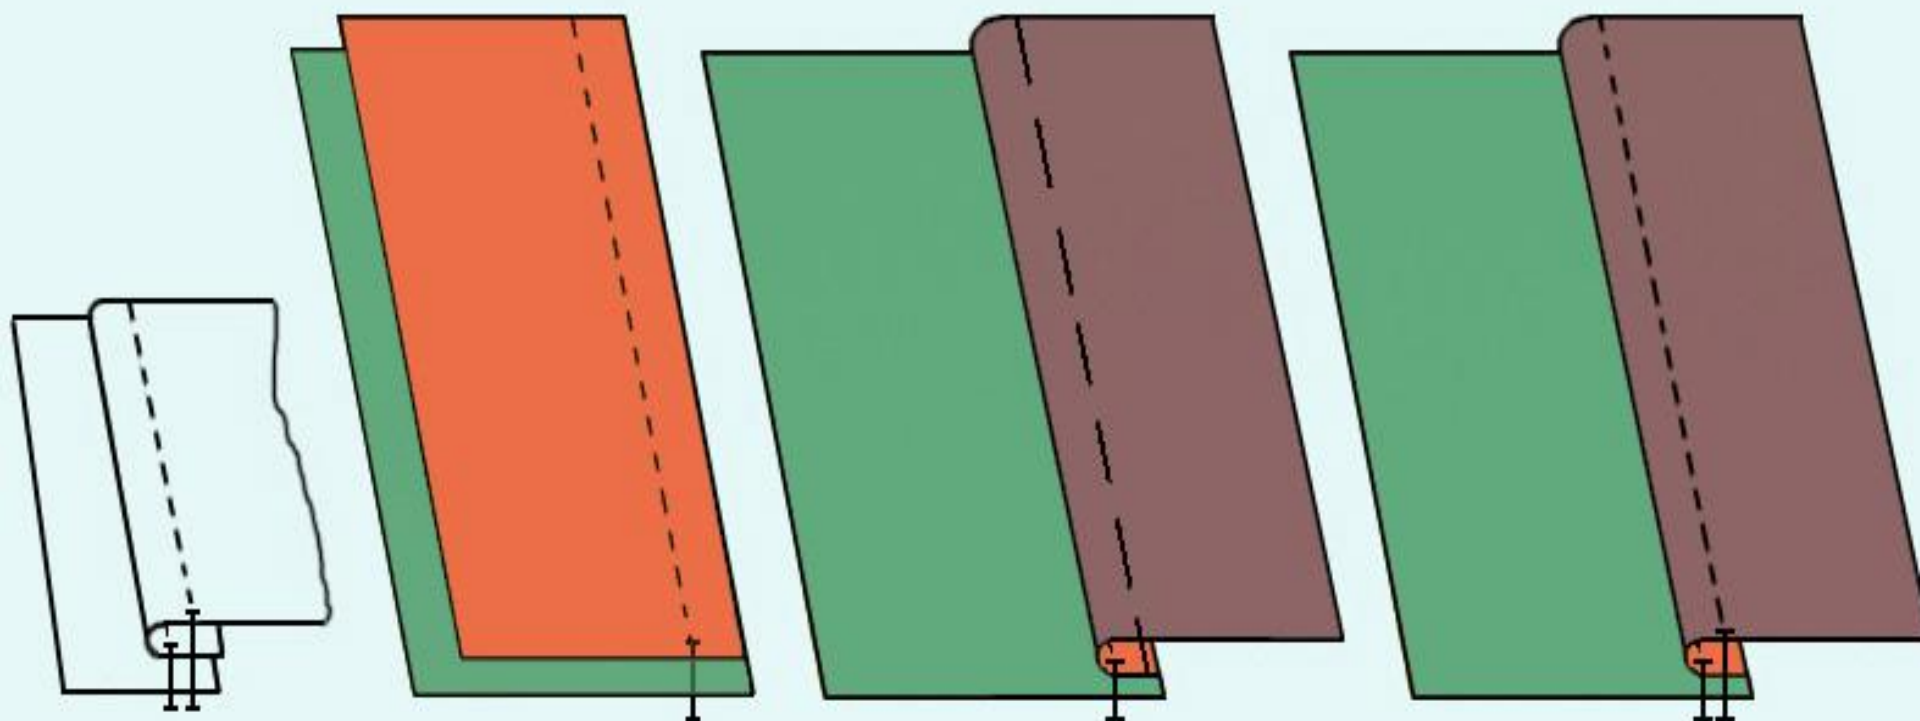


Сложить основную и настрочную детали лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и стачать




Припуск на шов отогнуть в сторону настрочиваемой детали, заутюжить и заметать




Проложить вторую строчку. Расстояние от строчки стачивания до строчки настрачивания по модели



РАССТРОЧНОЙ ШОВ

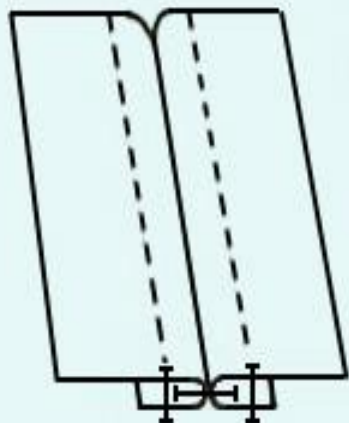



Сложить детали
лицевыми сторонами
внутри, уравнивать
срезы и проложить
строчку стачивания




Разложить
припуски
на шов




Закрепить припуски
на шов параллельными
строчками

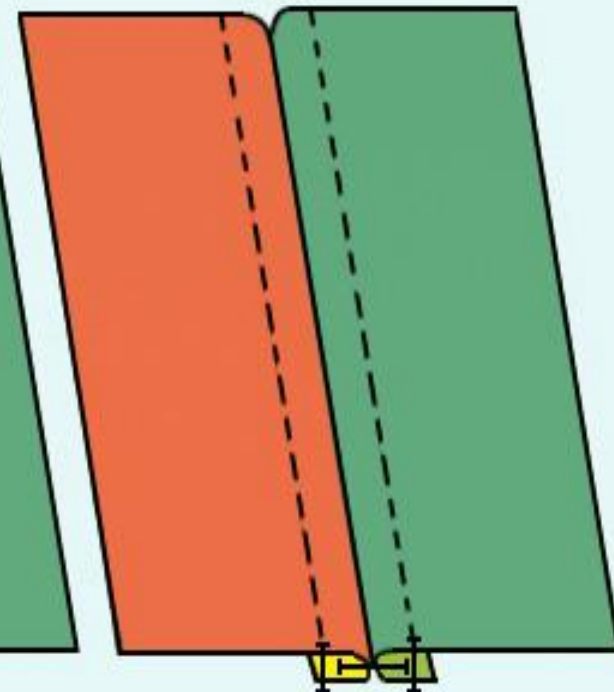



ШОВ ВПОДГИБКУ С ЗАКРЫТЫМ СРЕЗОМ

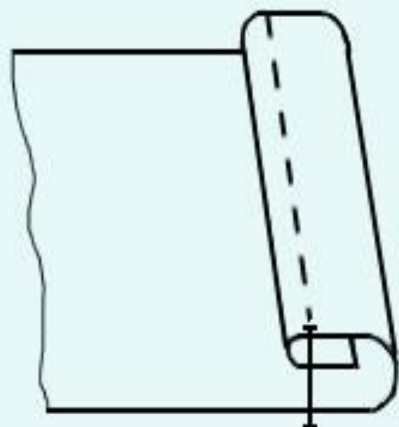

Подогнуть на 3-10 мм и заутюжить

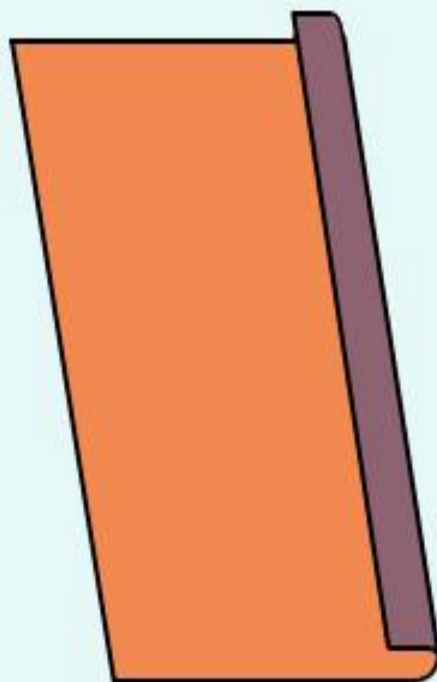



Подогнуть второй раз 4-40 мм, заутюжить или заметать

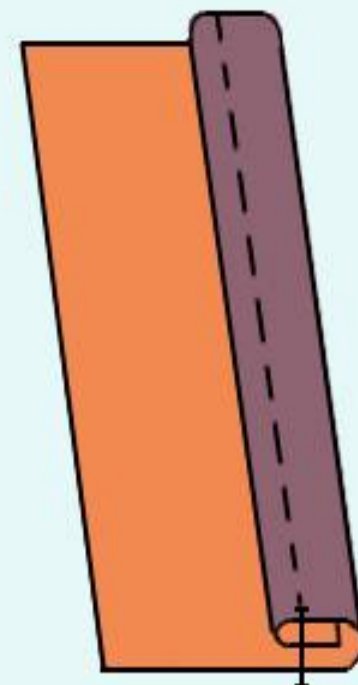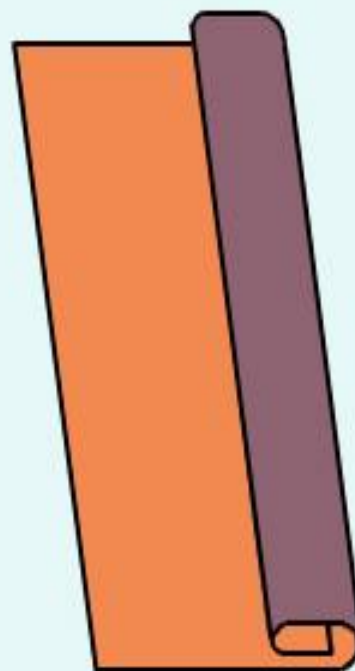


Проложить строчку на расстоянии 1-2 мм от первого подгиба




НАКЛАДНОЙ ШОВ С ЗАКРЫТЫМИ СРЕЗАМИ

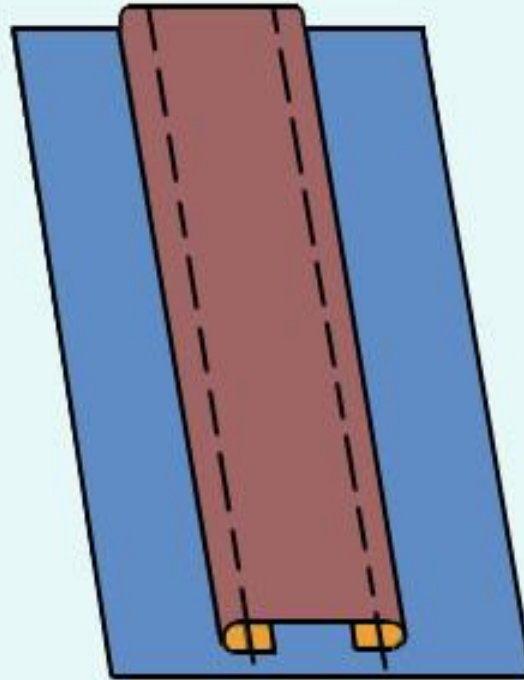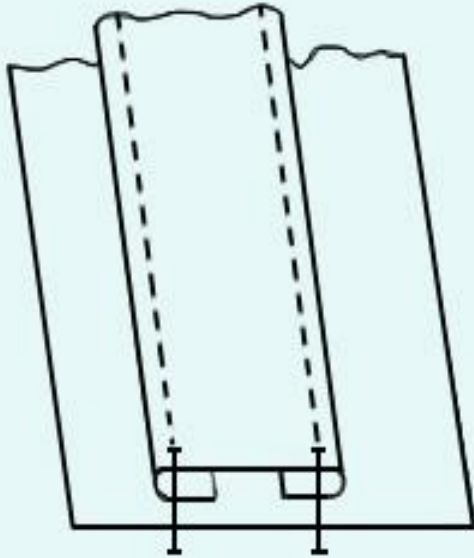



Подогнуть края настрачиваемой полоски ткани на 10-15 мм и наметать на основную деталь

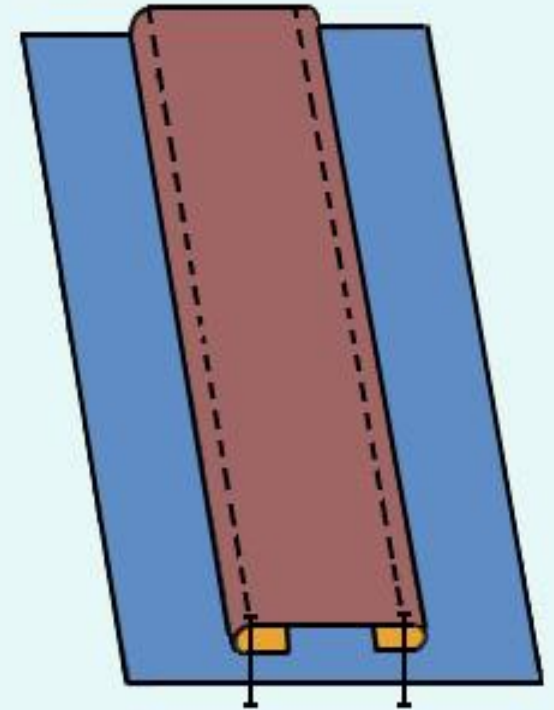



Проложить строчки настрачивания. Расстояние от подогнутых краев до строчки - по модели




НАКЛАДНОЙ ШОВ С ОТКРЫТЫМИ СРЕЗАМИ

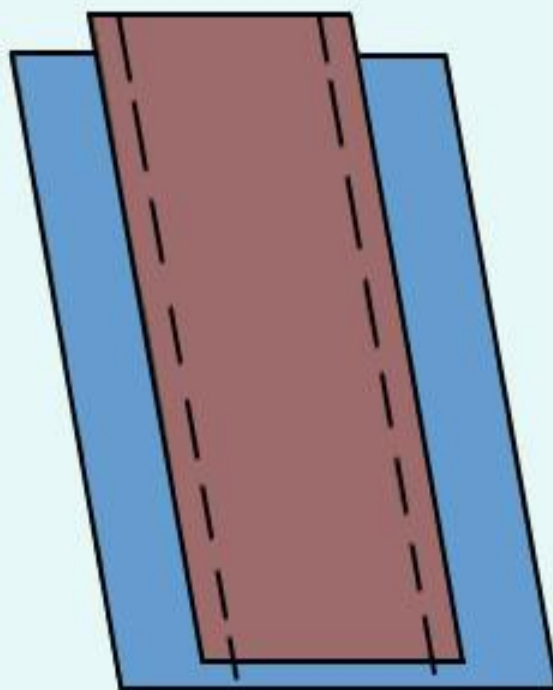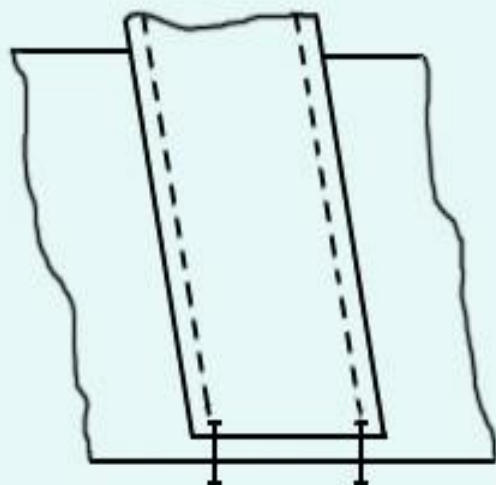



Наметать тесьму на лицевую сторону основной детали

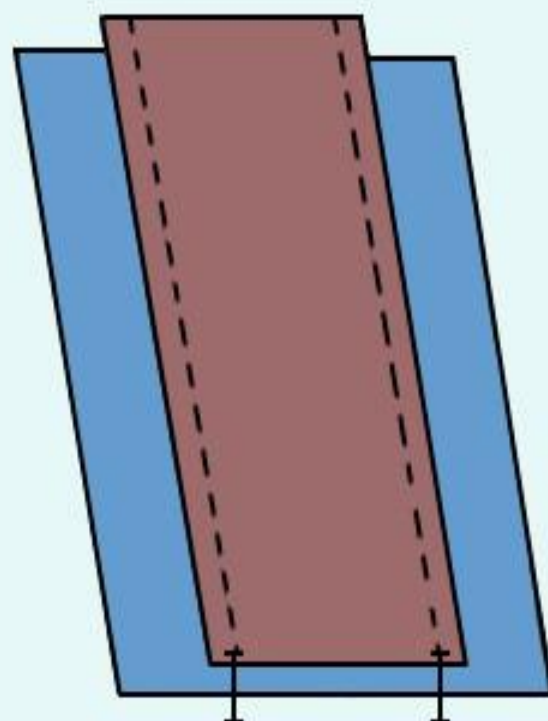



Проложить две строчки настрачивания




НАКЛАДНОЙ ШОВ С ДВУМЯ ЗАКРЫТЫМИ СРЕЗАМИ

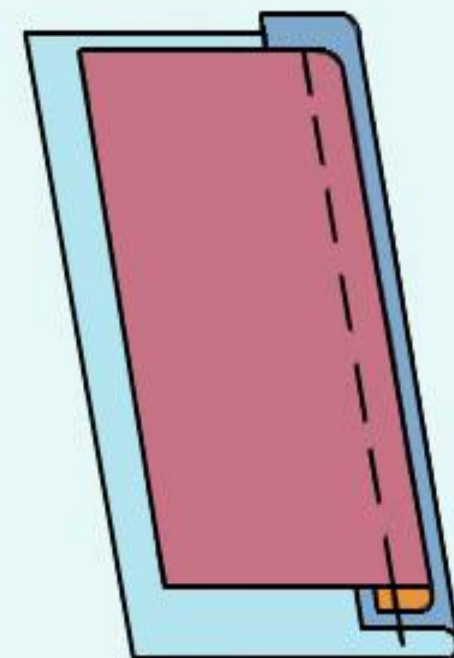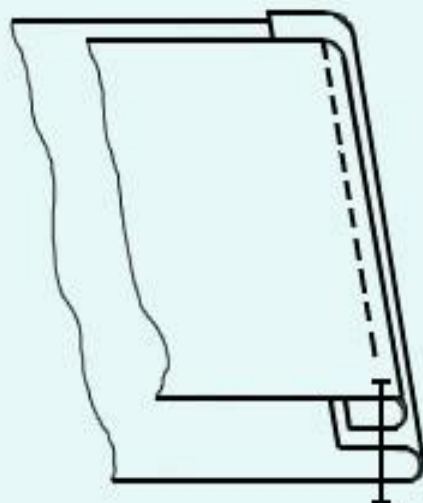



Подогнуть края настрачиваемой и основной деталей на 6-10 мм и наметать. Сгибы уравнивать или выпустить нижний

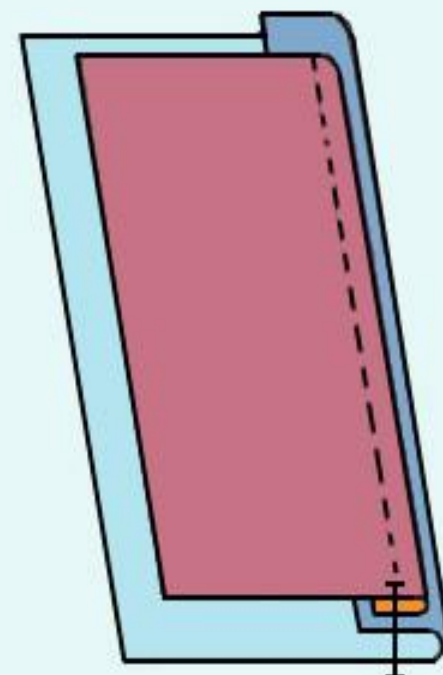


Проложить строчку настрачивания на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края верхней детали

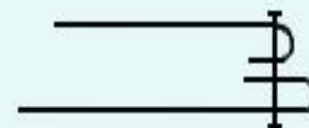

НАКЛАДНОЙ ШОВ С ОТКРЫТЫМИ СРЕЗАМИ

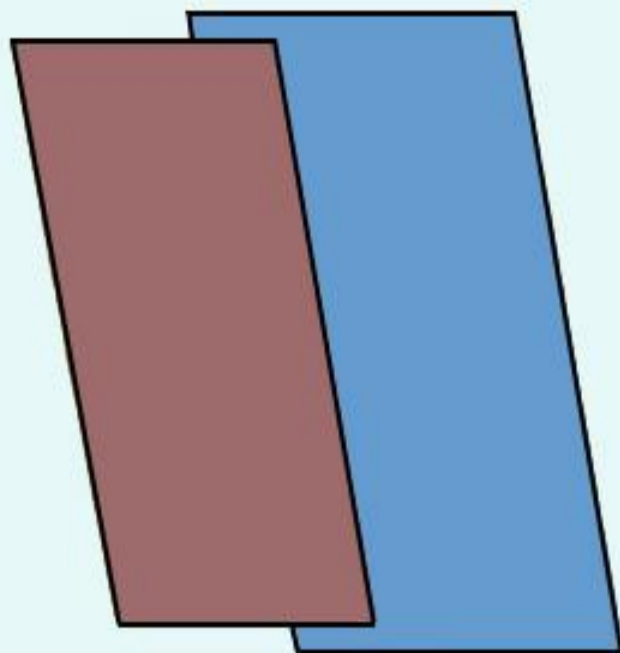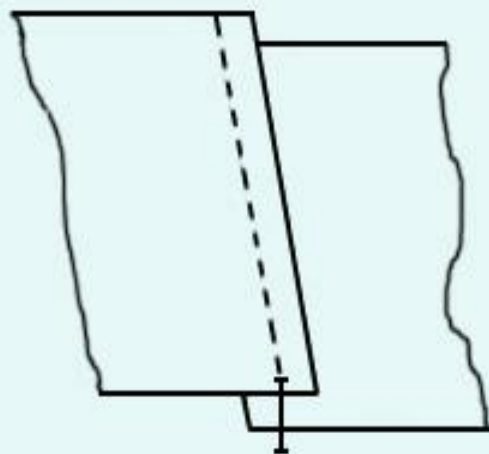



Наложить настрачиваемую
деталь на нижнюю без
подгиба среза, обе детали
лицевыми сторонами вверх

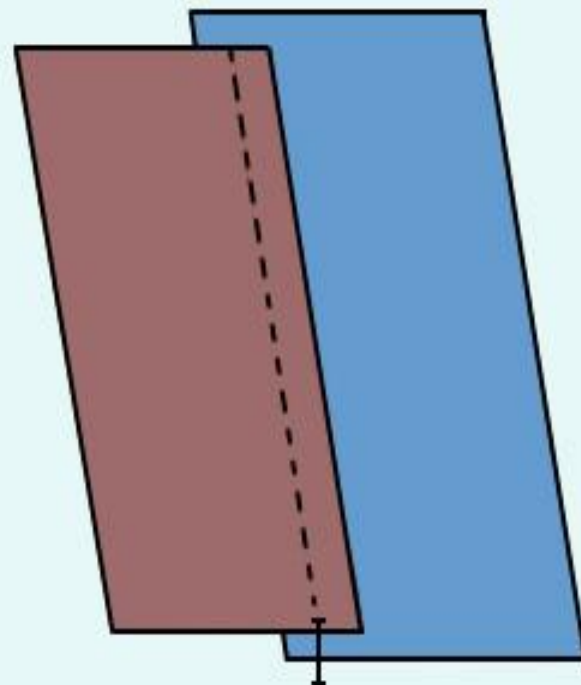


Проложить строчку
настрачивания по
намеченной линии




НАКЛАДНОЙ ШОВ С ЗАКРЫТЫМ СРЕЗАМ

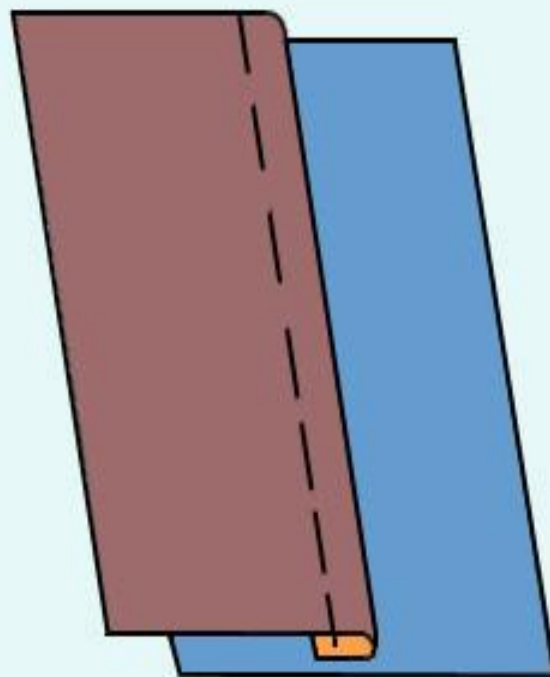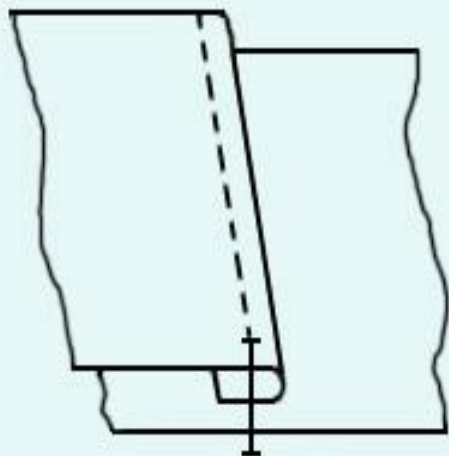



Подогнуть край
настрачиваемой детали
на 10-15 мм и наметать
ее на лицевую сторону
основной детали

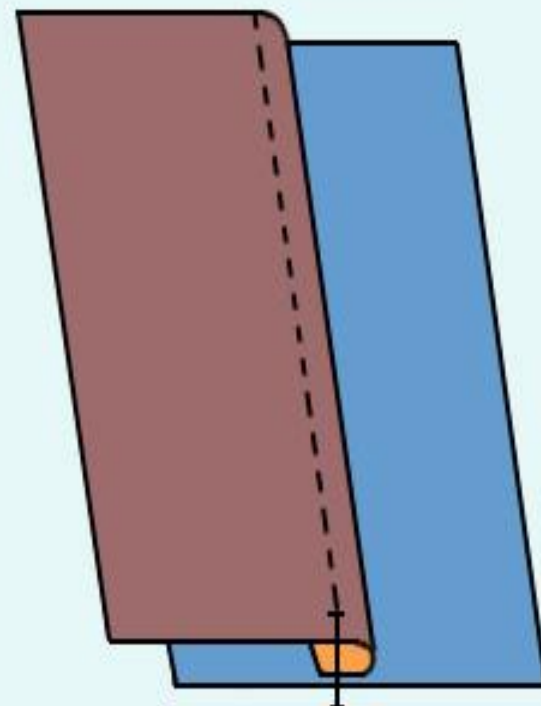



Проложить строчку
настрачивания.
Расстояние от
подогнутого края до
строчки - по модели




СТАЧНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ БАНТОВАЯ СКЛАДКА

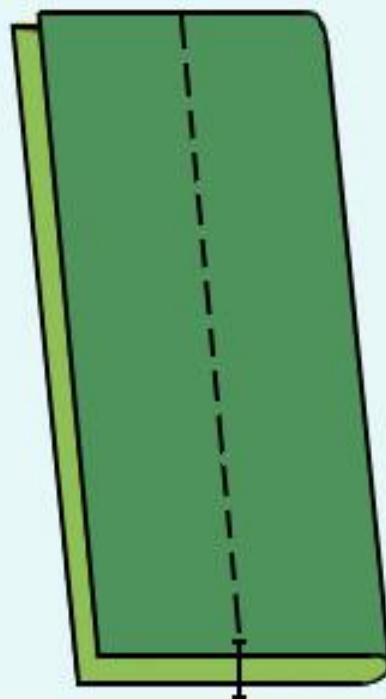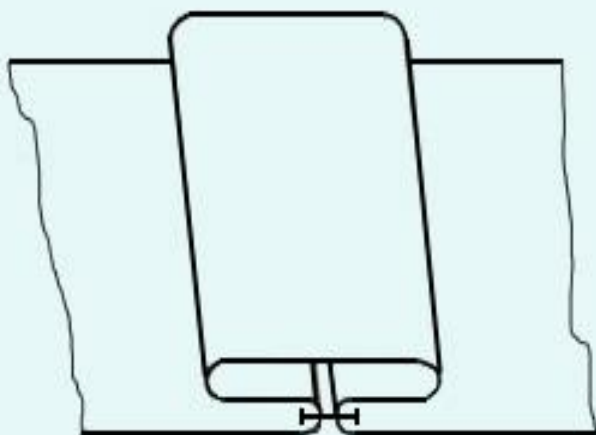


Застрочить на ширину
складки по лицевой
стороне

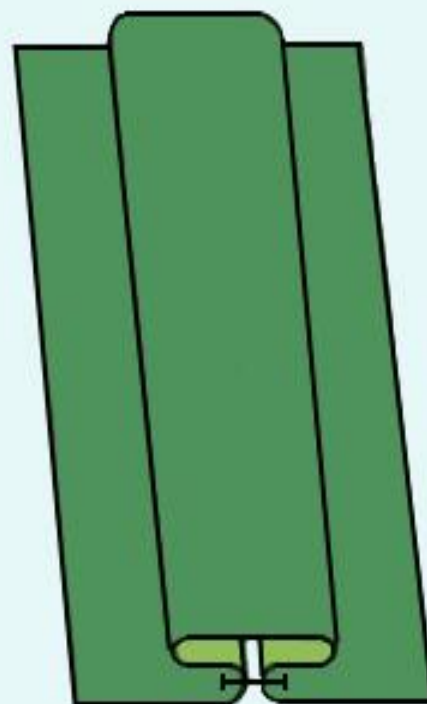


Разложить складку
и разутюжить





НАСТРОЧНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ВСТРЕЧНАЯ СКАДКА

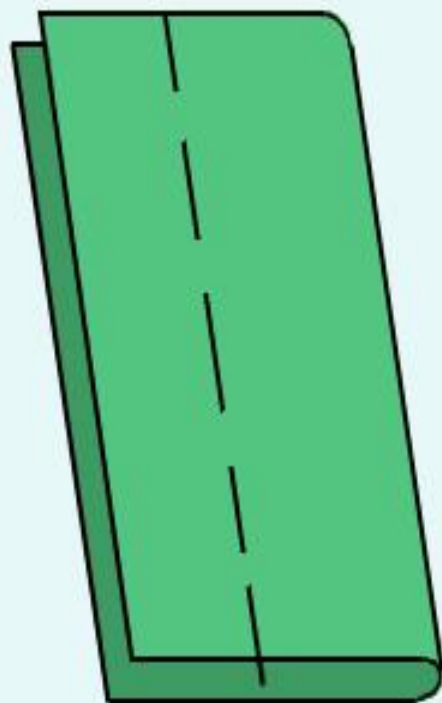

Заметать на
расстоянии,
равном ширине
складки

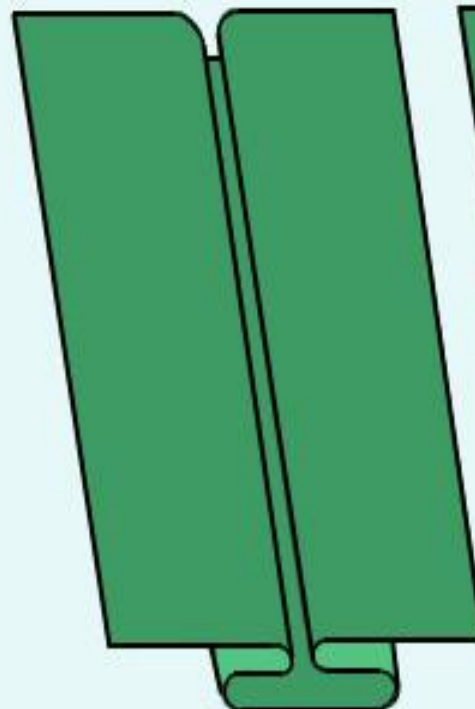



Разложить складку
и разутюжить

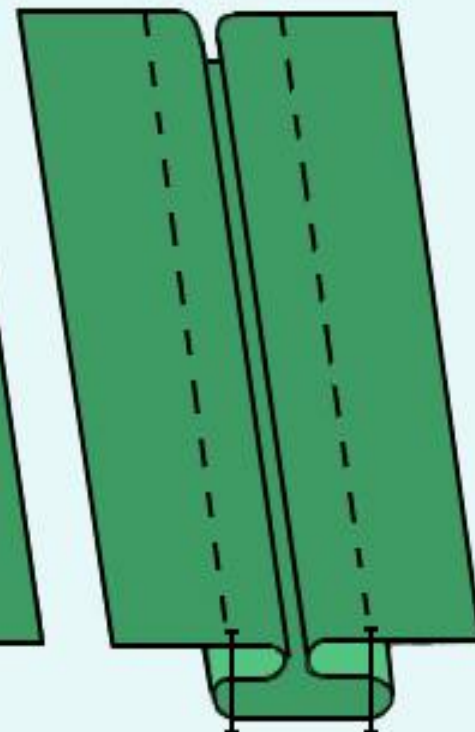



Проложить
две строчки
настрачивания





ОКАНТОВОЧНЫЙ ШОВ С ЗАКРЫТЫМИ СРЕЗАМИ

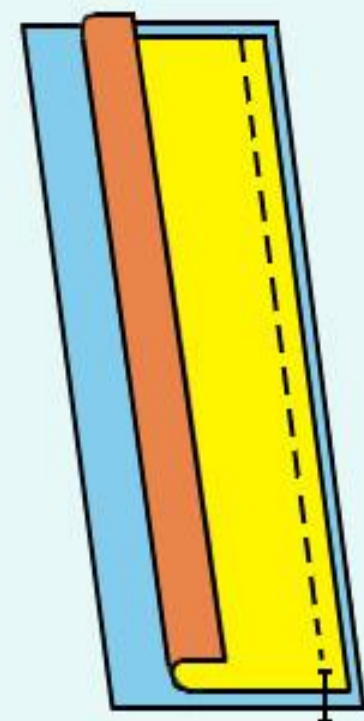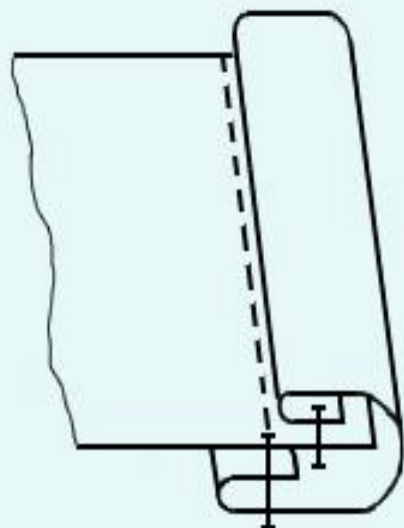


Притачать полосу
ткани лицевой стороной
внутрь. Второй край
полоски отогнуть на
2-5 мм и заутюжить

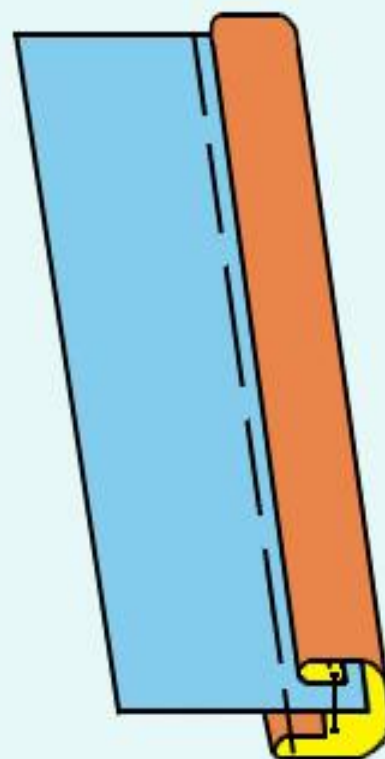



Обогнуть срез
детали и заметать.
Ширина окантовки-
по модели

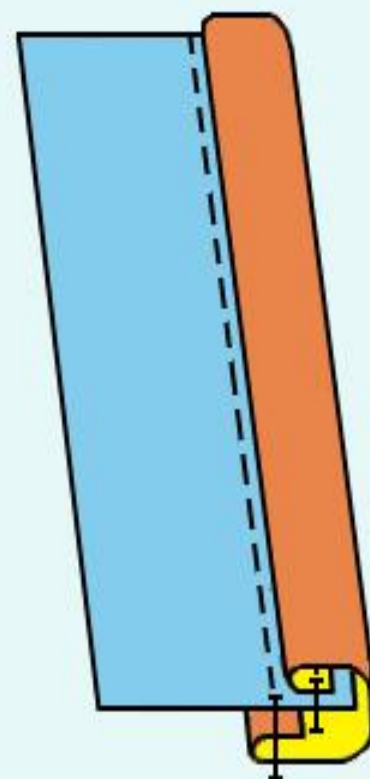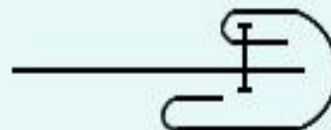


Проложить вторую
строчку в шов
притачивания

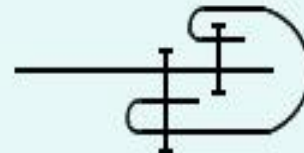


ОБТАЧНОЙ ШОВ В КАНТ

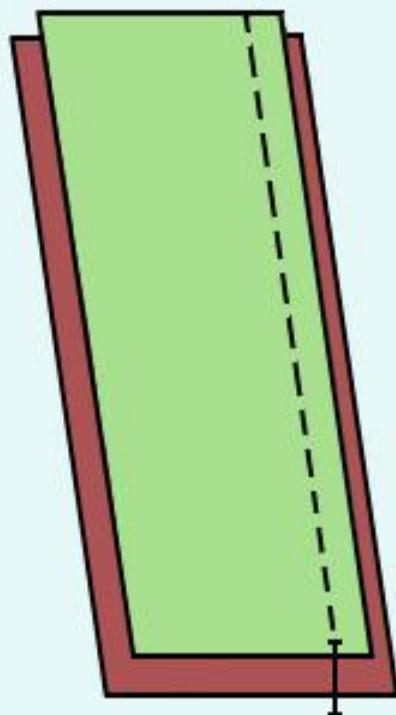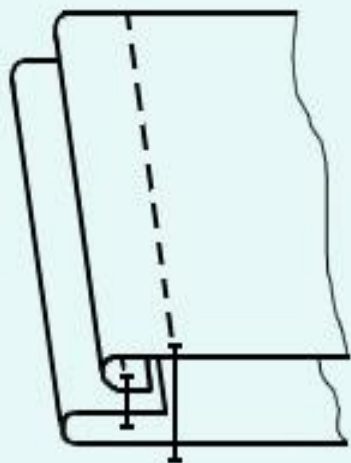


Стачать детали
лицевыми
сторонами внутрь

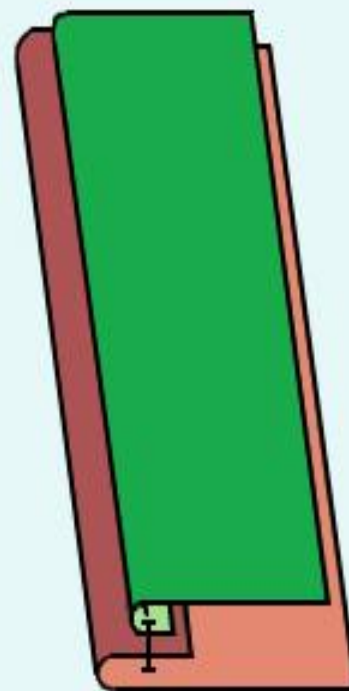



Вывернуть и
выправить шов,
выпустить кант на
требуемую ширину

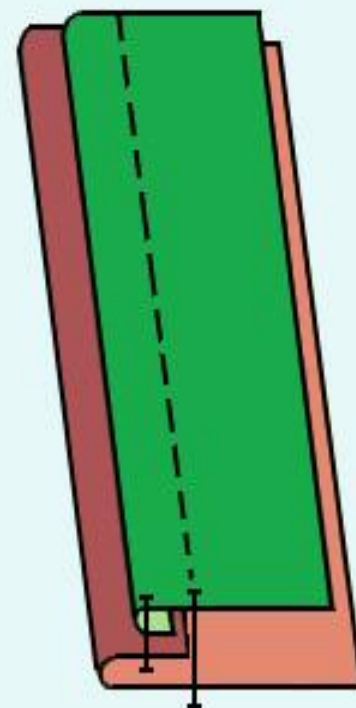



Проложить
отделочную
строчку

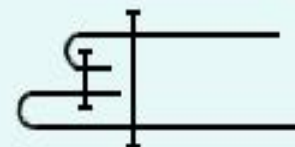



ОКАНТОВОЧНЫЙ ШОВ С ЗАКРЫТЫМИ СРЕЗАМИ

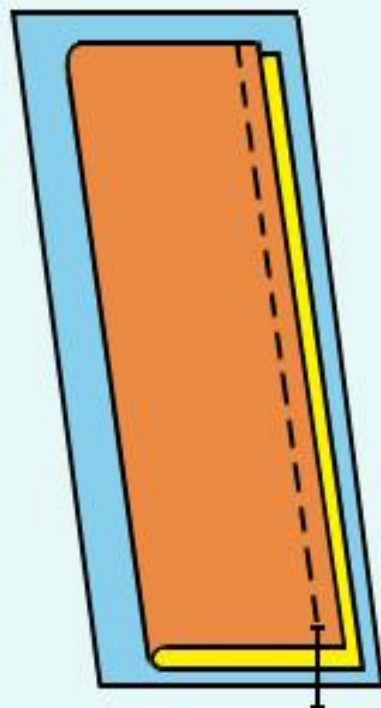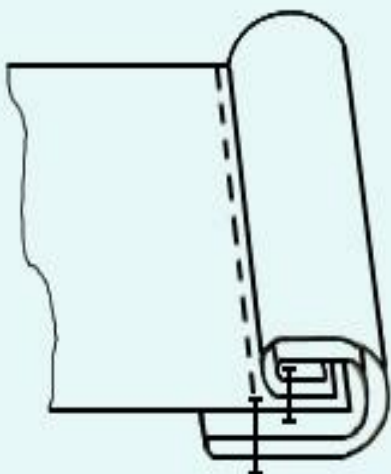


Притачать к детали
сложенную вдвое
полоску ткани

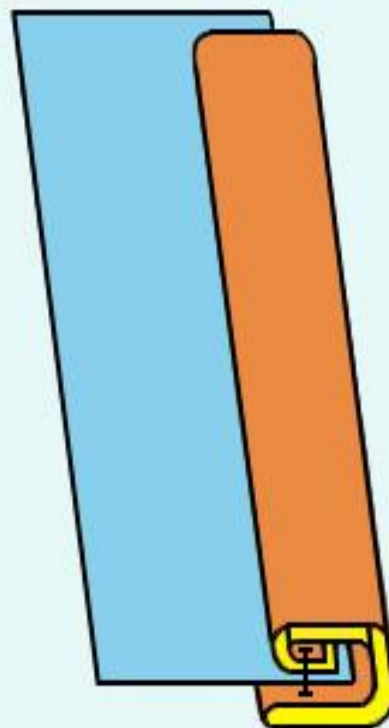


Обогнуть срез
детали

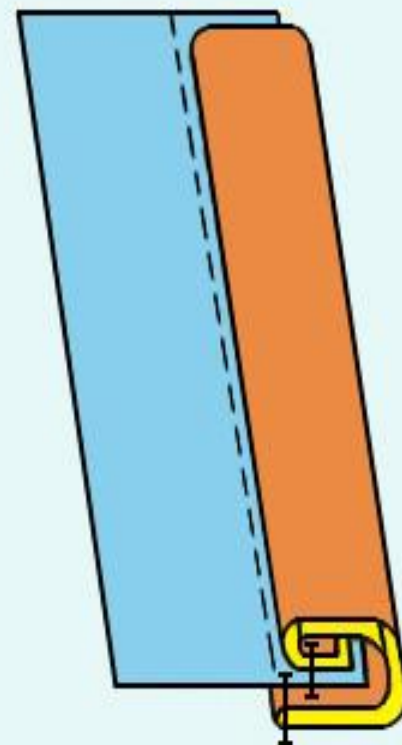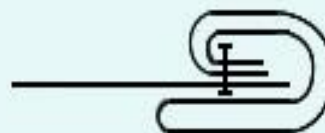


Проложить
строчку в срез
притачивания

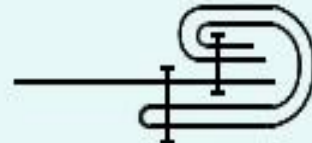



ОКАНТОВОЧНЫЙ ШОВ С ОТКРЫТЫМ СРЕЗОМ

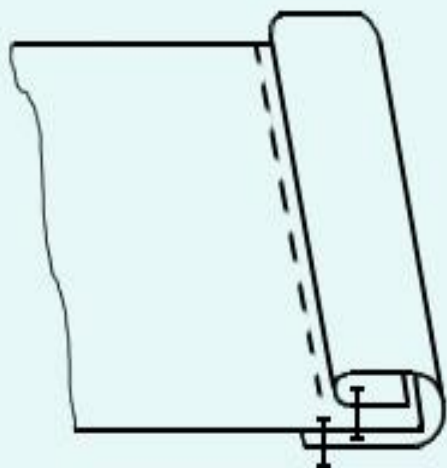



Притачать полоску
ткани лицевой
стороной внутрь

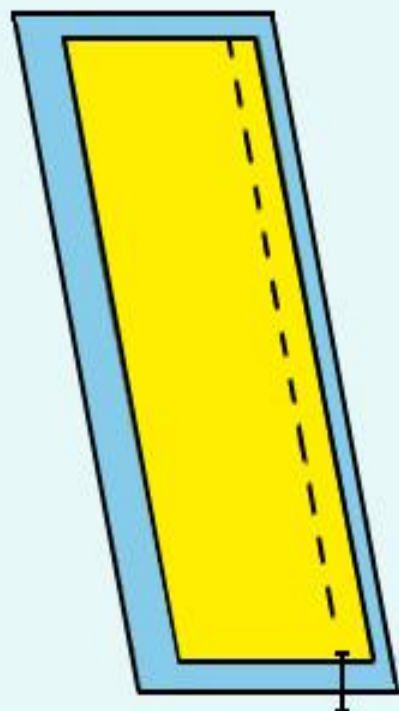



Обогнуть полоской
ткани срез детали.
Ширина окантовки -
по модели

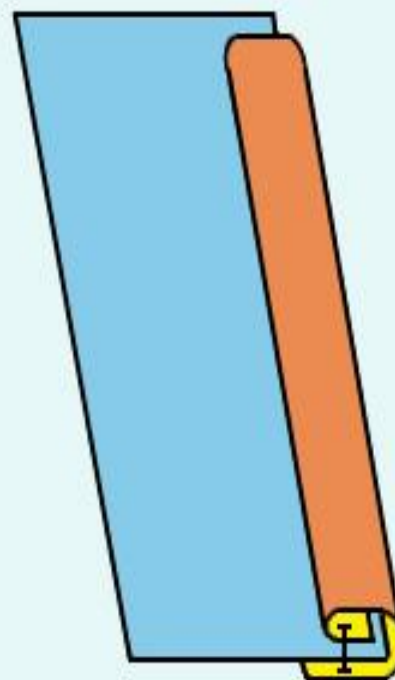


Проложить
строчку в шов
притачивания

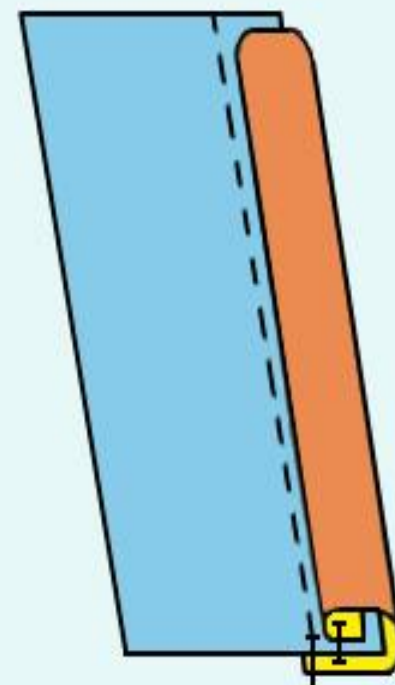

ОКАНТОВОЧНЫЙ ШОВ ТЕСЬМОЙ

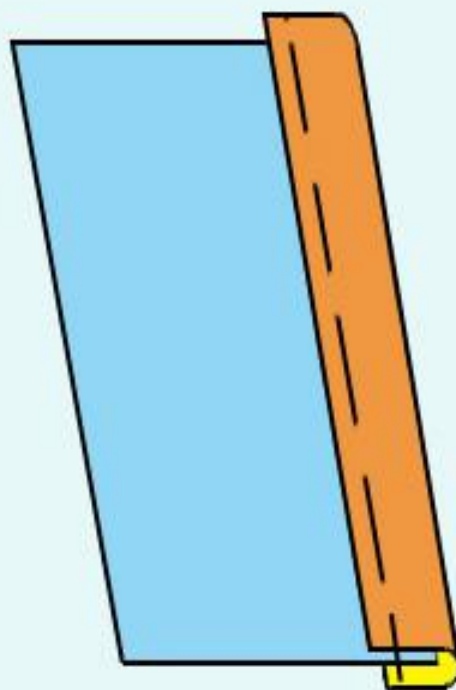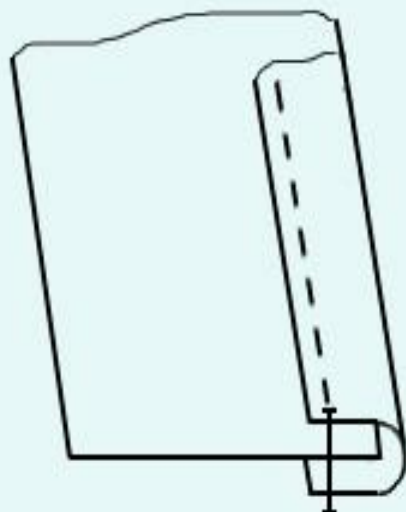


Обогнуть край детали
тесьмой и приметать

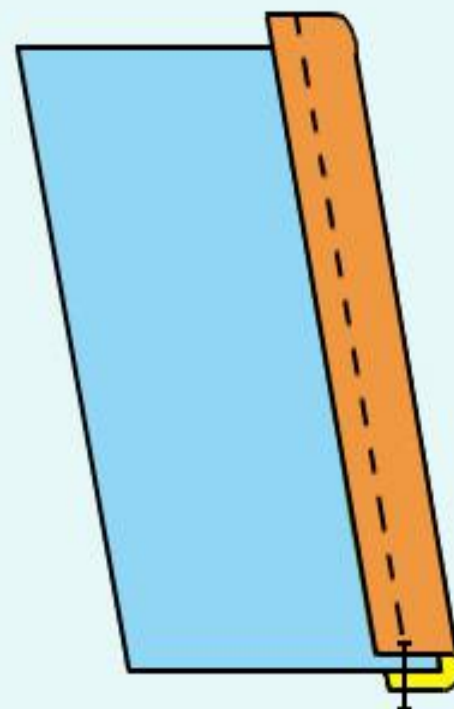


Проложить строчку
на расстоянии 1-2
мм от края тесьмы



ШОВ ВСТЫК

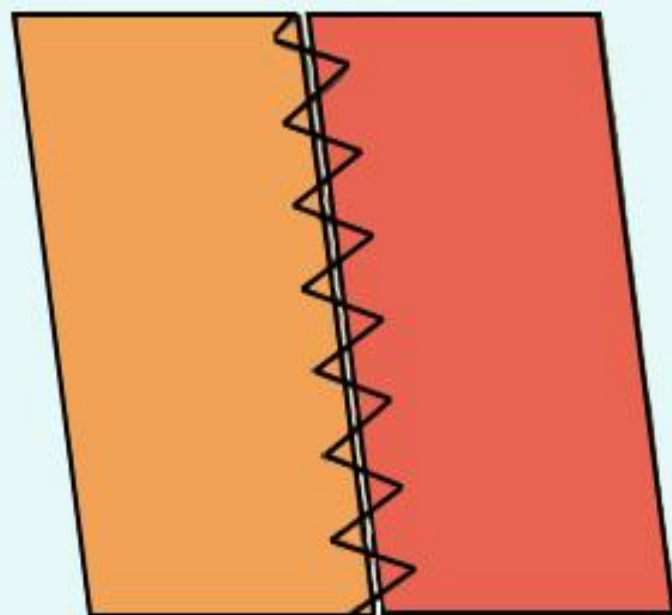


А


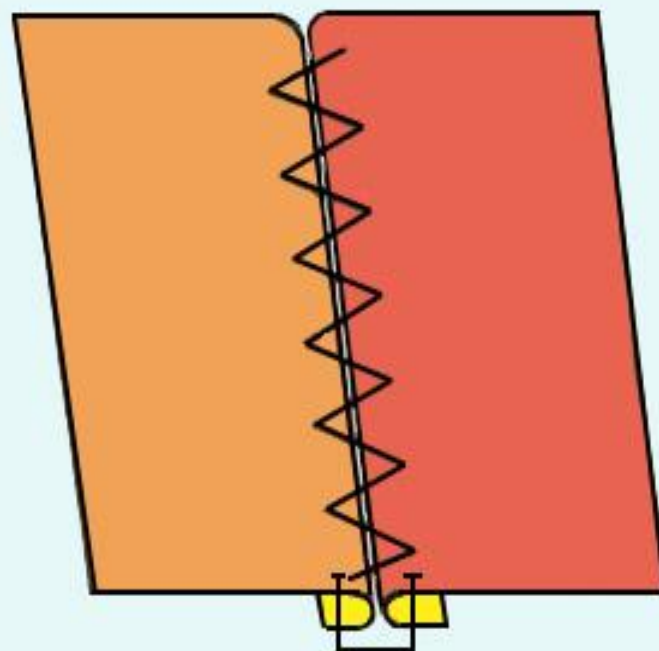


Б



Стачивание зигзагообразной строчкой




ШОВ ВСТЫК

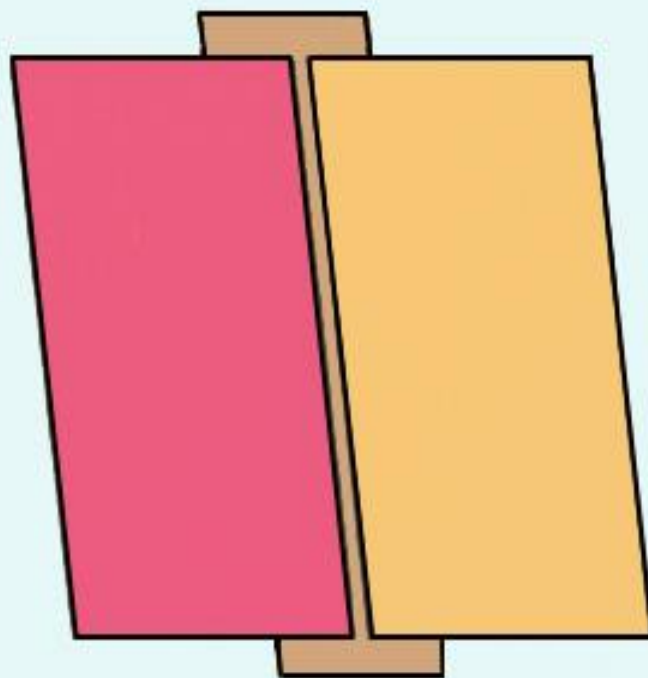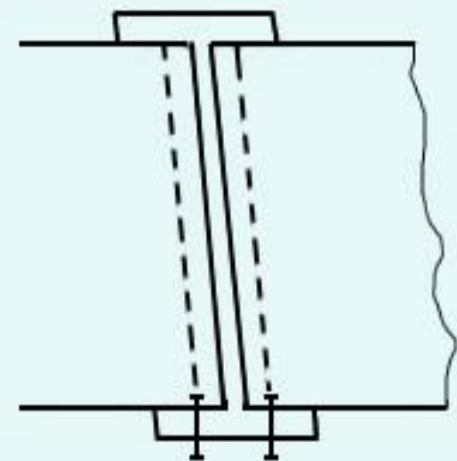



Проложить под соединяемые детали полоску ткани или тесьму

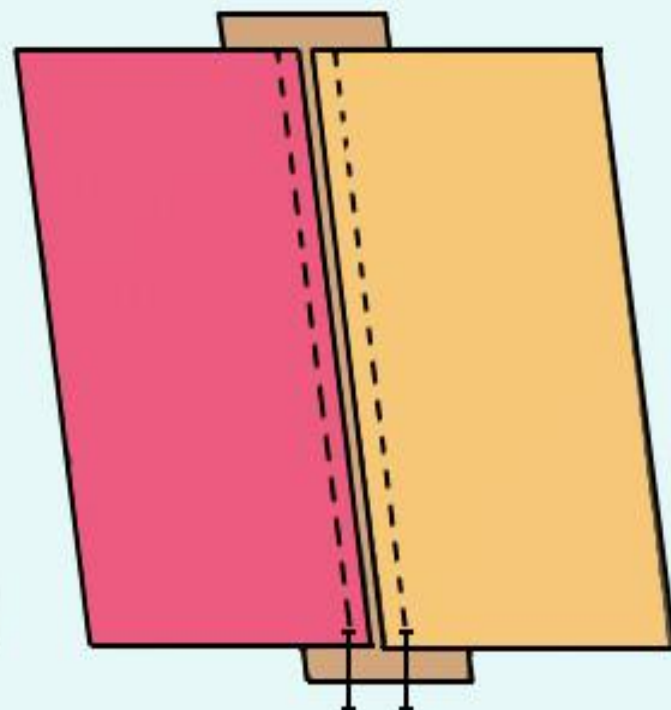



Проложить строчки стачивания на расстоянии 5-7 мм от срезов стачиваемых деталей



РЕЛЬЕФНЫЙ ШОВ СО ШНУРОМ

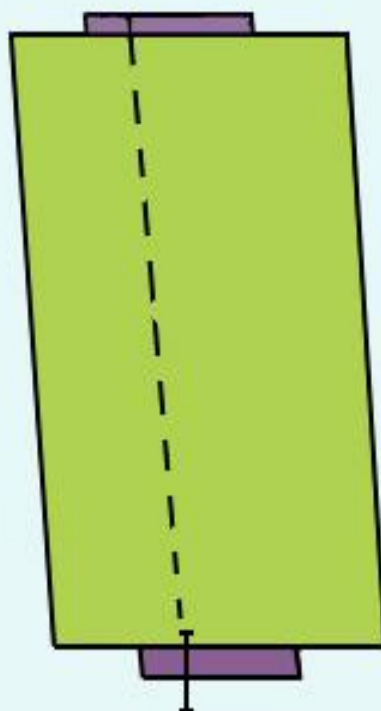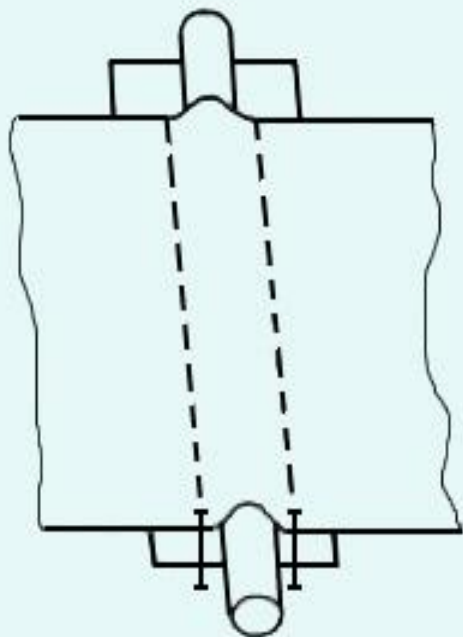

Притачать полоску
ткани с изнаночной
стороны по намеченной
линии

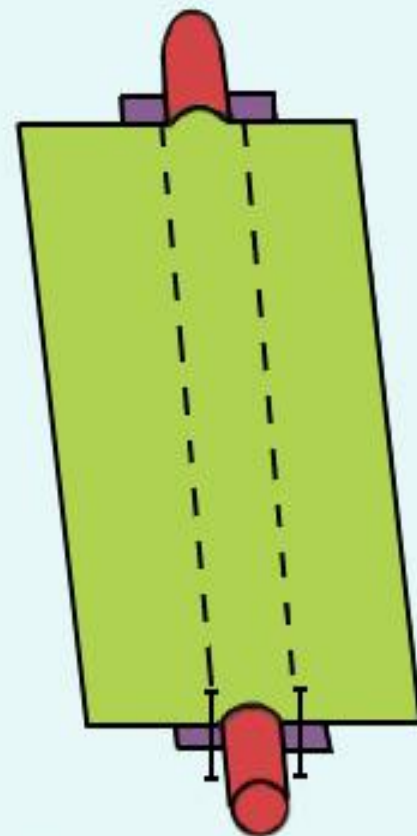

Вложить шнур между
деталью и полоской
ткани и проложить
вторую строчку



Для создания презентации были использованы материалы

- CD- диск «Технология»
- http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=&context=current&interface=pupil&class%5B%5D=47&subject%5B%5D=36&rub_guid%5B%5D=7b005424-fbba-3f09-69dd-0cd8eca70f31