

ХИМИЧЕСКАЯ ПОСУДА



ХИМИЧЕСКАЯ ПОСУДА:

1) По назначению:

посуда общего назначения, всегда должна быть в лаборатории; без нее невозможно провести большинство работ

- пробирки, простые и делительные воронки, капельные пипетки, часовые стекла, стаканы, плоскодонные и конические колбы, бюксы, кристаллизаторы, водяные бани

посуда специального назначения, необходимая для одной какой-либо определенной цели

- ареометры, пикнометры, эксикаторы, круглодонные колбы, холодильники

мерная посуда, применяемая для измерения объема жидкости

- мерные колбы, пипетки, бюретки, мерные цилиндры, мензурки, мерные стаканы

2) По материалам:

- стеклянная
- кварцевая
- фарфоровая
- металлическая
- пластиковая
- высокоогнеупорную

ПРОБИРКИ



СТАКАНЫ



МЕРНЫЕ ЦИЛИНДРЫ



МЕНЗУРКИ



ПЛОСКОДОННЫЕ И КОНИЧЕСКИЕ КОЛБЫ



КРУГЛОДОННЫЕ КОЛБЫ




а



б




в

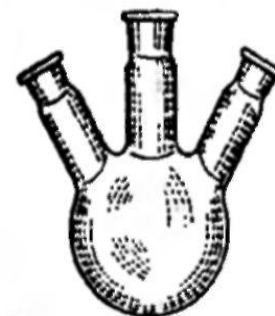

г



д



е



ж




з


КОЛБА БУНЗЕНА И ВЮРЦА




УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕГОНКИ

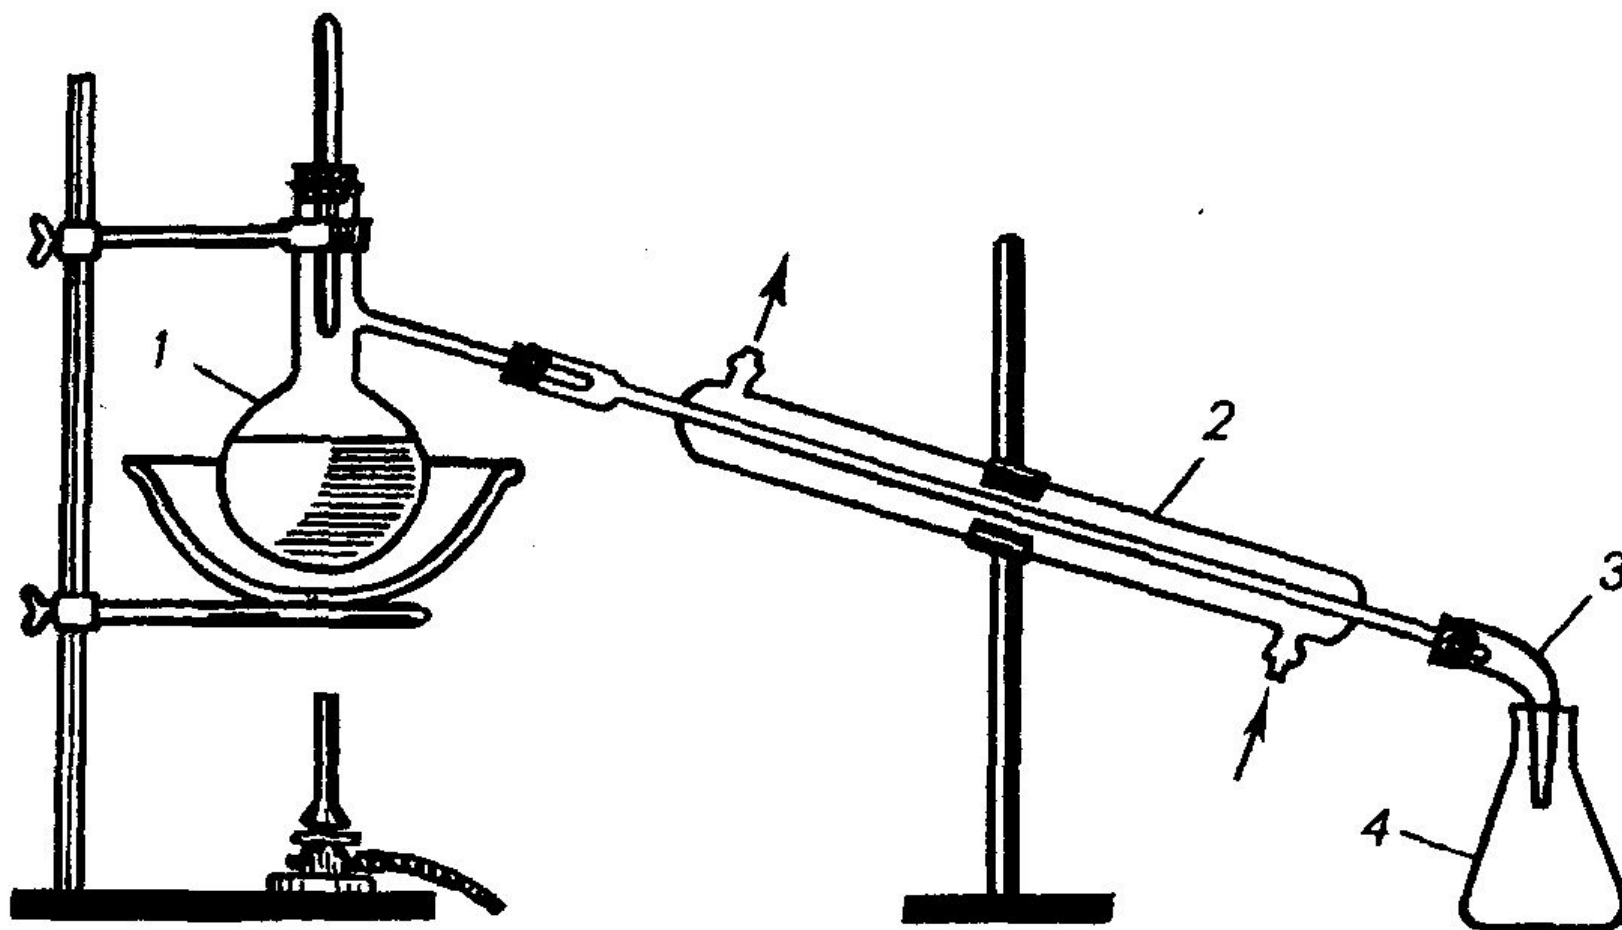

КАПЕЛЬНЫЕ ПИПЕТКИ

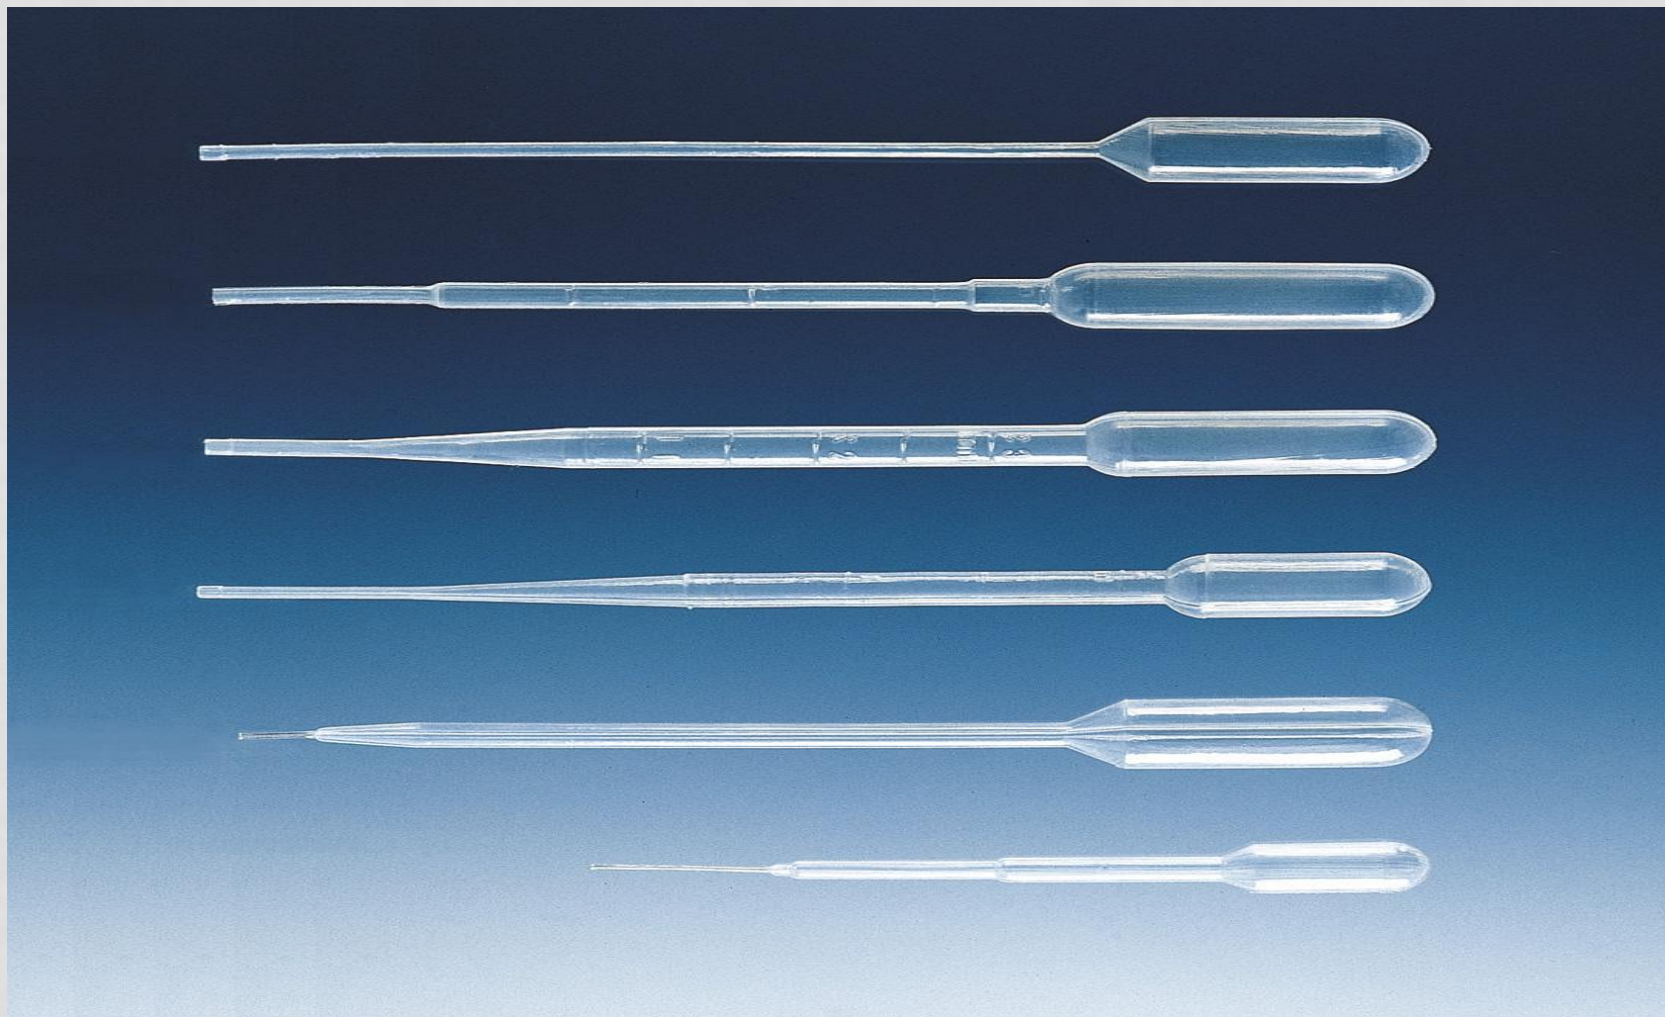


ПИПЕТКА МОРА

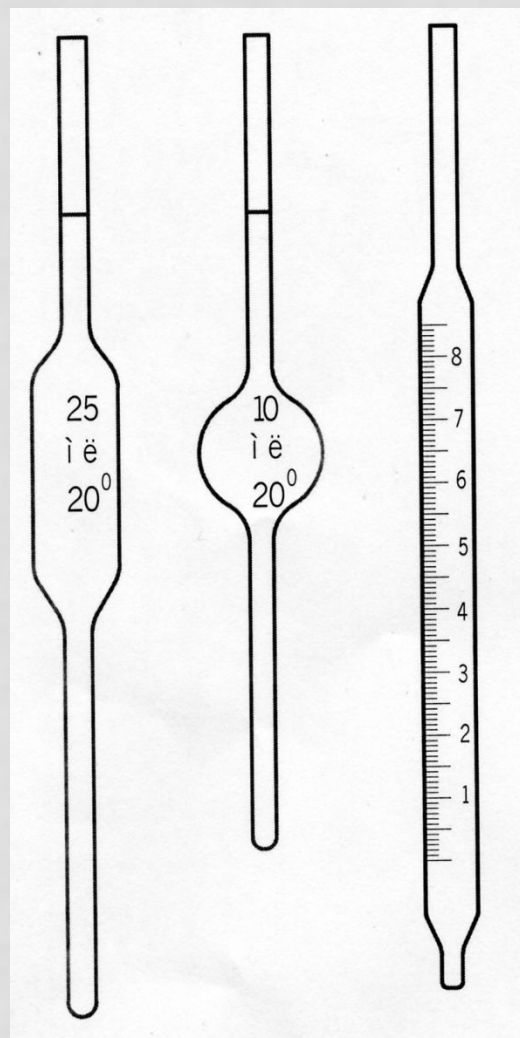


ПРОСТЫЕ И ДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВОРОНКИ



БЮРЕТКИ

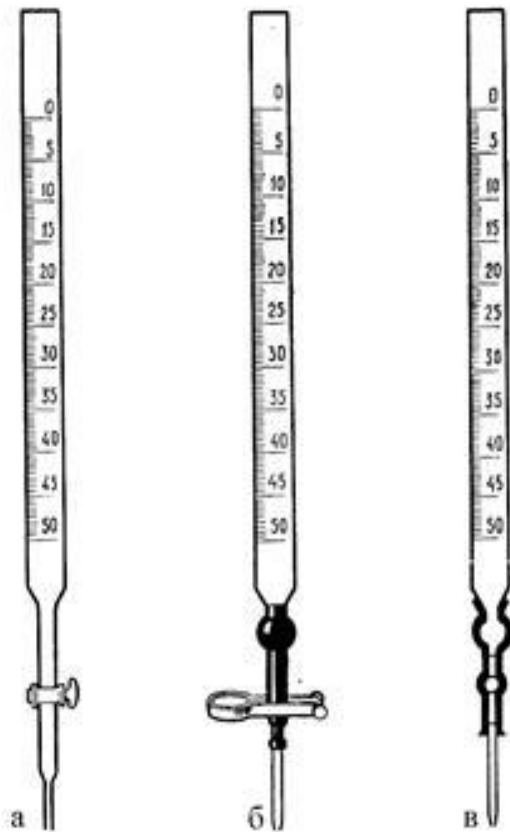

ХОЛОДИЛЬНИКИ

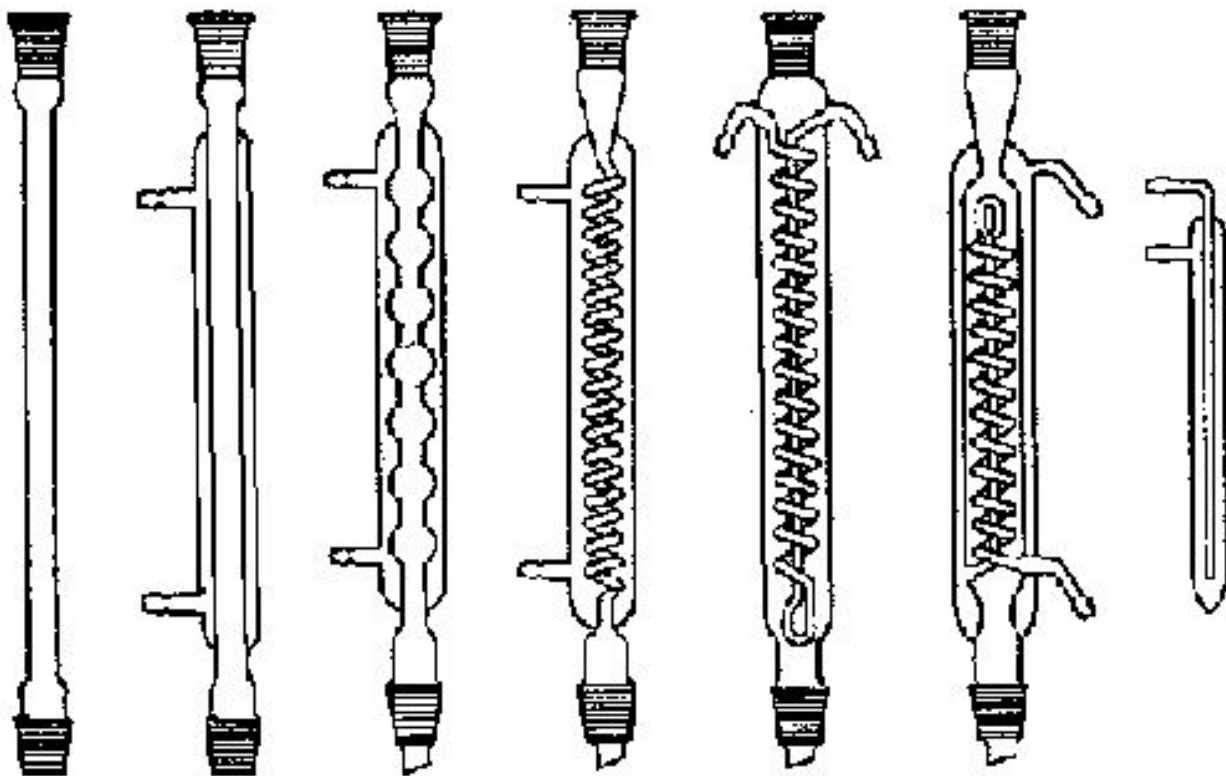

а

б


в

г

д

е

ж

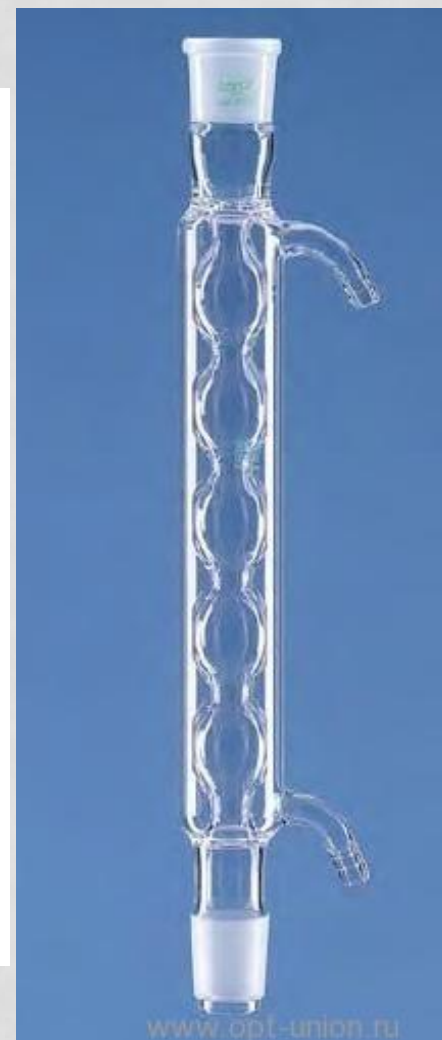

ЧАСОВЫЕ СТЕКЛА



ЧАШКА ПЕТРИ



БЮКСЫ



ВОДЯНЫЕ БАНИ



КРИСТАЛЛИЗАТОРЫ



ЭКСИКТОРЫ



АРЕОМЕТРЫ



ПИКНОМЕТРЫ



ФАРФОРОВАЯ ПОСУДА



Тигли Высокие



Тигли Низкие



Чаша Испарительная



Кастрюля с носиком



Воронка Бюхнера



Ступка с пестиком

ШТАТИВ



ПИНЦЕТ ЛАБОРАТОРНЫЙ



ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПРОБИРОК



ТИГЕЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ



СПИРТОВКА

