

## 14. СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

- Сборочный чертеж рекомендуется выполнять в следующей последовательности:
- 1. Ознакомиться с изделием, сборочный чертеж которого необходимо составить. Установить назначение изделия и принцип его работы. Определить составные части изделия и способы соединения деталей (резьбовое, сварное и т.д.).
- 2. Установить порядок сборки изделия. Для этого сначала изделие необходимо разобрать на составные части, а затем в обратном порядке собрать.

- 3. Составить схему деления изделия на составные части и по ней выполнить спецификацию.
- 4. Присвоить обозначение изделию и составным частям и внести их в схему изделия.



**Задание:** 1. Составить спецификацию сборочного чертежа вентиля.  
2. На сборочном чертеже проставить номера позиций, размеры, нанести штриховку



Формат	Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
							Изм./Лист
Перв. измен.	А2			Документация			
			ИГ.15.101.00.00 СБ	Сборочный чертеж			
				Сборочные единицы			
		Справ. №	1	ИГ.15.101.01.00	Клапан	1	
					Детали		
			2	ИГ.15.101.00.01	Корпус	1	
			3	ИГ.15.101.00.02	Штуцер	1	
			4	ИГ.15.101.00.03	Гайка накладная	1	
			5	ИГ.15.101.00.04	Рукоятка	1	
			6	ИГ.15.101.00.05	Втулка	1	
7	ИГ.15.101.00.06		Кольцо	1			
8	ИГ.15.101.00.07	Прокладка	1				
Лист и дата			Стандартные изделия				
	9		Гайка М5 ГОСТ 5915-70	1			
Лист № вкл.			Материалы				
	10		Ленька				
Взам. инв. №							
Лист и дата							
Изм. № лист							
ИГ.15.101.00.00							
				Вентиль			
				СибГАУ, А14-04			
				Копировал			
				Формат А4			

- 5. Выполнить эскизы всех деталей изделия (кроме стандартных) в полном соответствии с правилами составления эскизов.  
Составленные эскизы тщательно проверить, особенно наличие всех необходимых размеров сопрягаемых деталей.

ИГ.15.101.01.01

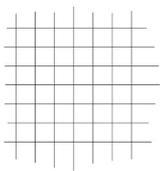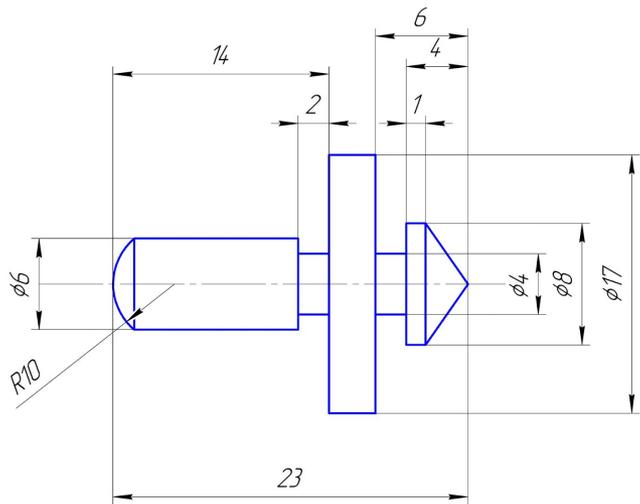

ИГ.15.101.01.01.

Клапан

ЛС59 ГОСТ15257-70 СибГАУ, А14-01

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Лист и дата

Изд. № докум.





Взам. инв. №

Лист и дата

Изд. № докум.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработ.		Иванов И.И.		
Проб.		Петров П.П.		
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

ИГ.15.101.01.02

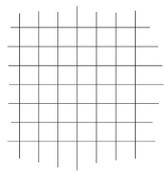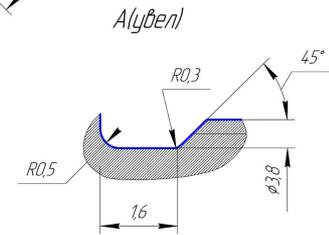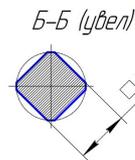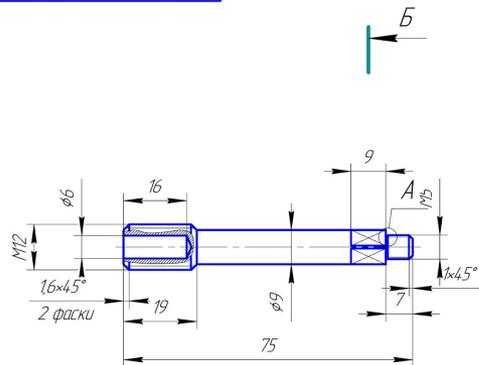

ИГ.15.101.01.02

Шток

ЛС59 ГОСТ15257-70 СибГАУ, А14-01

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Лист и дата

Изд. № докум.

Взам. инв. №

Лист и дата

Изд. № докум.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработ.		Иванов И.И.		
Проб.		Петров П.П.		
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.				

ИГ.15.101.01.00

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Изм. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

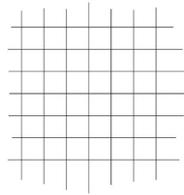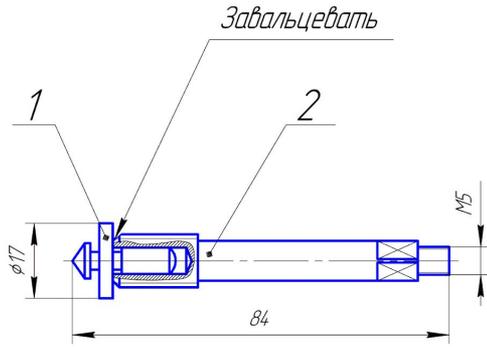

Изм. №	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание		
									Формат	Зона
						Детали				
1		ИГ.15.101.01.01			Клапан		1			
2		ИГ.15.101.01.02			Шток		1			
					ИГ.15.101.01.00					
					Клапан			Лит.	Масса	Масштаб
								Лист	Листов	1
								СибГАУ, А14-01		

Копировал

Формат А4

Перв. примен.	Формат	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
	Зона				
Справ. №	Лист	ИГ.15.101.01.00.СБ	Сборочный чертеж		
	Лист				
Подп. и дата	Изм.	ИГ.15.101.01.00	Клапан	1	
	Лист				
Взам. инв. №	Разраб.	ИГ.15.101.01.02	Шток	1	
	Лист				
Подп. и дата	Проб.				
	Лист				
Инв. № подл.	Н.контр.				
	Утв.				
		ИГ.15.101.01.00			
		Клапан		СибГАУ, А14-01	
		Копировал		Формат А4	

Перв. примен.	ИГ.15.101.01.00.СБ					
Справ. №						
Подп. и дата						
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
		ИГ.15.101.01.00.СБ				
		Клапан			Лит. Масса Масштаб	
		Сборочный чертеж			Лист Листов 1	
		СибГАУ, А14-01				
		Копировал			Формат А4	



- 6. Определить необходимое количество изображений (видов, разрезов, сечений, местных видов) сборочного чертежа и его масштаб, отдавая предпочтение масштабу 1:1.
- 7. В зависимости от указанного выше выбрать формат листа. Выполнить рамку чертежа, основную надпись.

- 8. В виде габаритных прямоугольников наметить на поле чертежа расположение всех предполагаемых для изображения видов, разрезов, вынесенных сечений, местных видов, а также места для технических условий (при необходимости). В каждом габаритном прямоугольнике наметить оси симметрии изображения.




- 9. Приступить к выполнению сборочного чертежа:
- Сначала вычертить во всех проекциях тонкими линиями контуры деталей, начиная с наиболее крупных и переходя к более мелким.



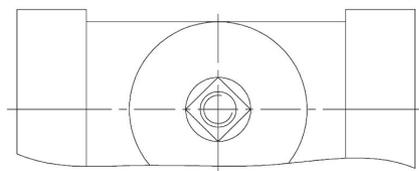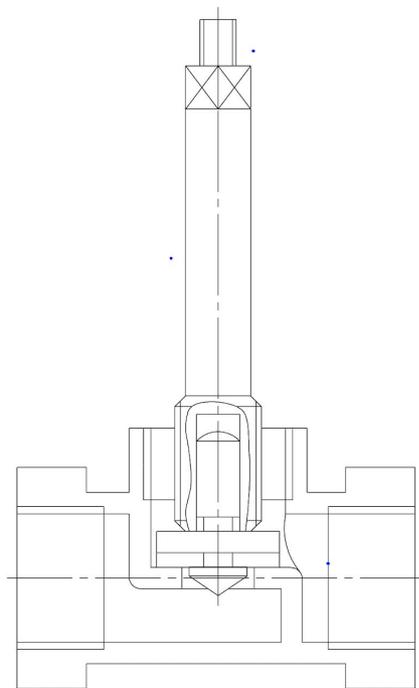

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Литер	Масса	Масштаб
Разраб							
Проб							
Т.контр					Лист	Листов	
Н.контр							
Утв							



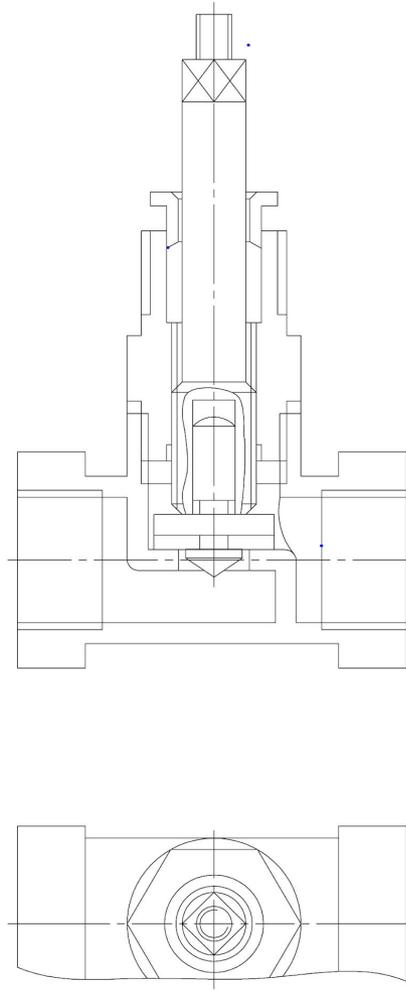


Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Литер	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.					Лист	Листов	
Н.контр.							
Утв.							





- 9. Проставить размерные линии и числа;  
Выполнить штриховку в разрезах и сечениях.

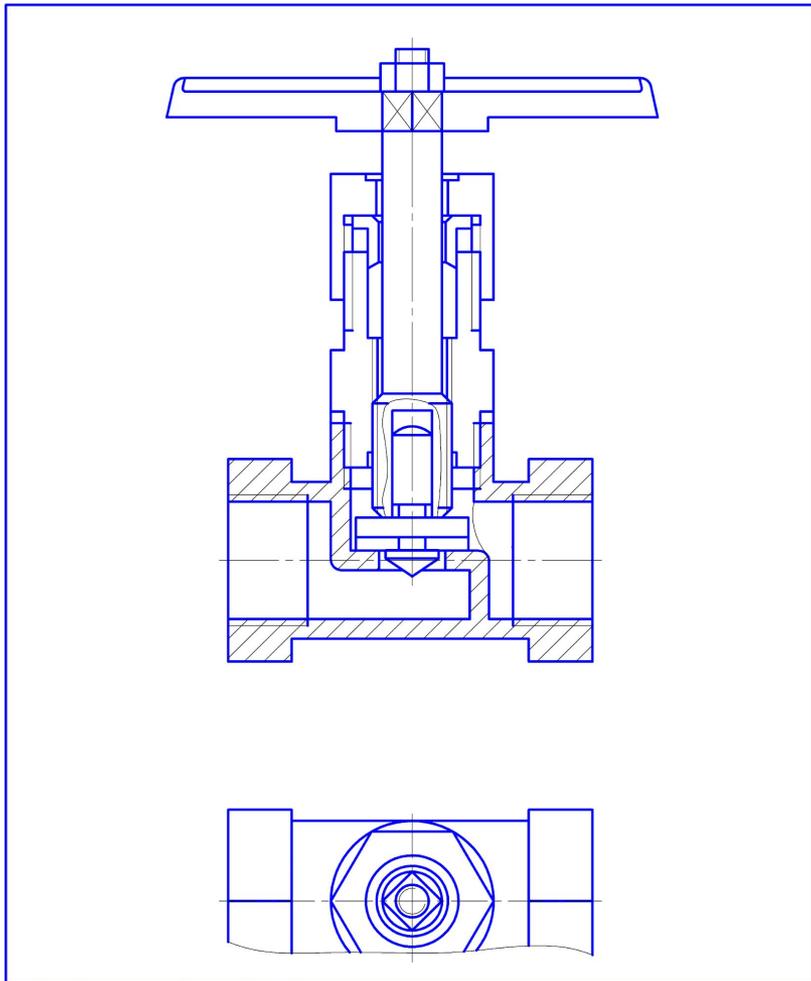

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата		Литер	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.						Лист	Листов	
Н.контр.								
Утв.								

















10. Нанести номера позиций деталей на сборочном чертеже в соответствии с номерами позиций в спецификации.

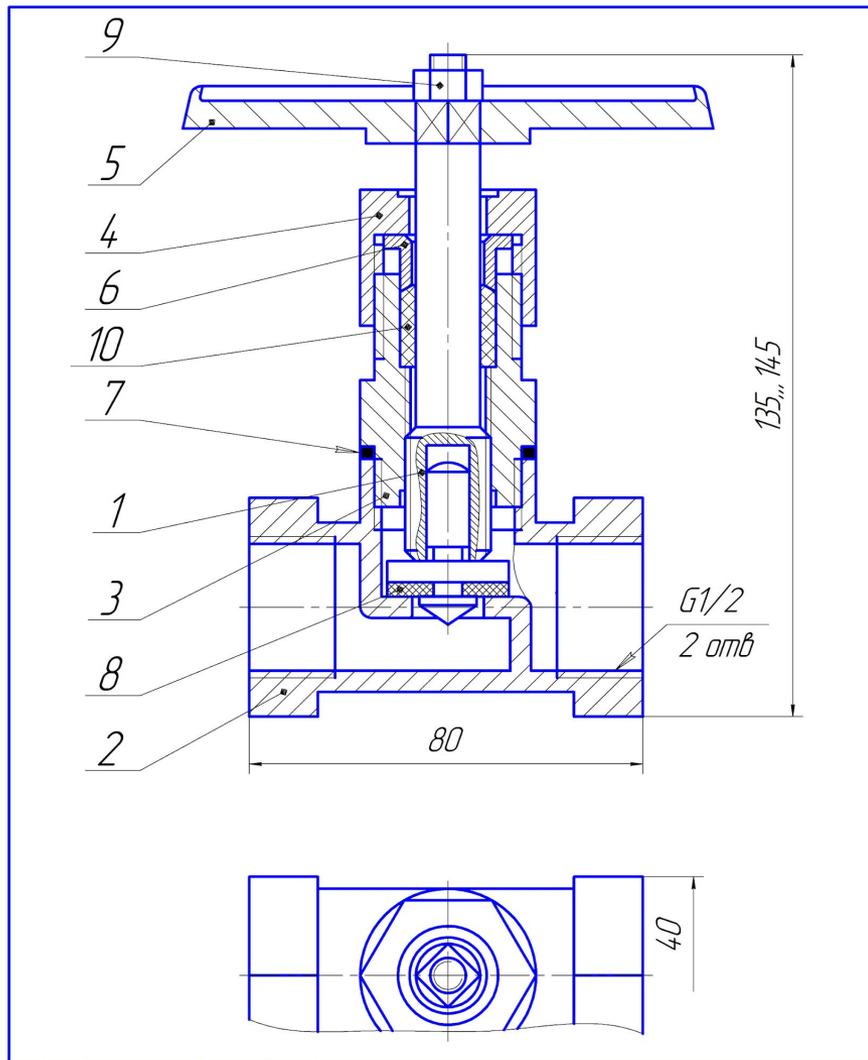

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Литер	Масса	Масштаб
Разраб.							
Проб.							
Т.контр.					Лист	Листов	
Н.контр.							
Утв.							

- 11. Заполнить основную надпись и выполнить другие необходимые надписи (технические требования и пр.).

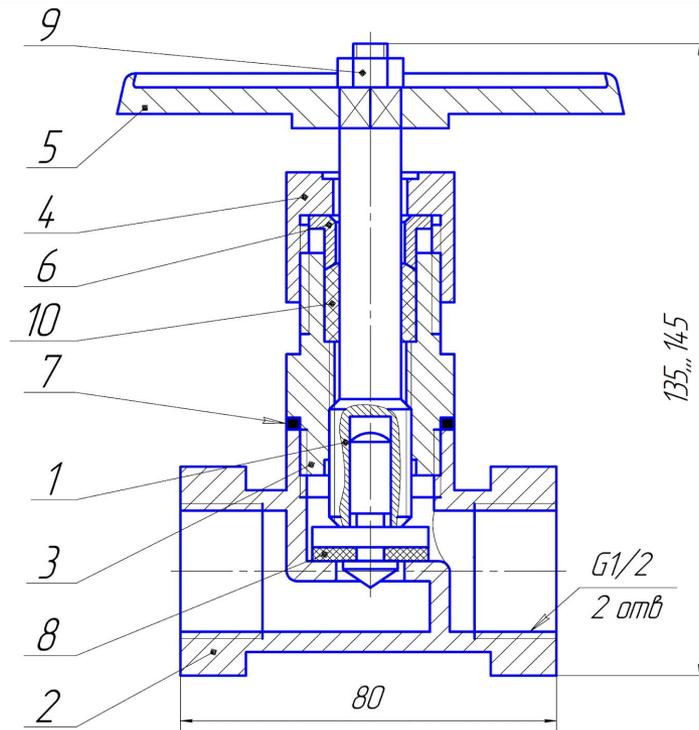


					ИГ.15.101.00.00.СБ		
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Литер	Масса	Масштаб
Разраб.		Иванов И. И.					1:1
Проб.		Петров П. П.					
Т.контр.					Лист	Листов	
И.контр.					СибГАУ, А14-01		
Утв.							

- На сборочных чертежах допускается **не показывать:**
- а) фаски, скругления, проточки, углубления, выступы, накатки, насечки, оплетки и другие мелкие элементы);
- б) зазоры между стержнем и отверстием;

- в) крышки, щиты, кожухи и т.п., если необходимо показать закрытые ими составные части изделия. При этом над изображением делают соответствующую надпись: *«крышка поз. 3 не показана»*;
- г) видимые составные части изделий, расположенные за сеткой;
- д) надписи на табличках, фирменных планках, шкалах, изображая только их контур.

- Изделия из прозрачного материала изображают как непрозрачные.
- Изделия, расположенные за винтовой пружиной, изображенной сечениями витков изображают до зоны, условно закрывающей эти изделия и определяемой осевыми линиями сечений витков.

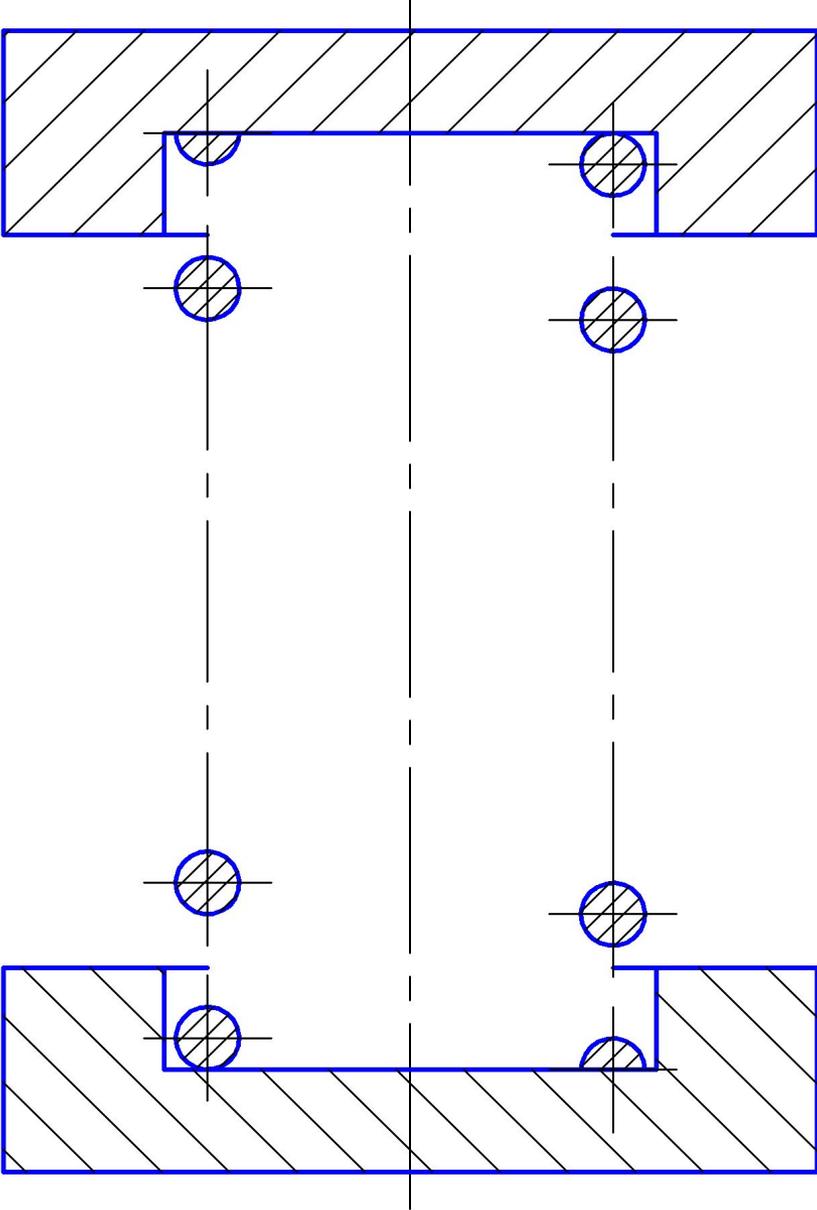

- **Сборочные чертежи следует выполнять с упрощениями, соответствующими требованиям стандартов ЕСКД.**