



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДЛЯ НАБОРА WEDO 2.0



«РОБО-РУКА

WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»





WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

1

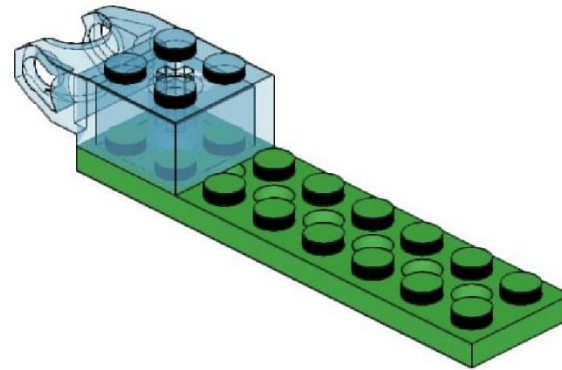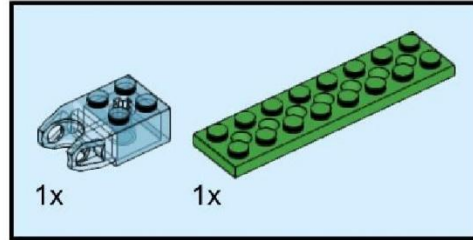



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

2

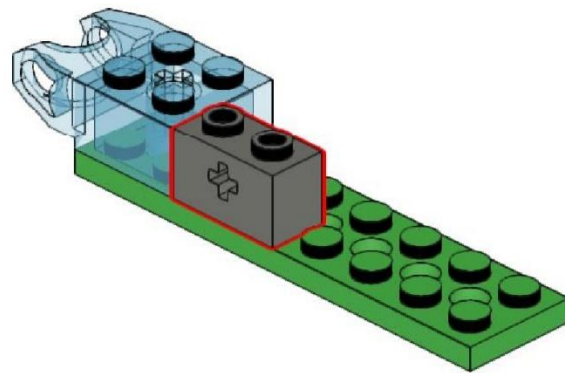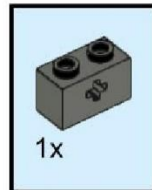



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

3

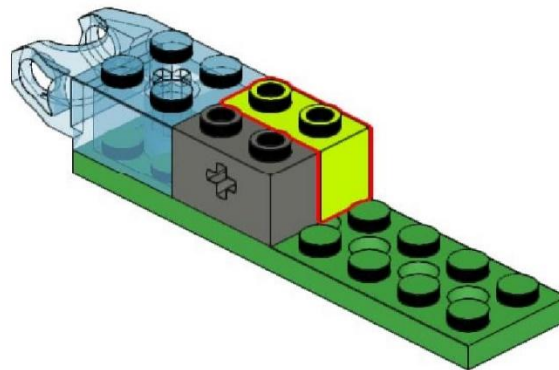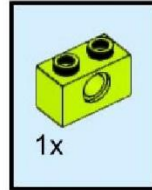



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

4

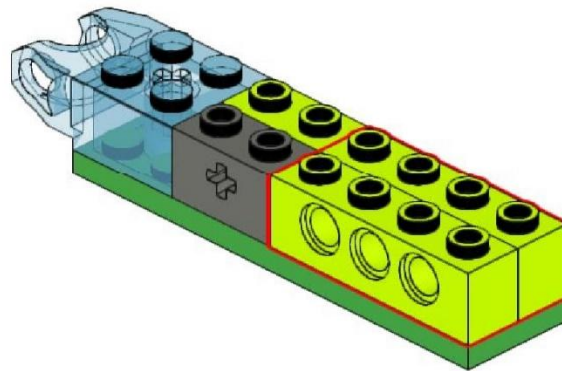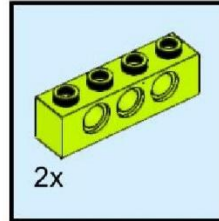



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

5

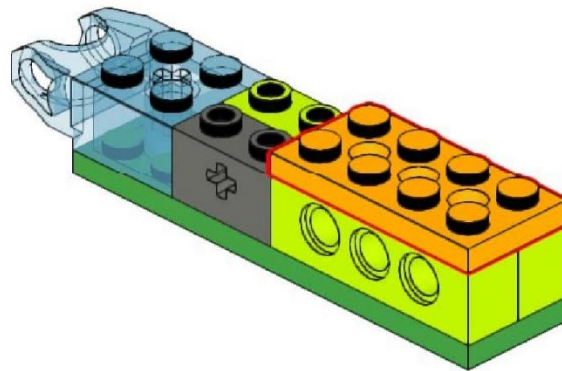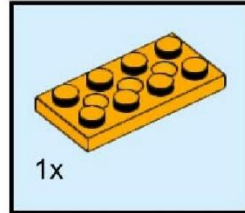


WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

6

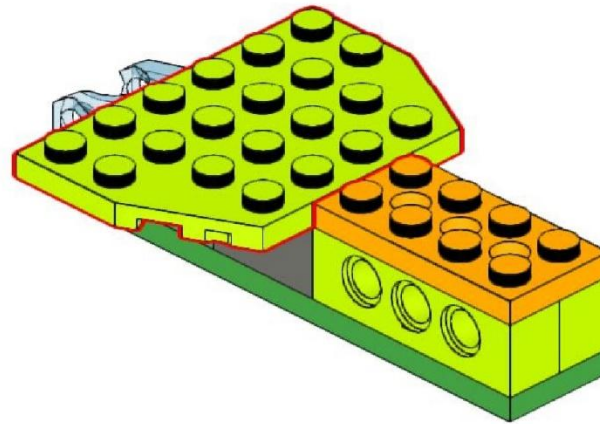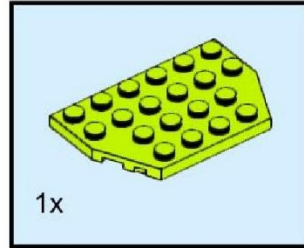





WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

7

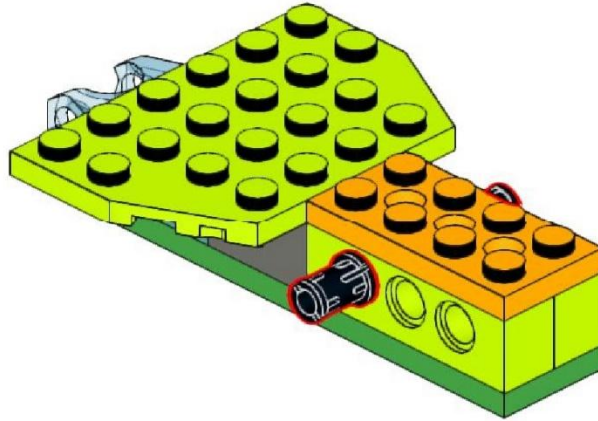



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

8

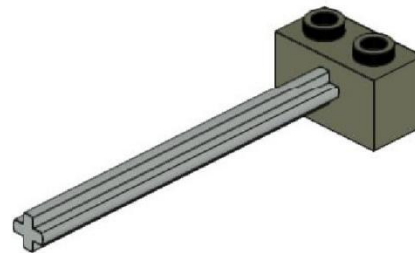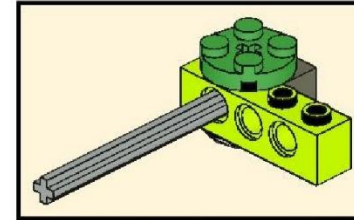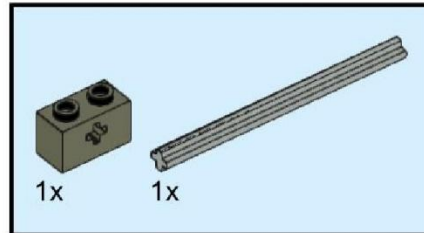



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

9

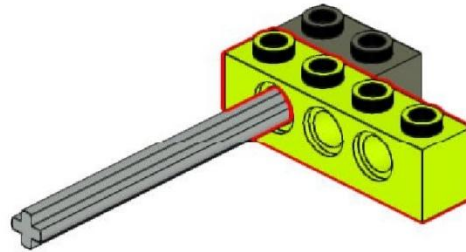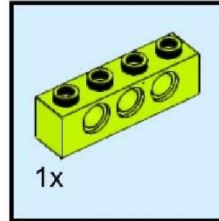



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

10

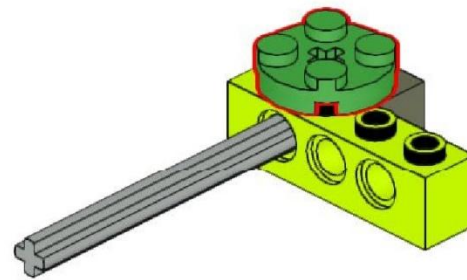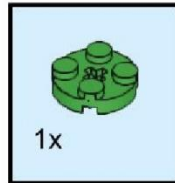


WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

11

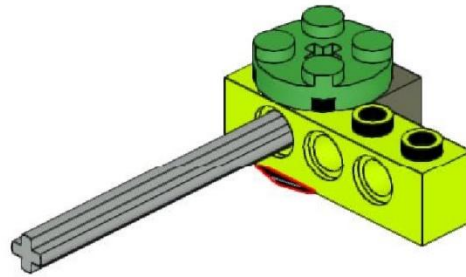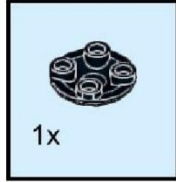




WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

12

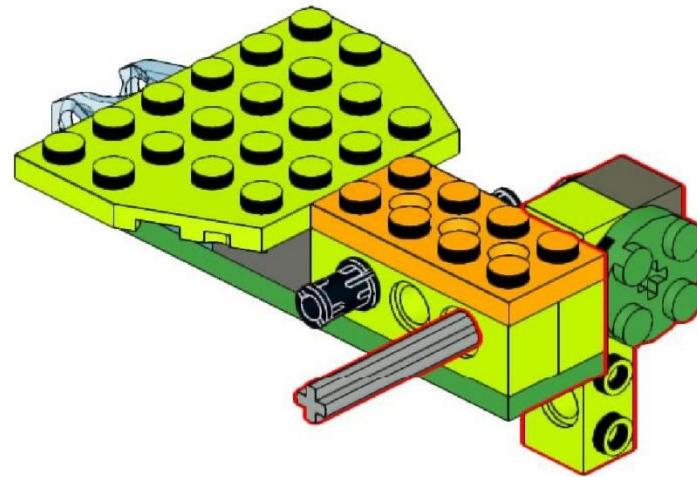



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

13

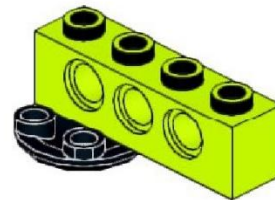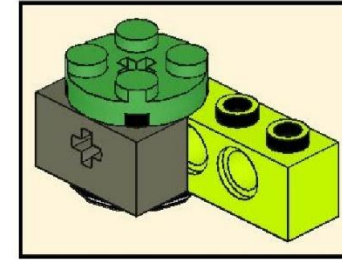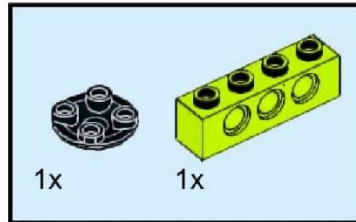



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

14

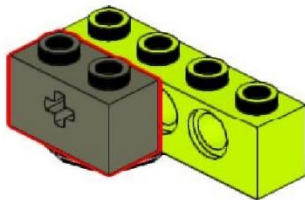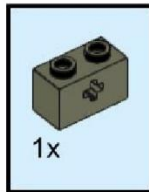


WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

15

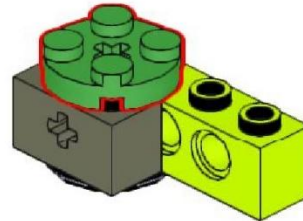
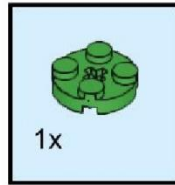


16

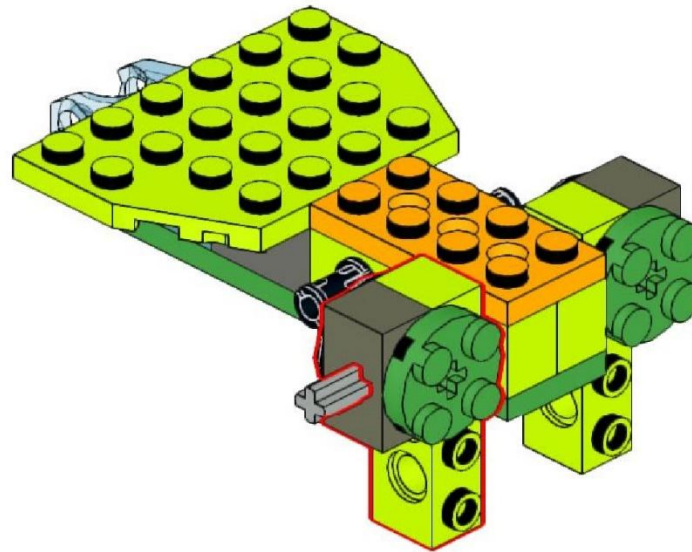



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

17

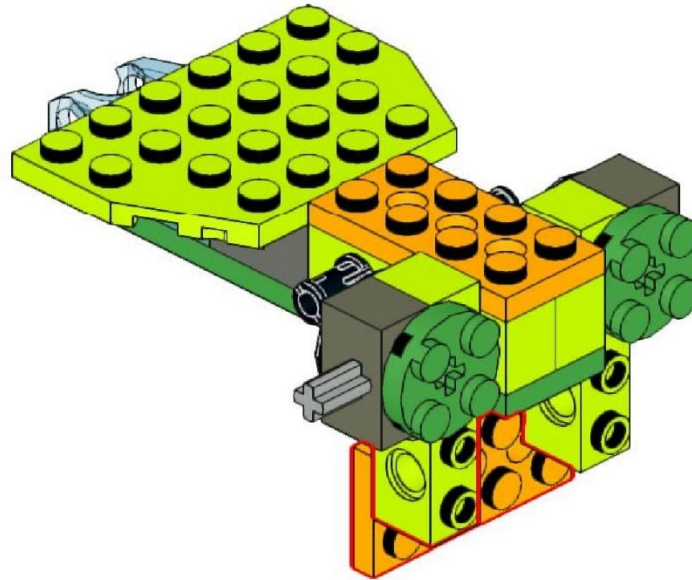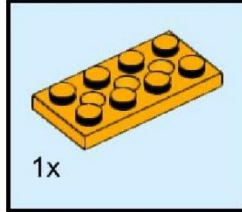



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

18

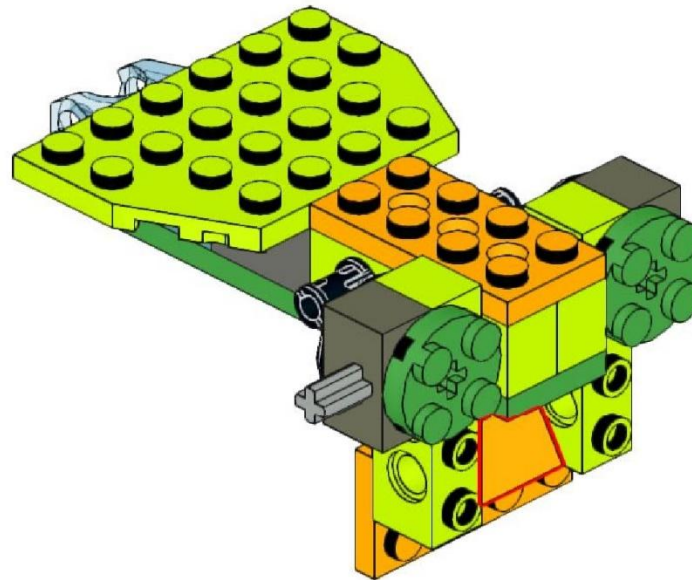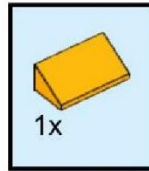



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

19

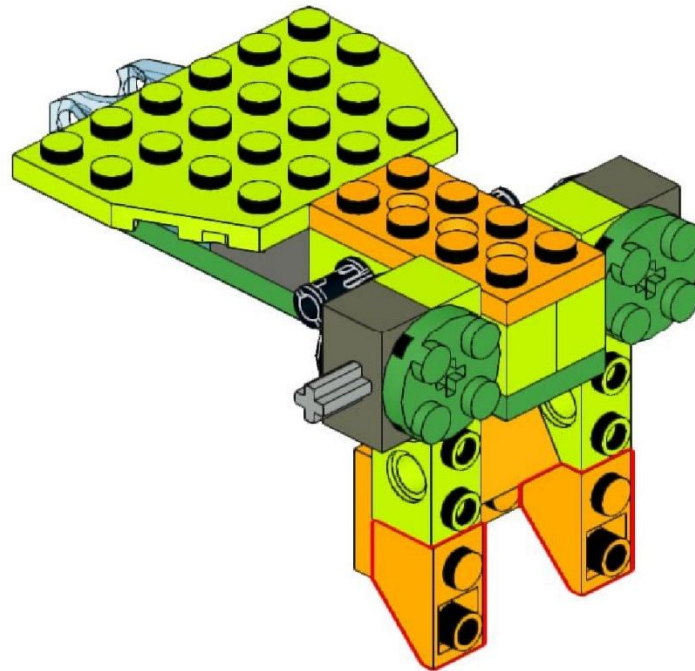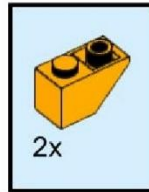



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

20

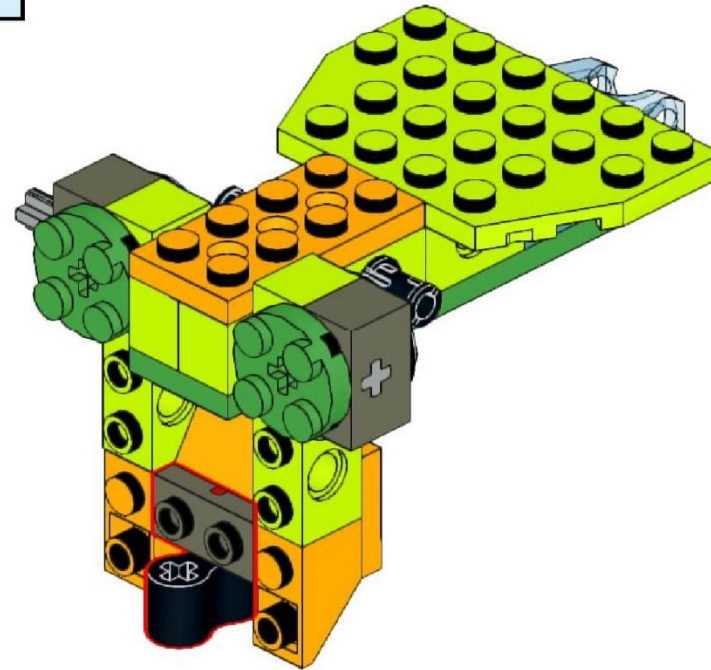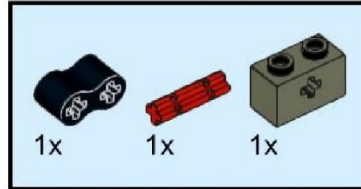



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

21

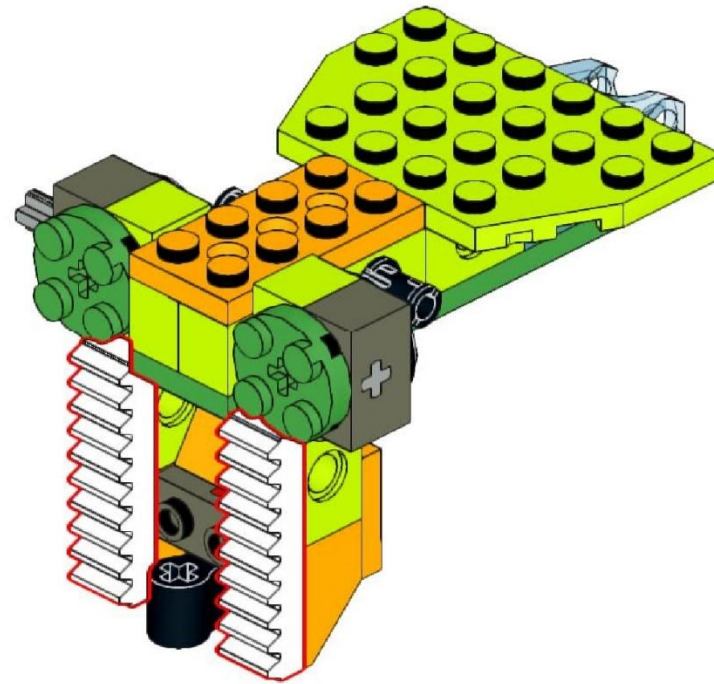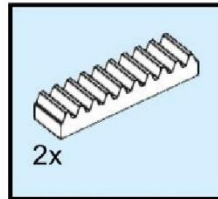



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

22

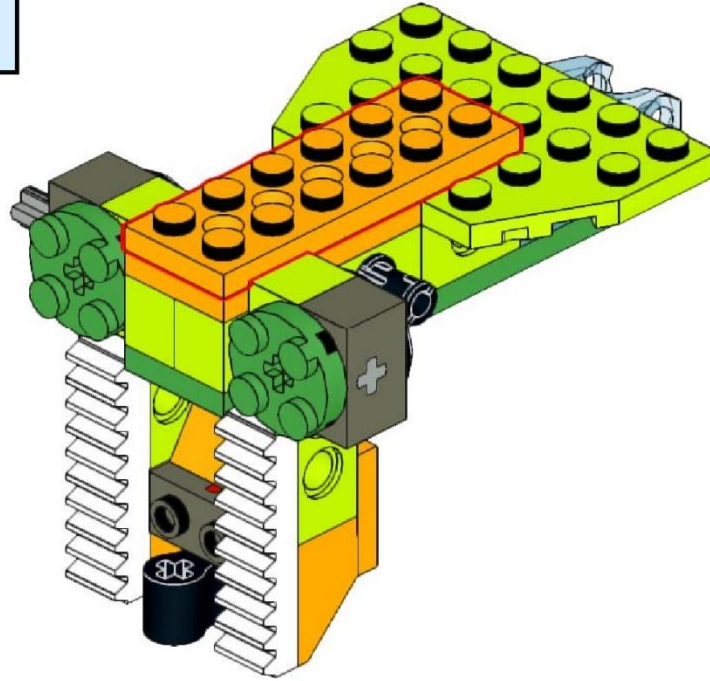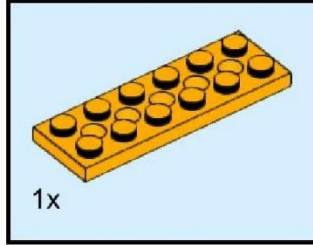



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

23

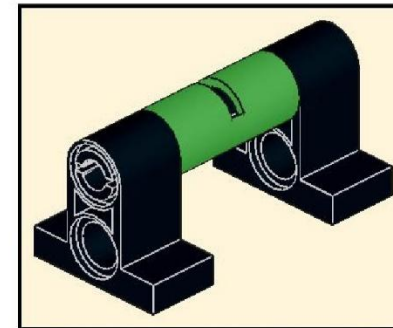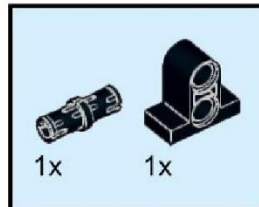



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

24

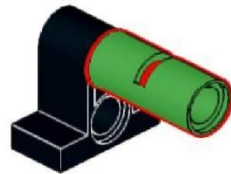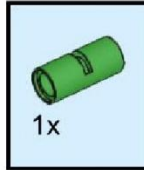


WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

25

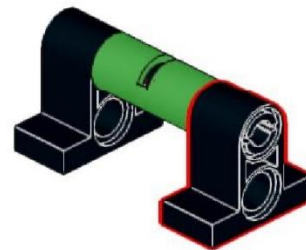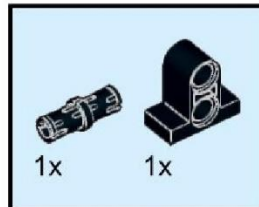



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

26

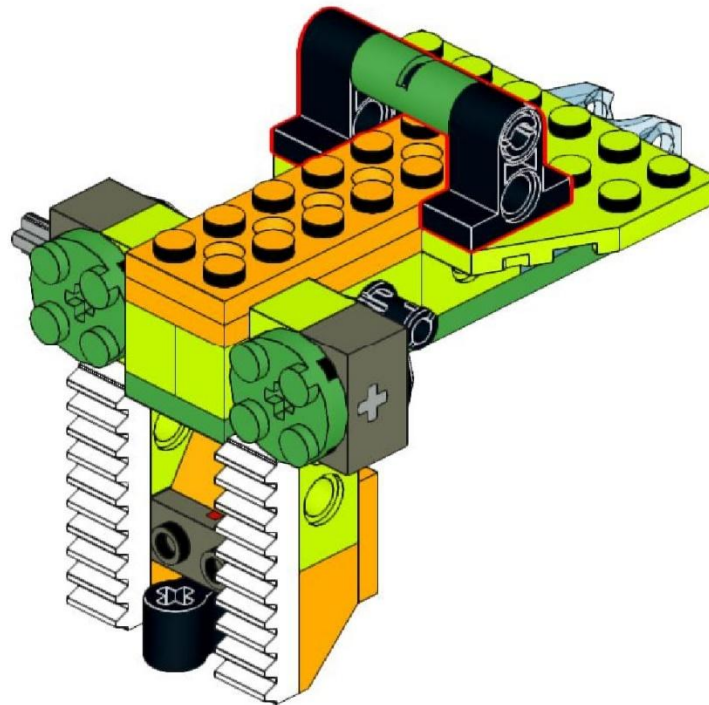


WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

27

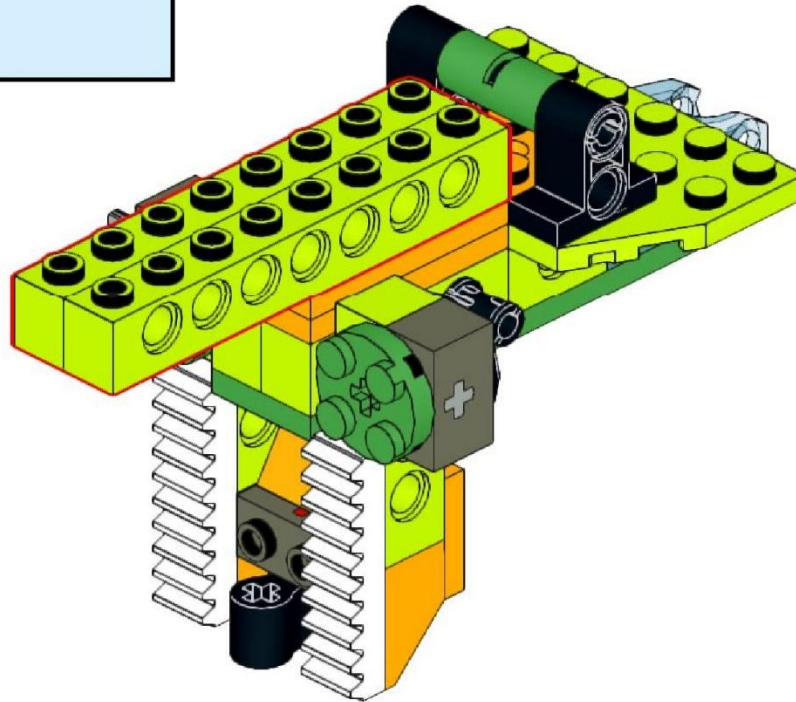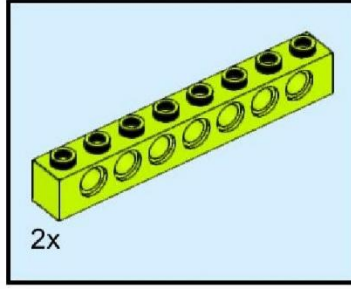



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

28

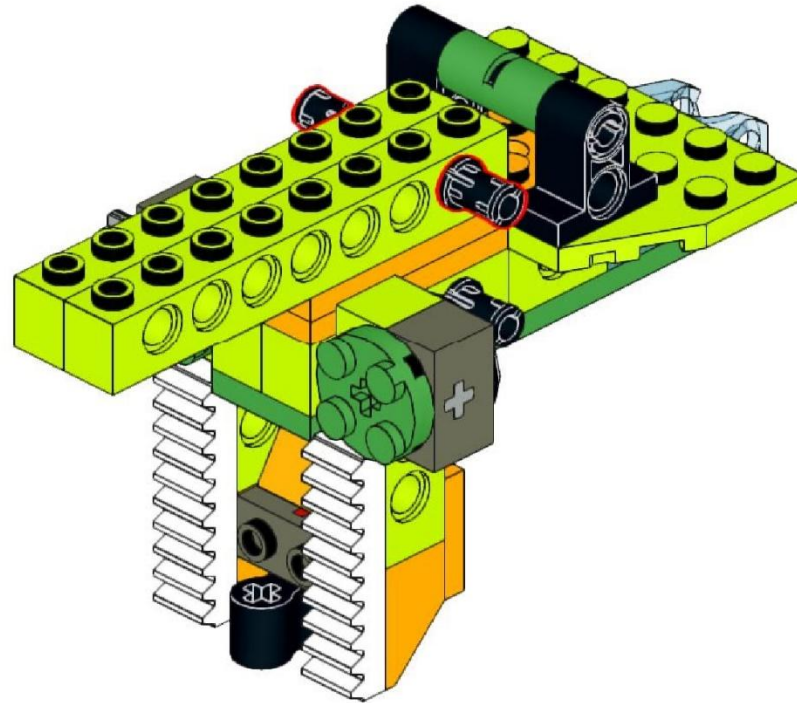



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

29

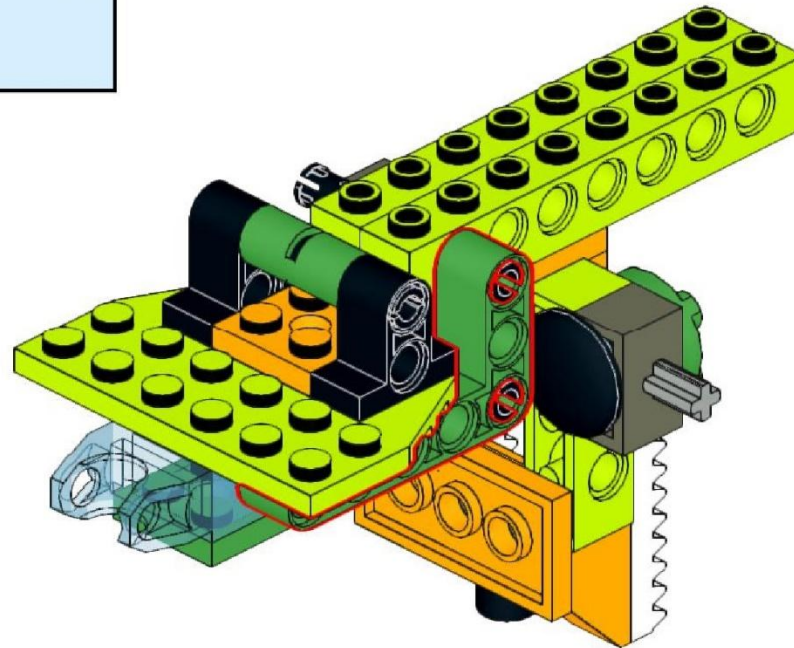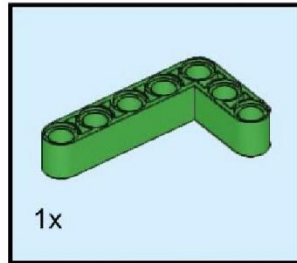



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

30

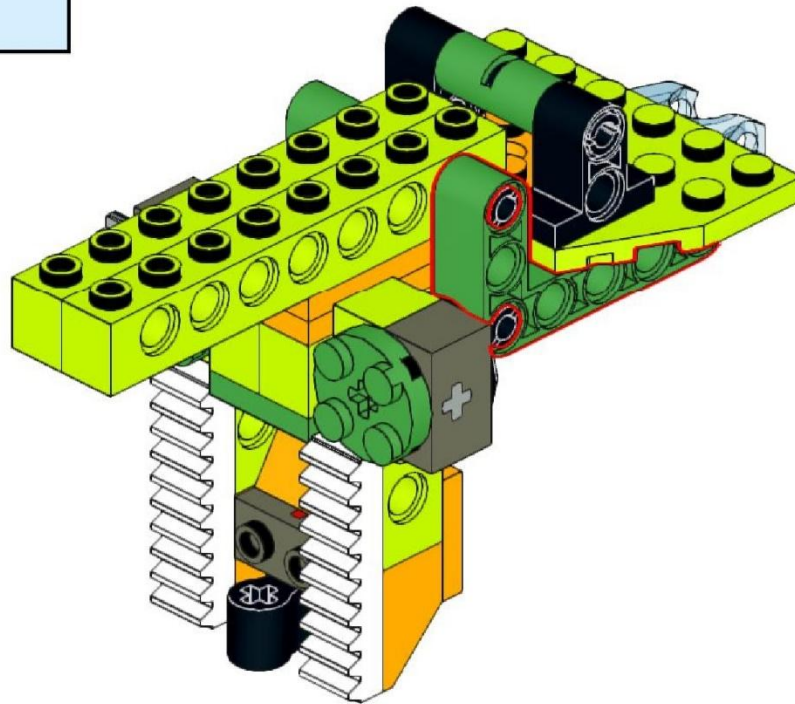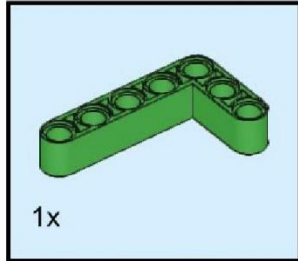



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

31

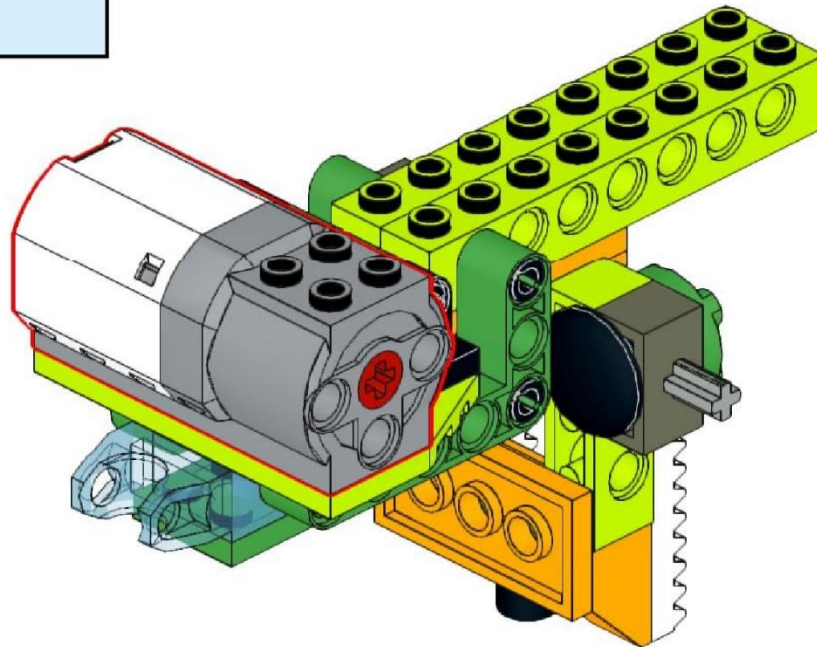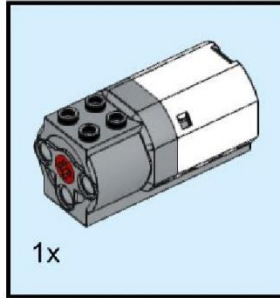



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

32

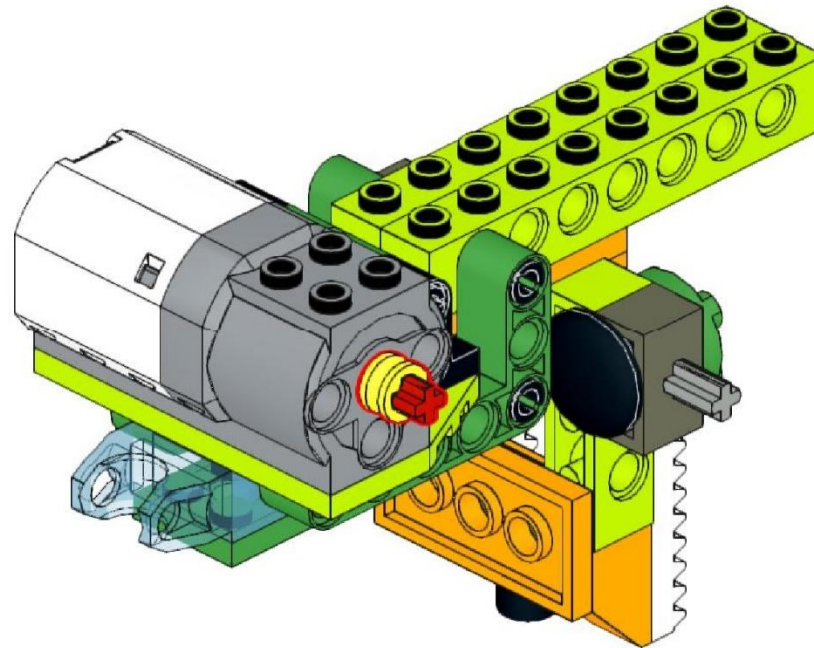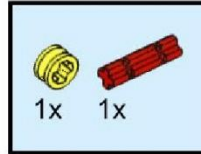



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

33

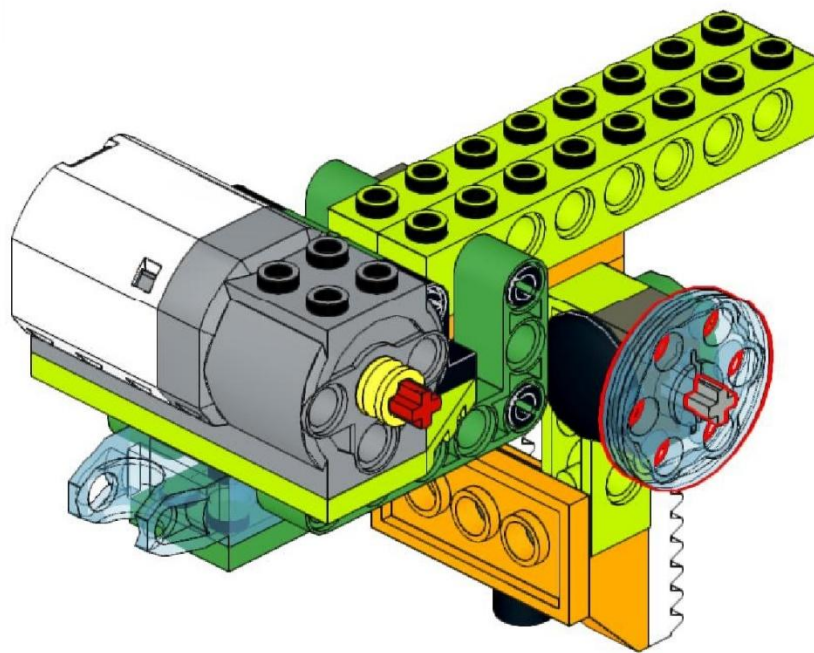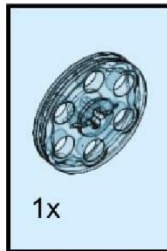

WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»


34

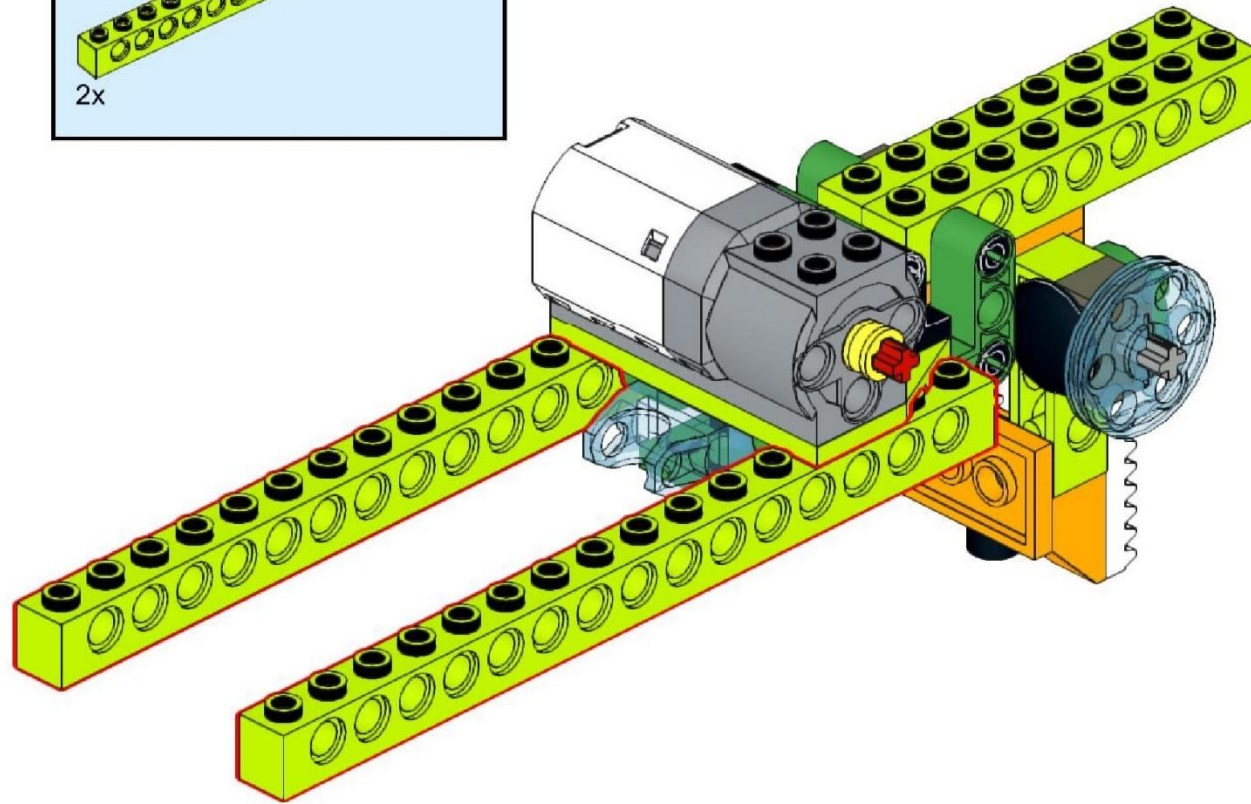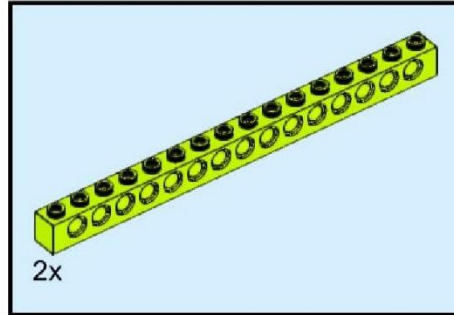

WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

35


1x

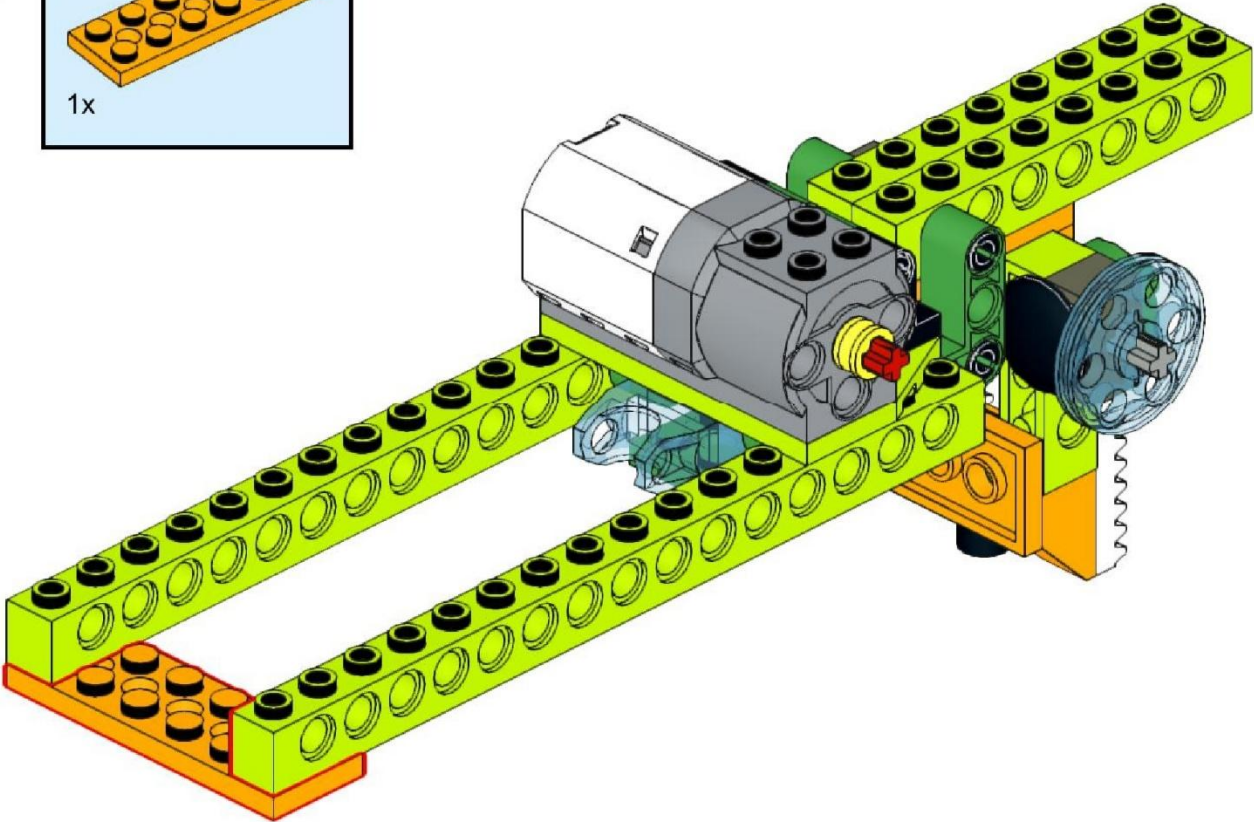

<https://monitorbank.ru>



1x

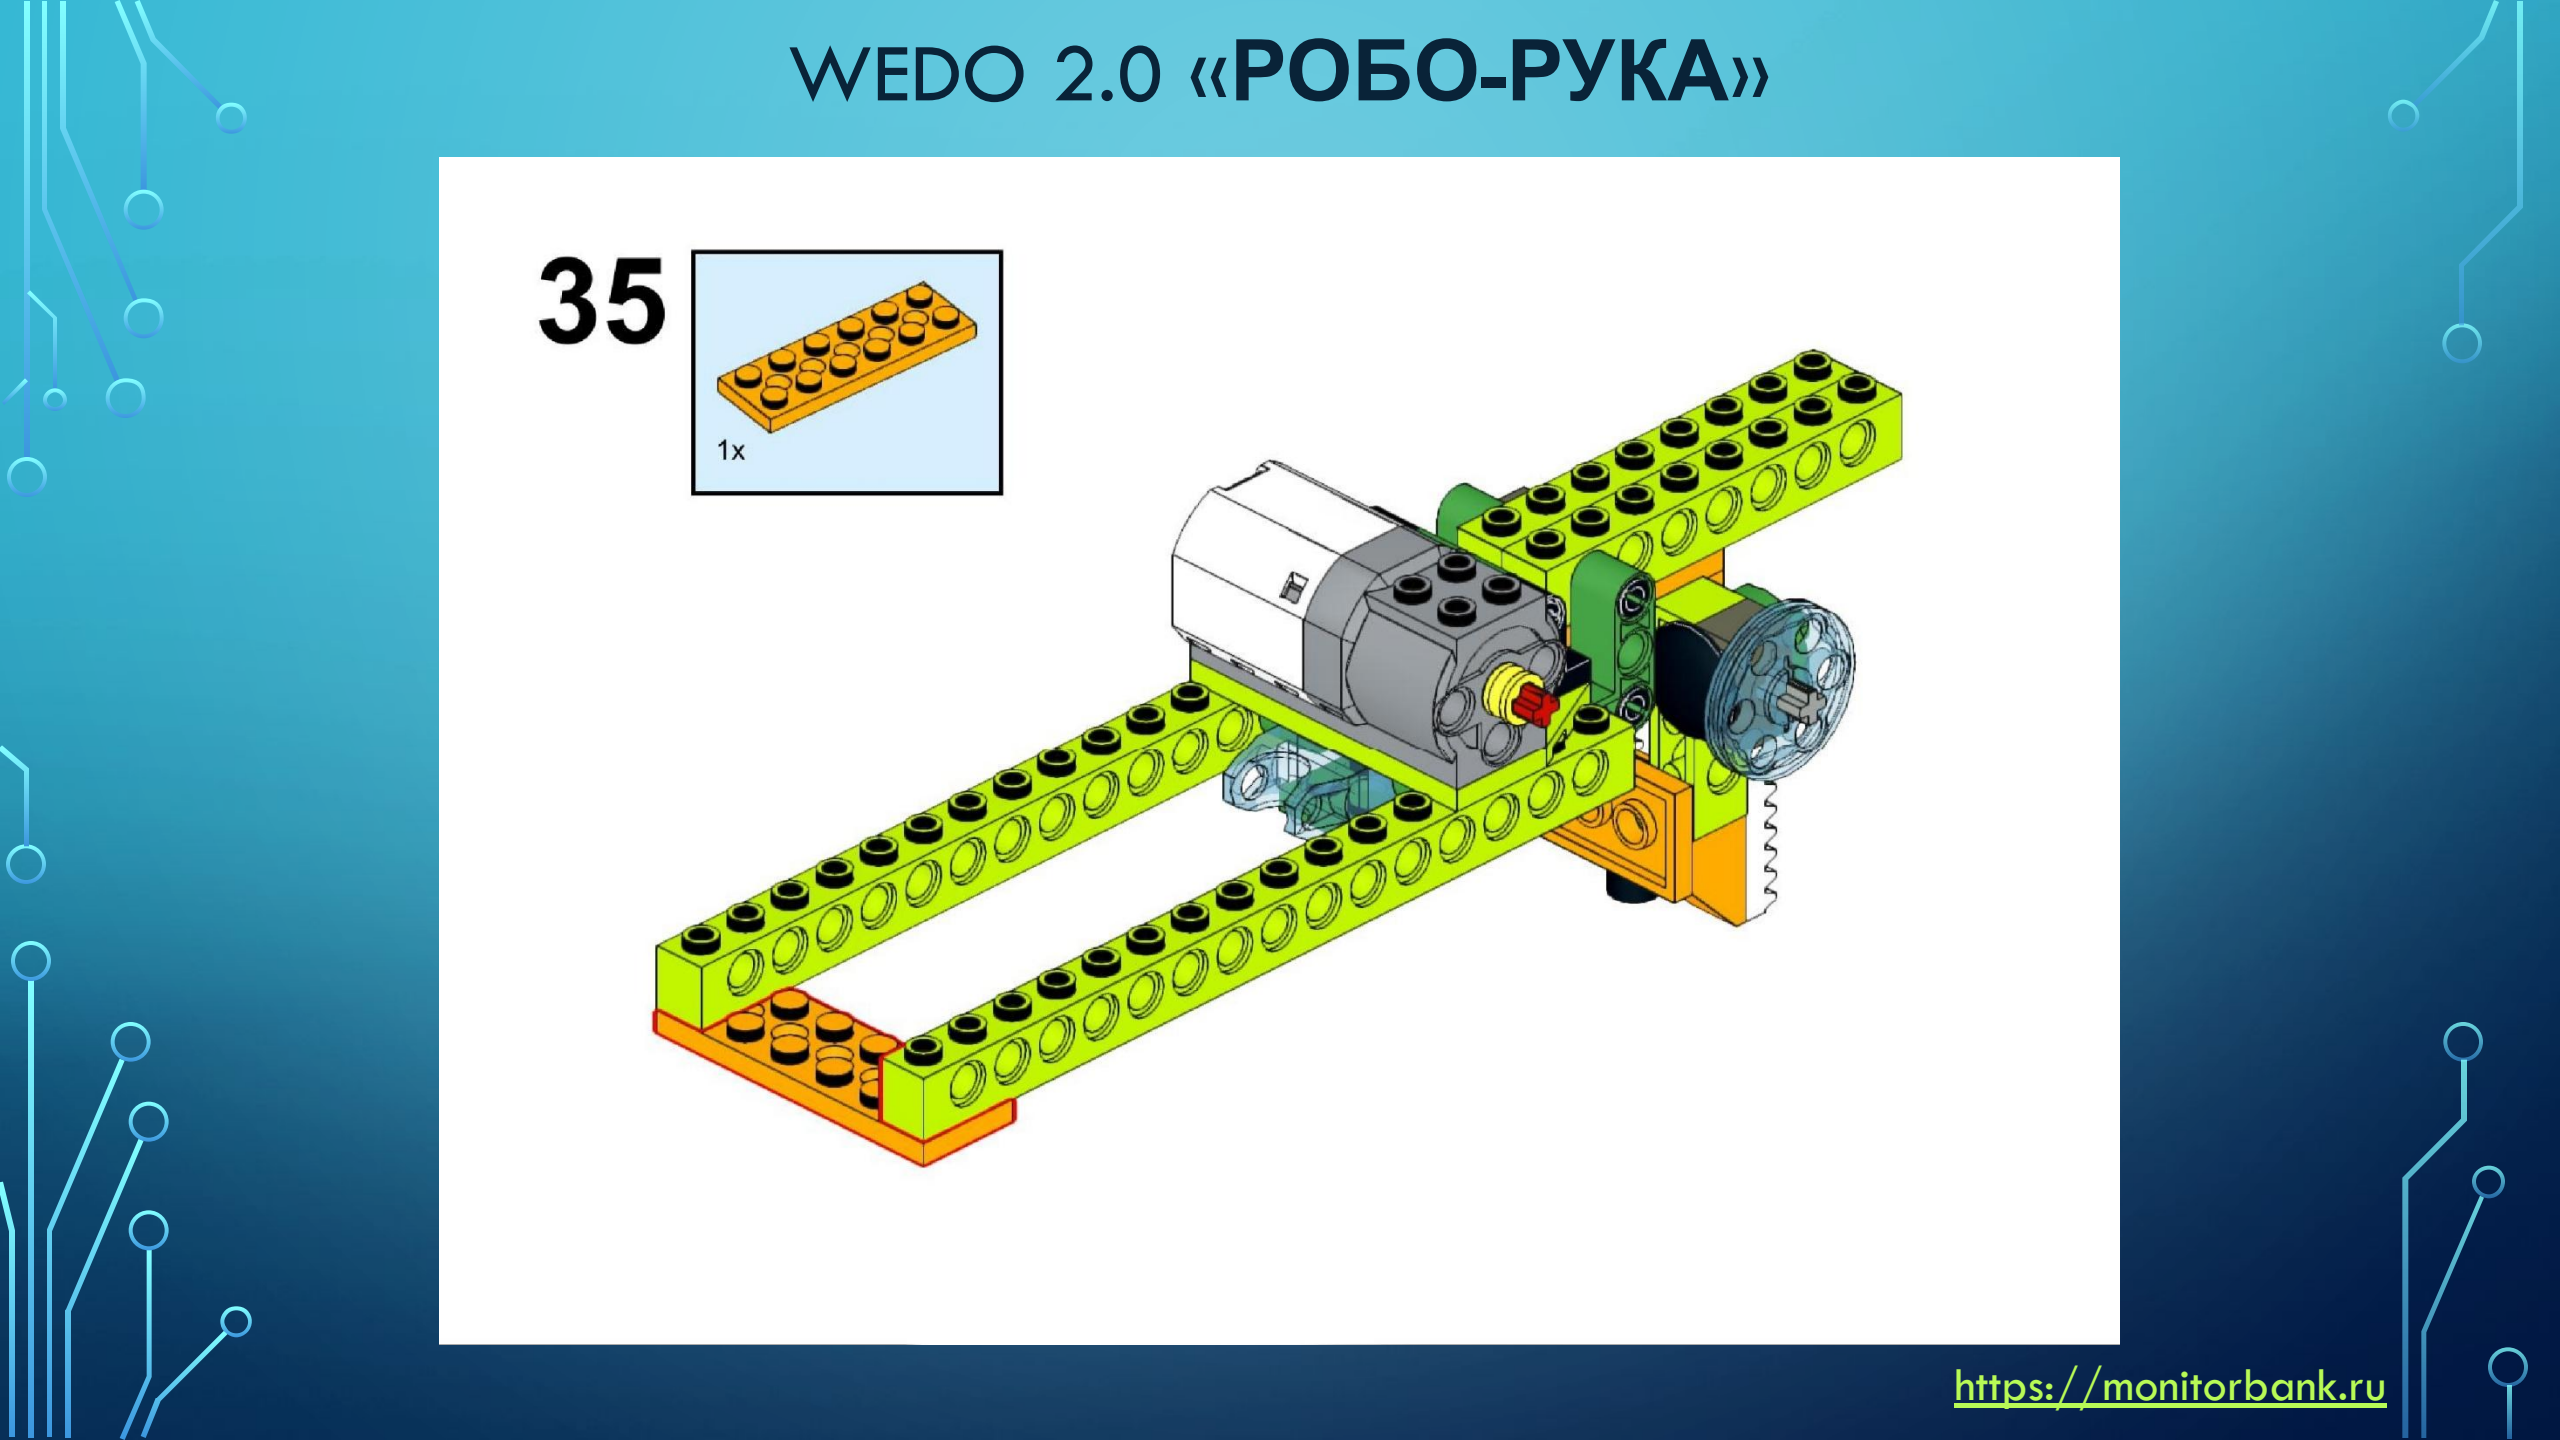

WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

36

1x

<https://monitorbank.ru>





1x





WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

37

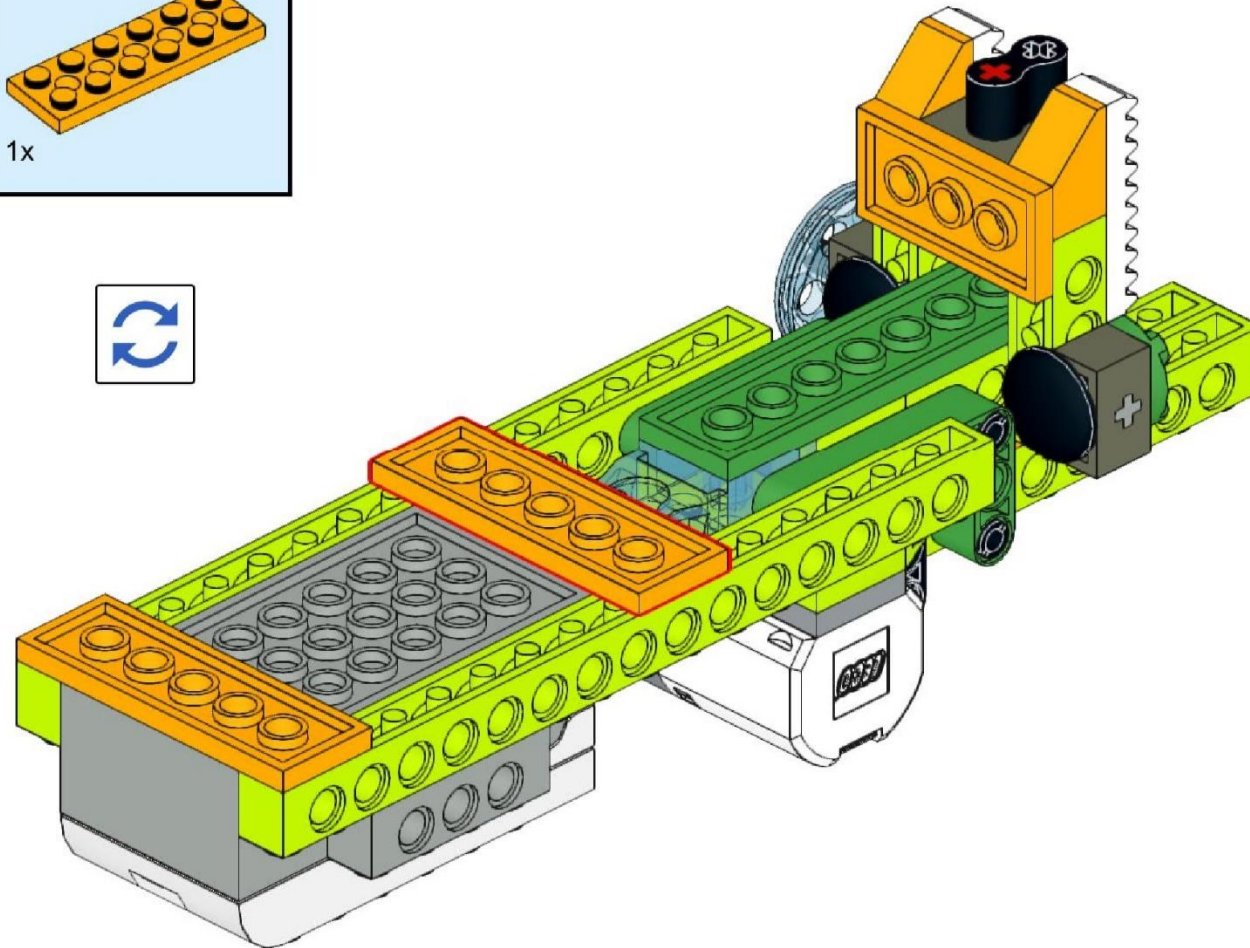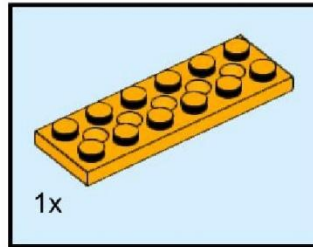



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

38

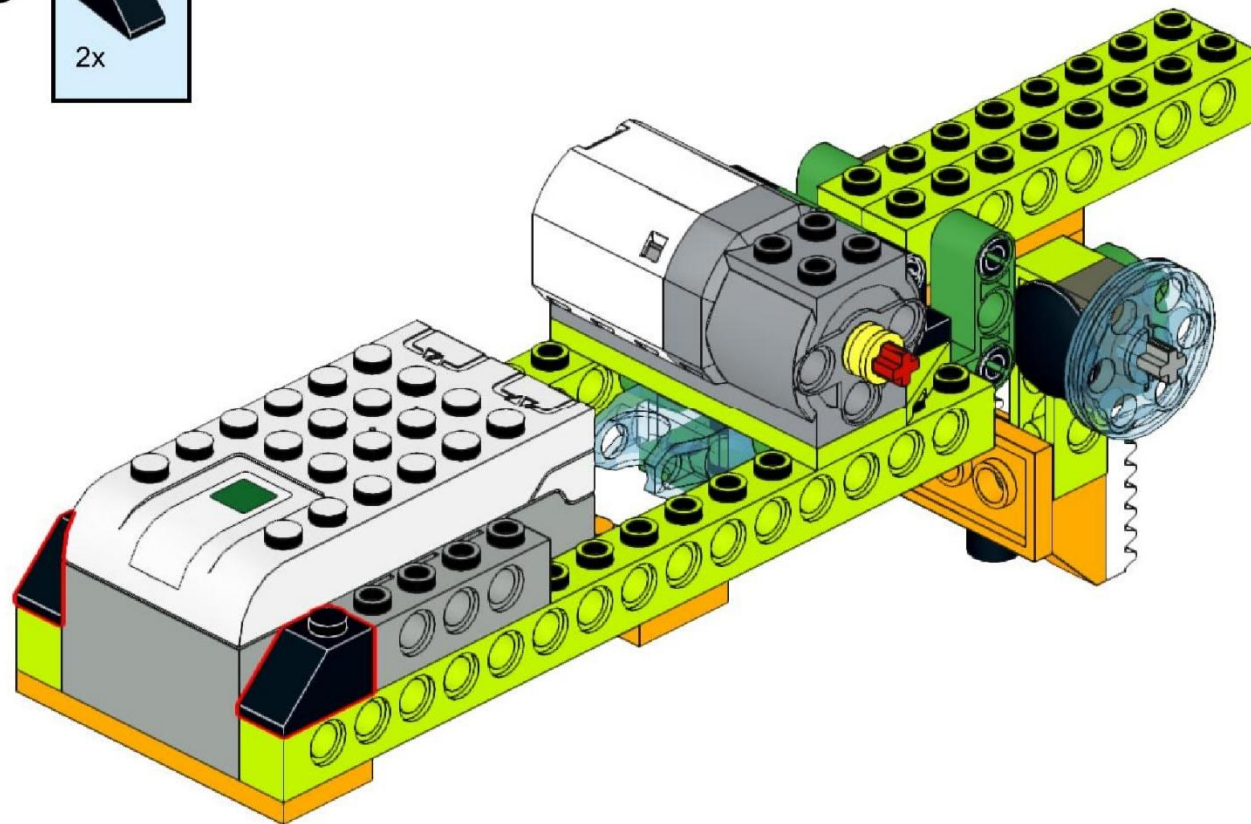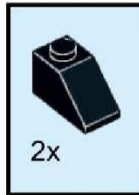



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

39

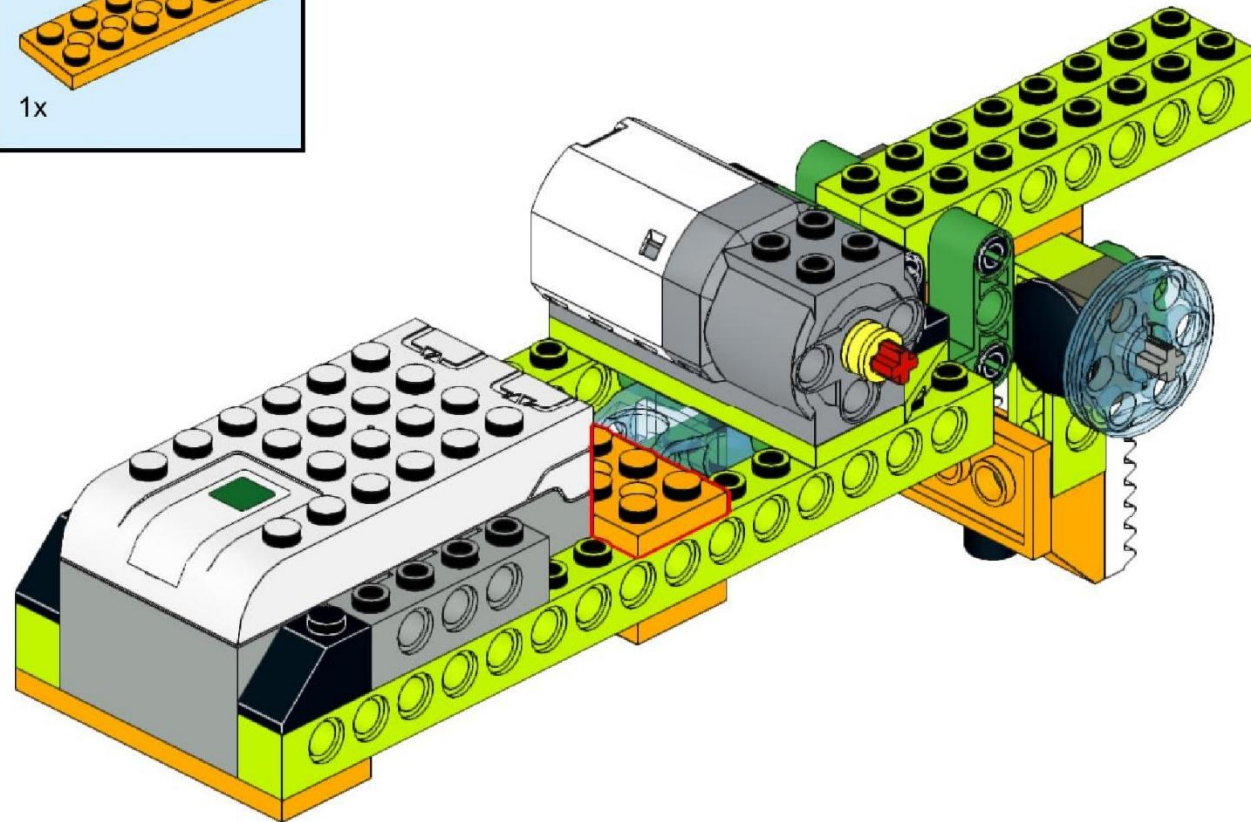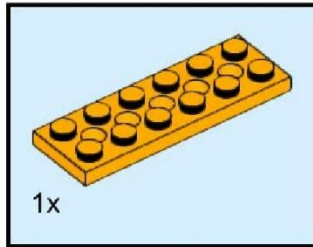




WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

40

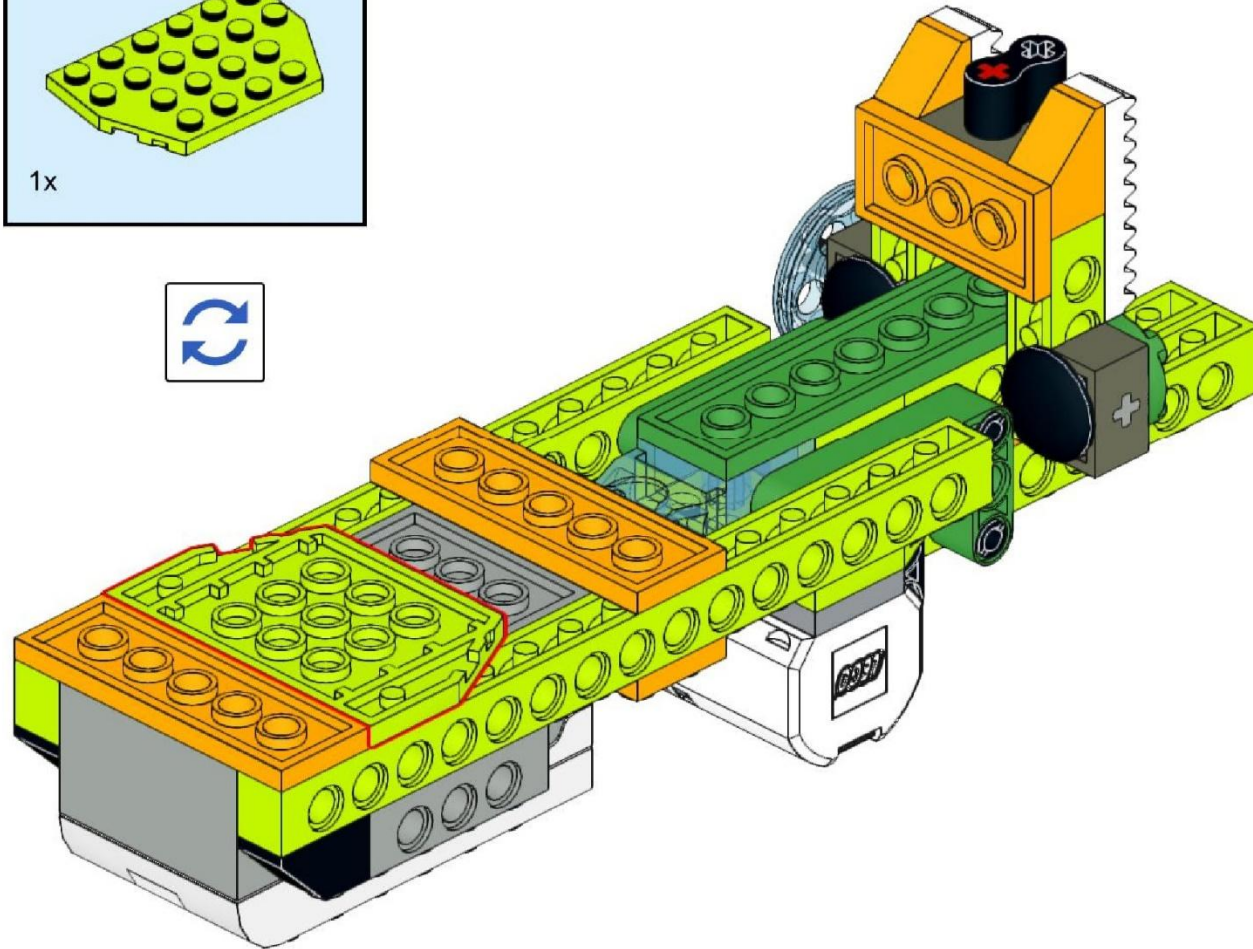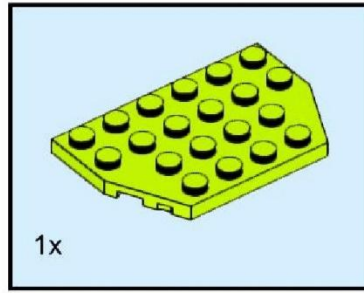




WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

41

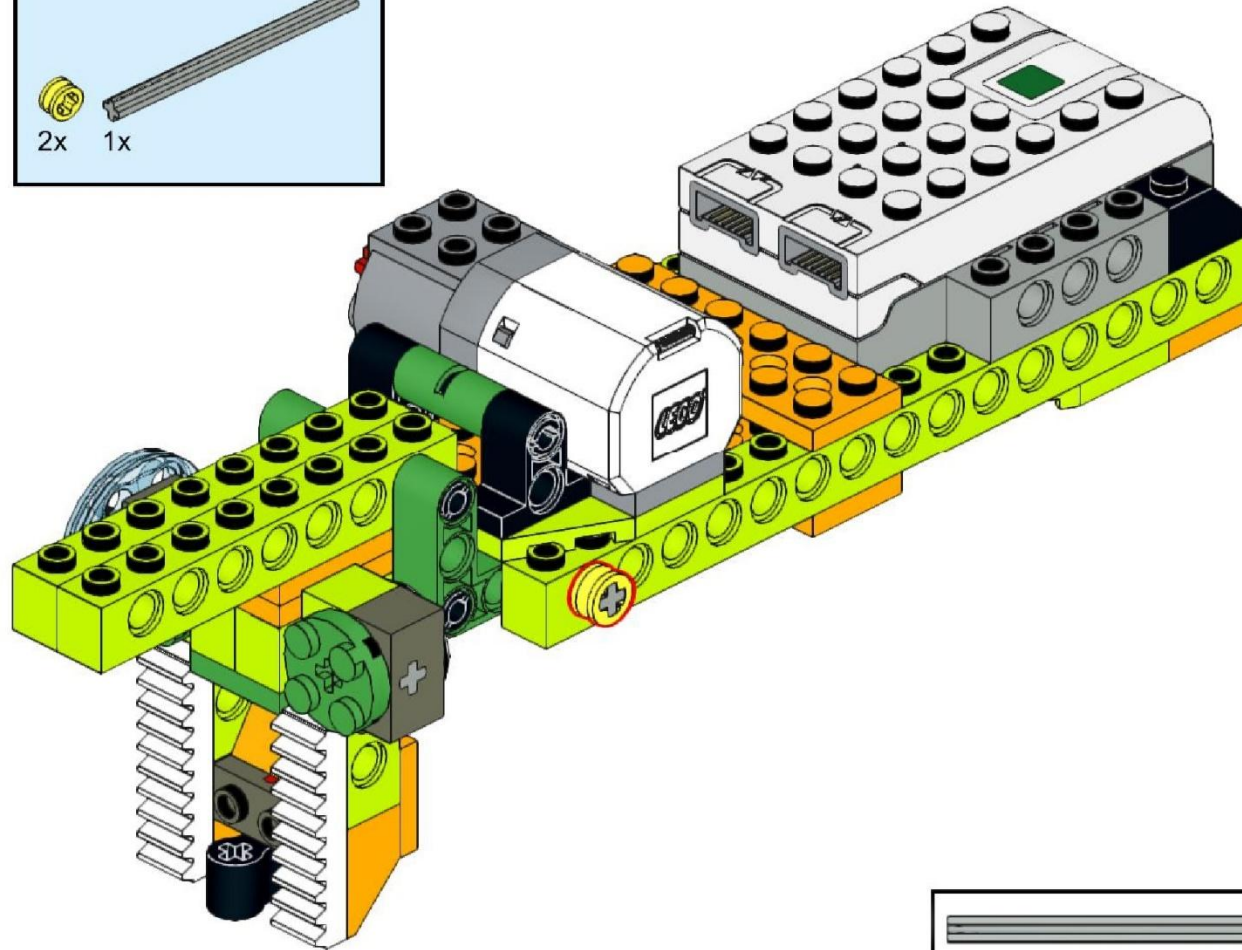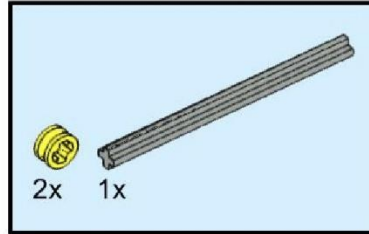



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

42

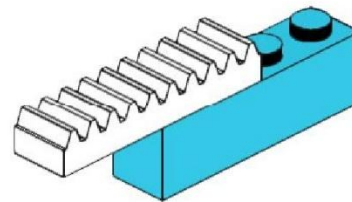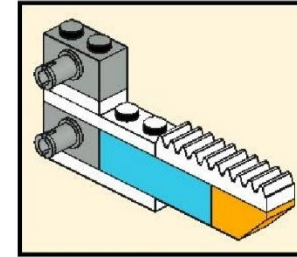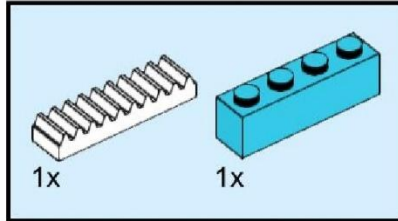



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

43

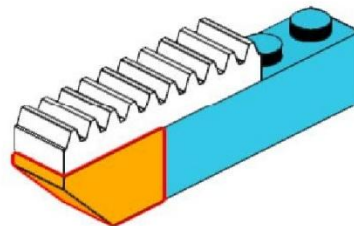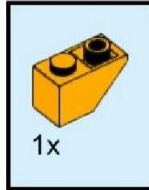



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

44

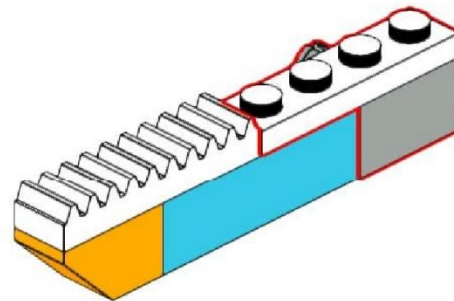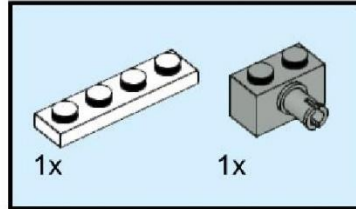



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

45

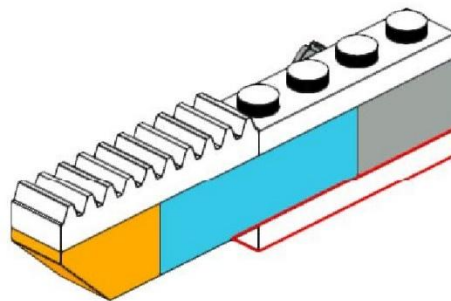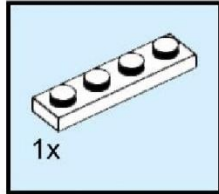


WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

46

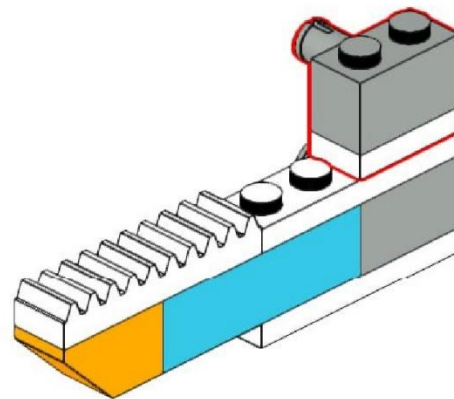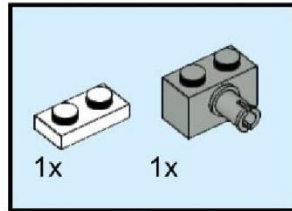




WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

47

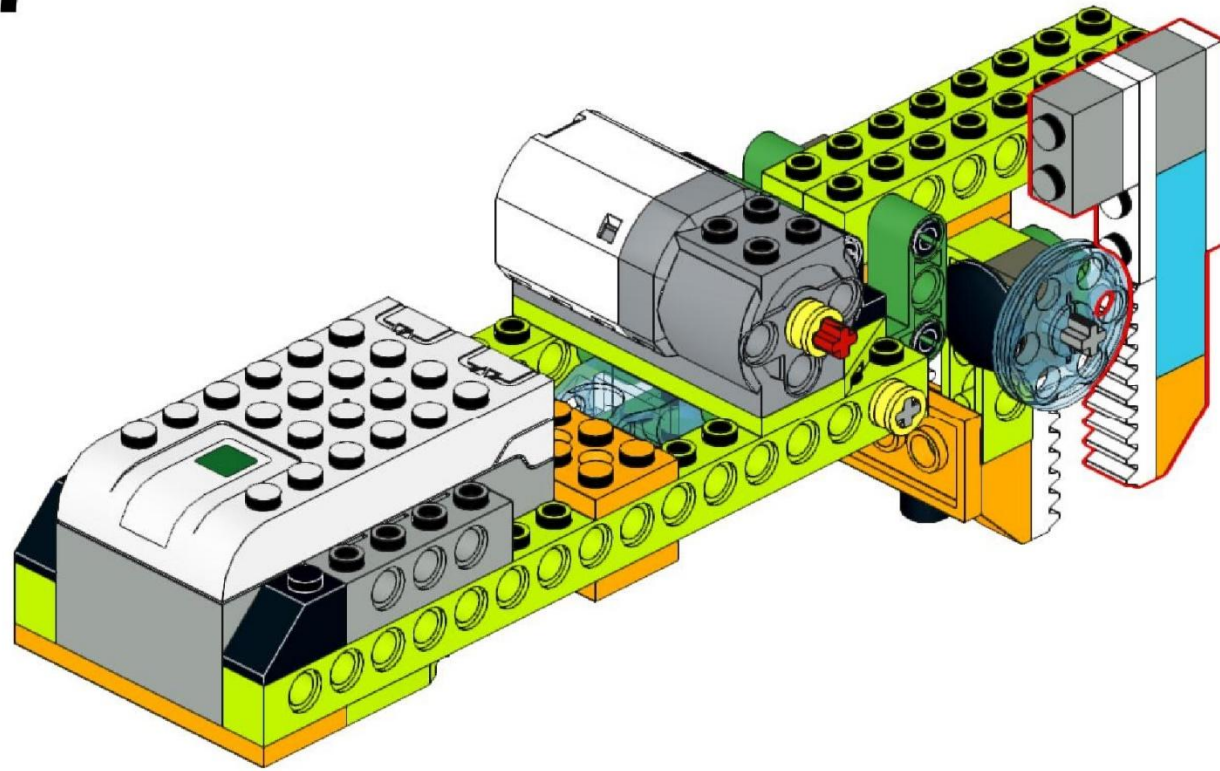



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

48

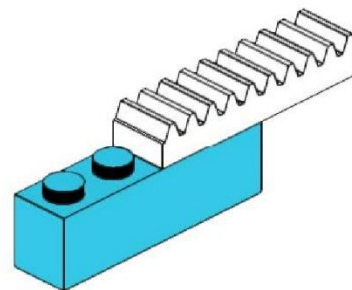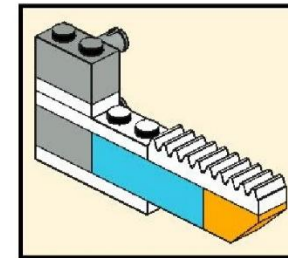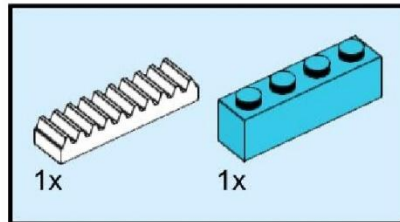



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

49

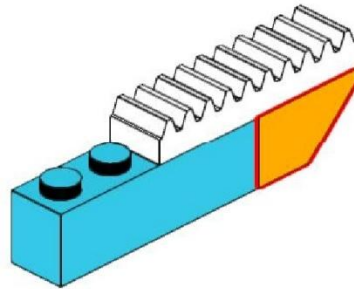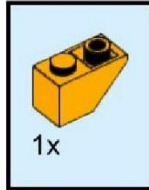



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

50

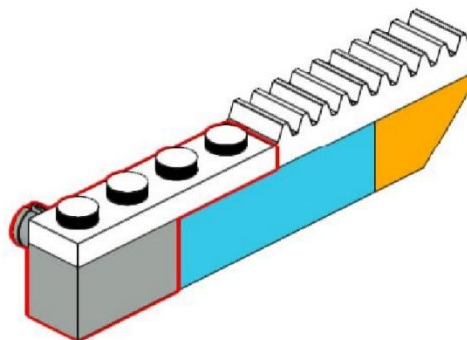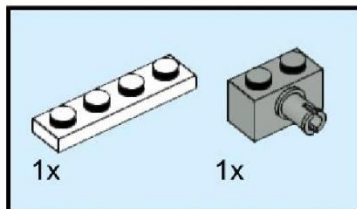



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

51

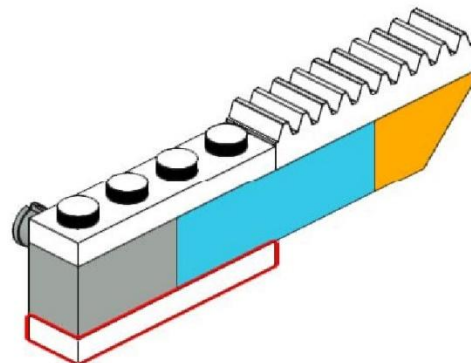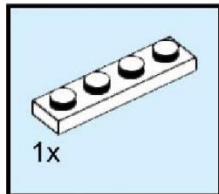


WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

52

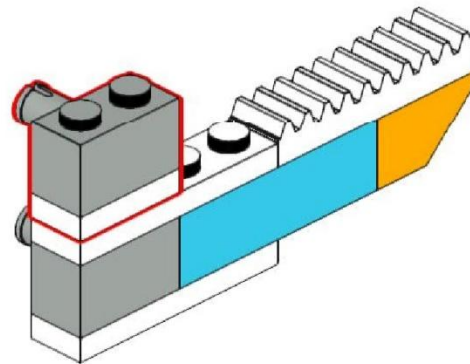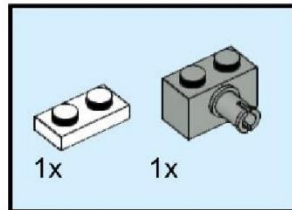




WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

53

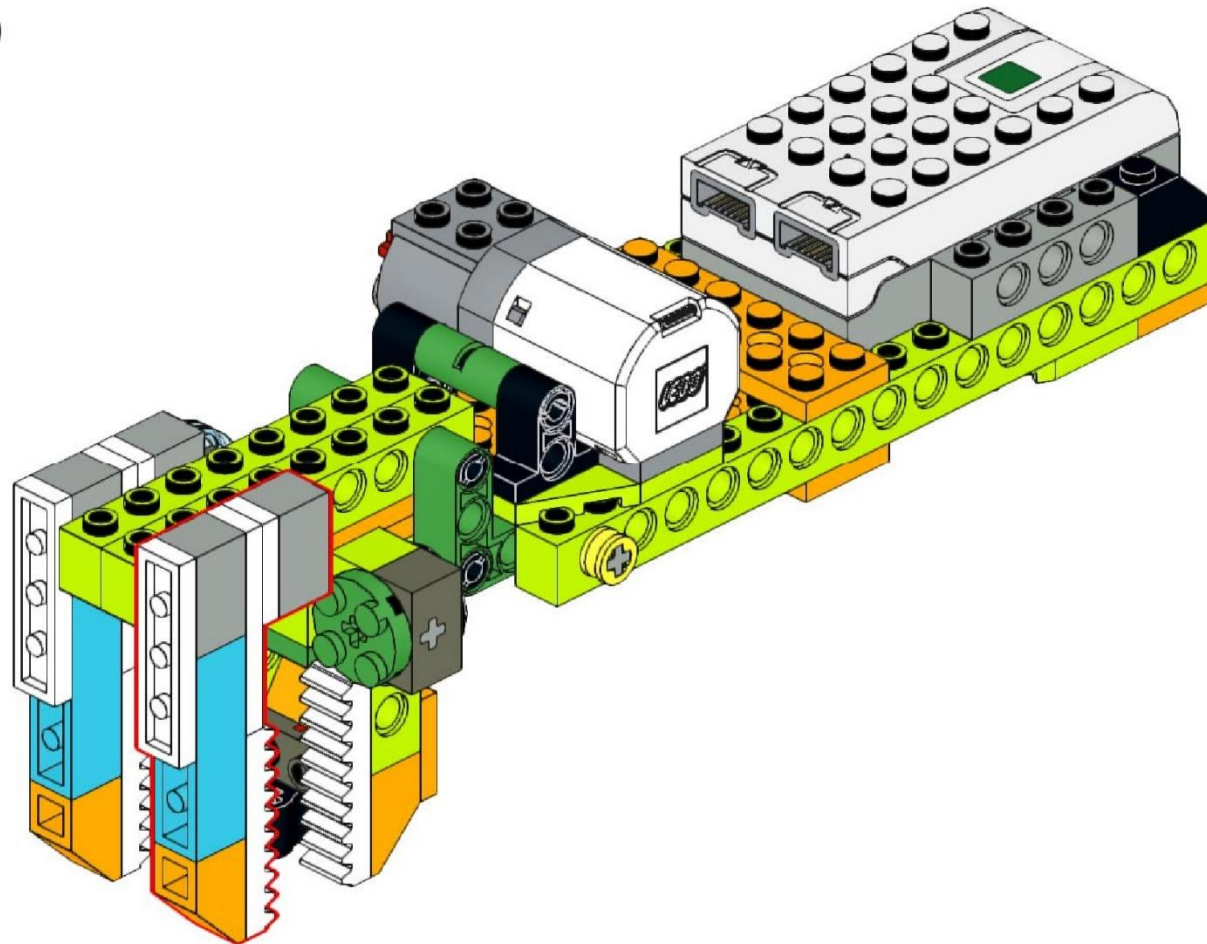



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

54

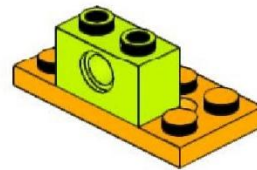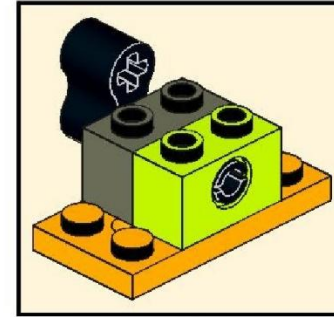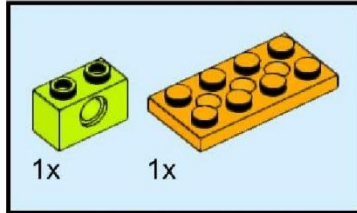


WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

55

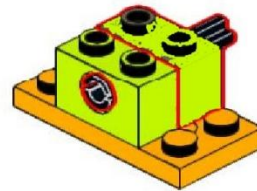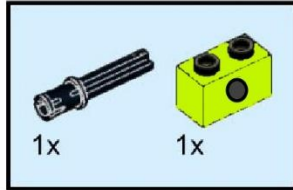


WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

56

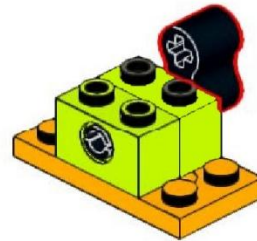



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

57

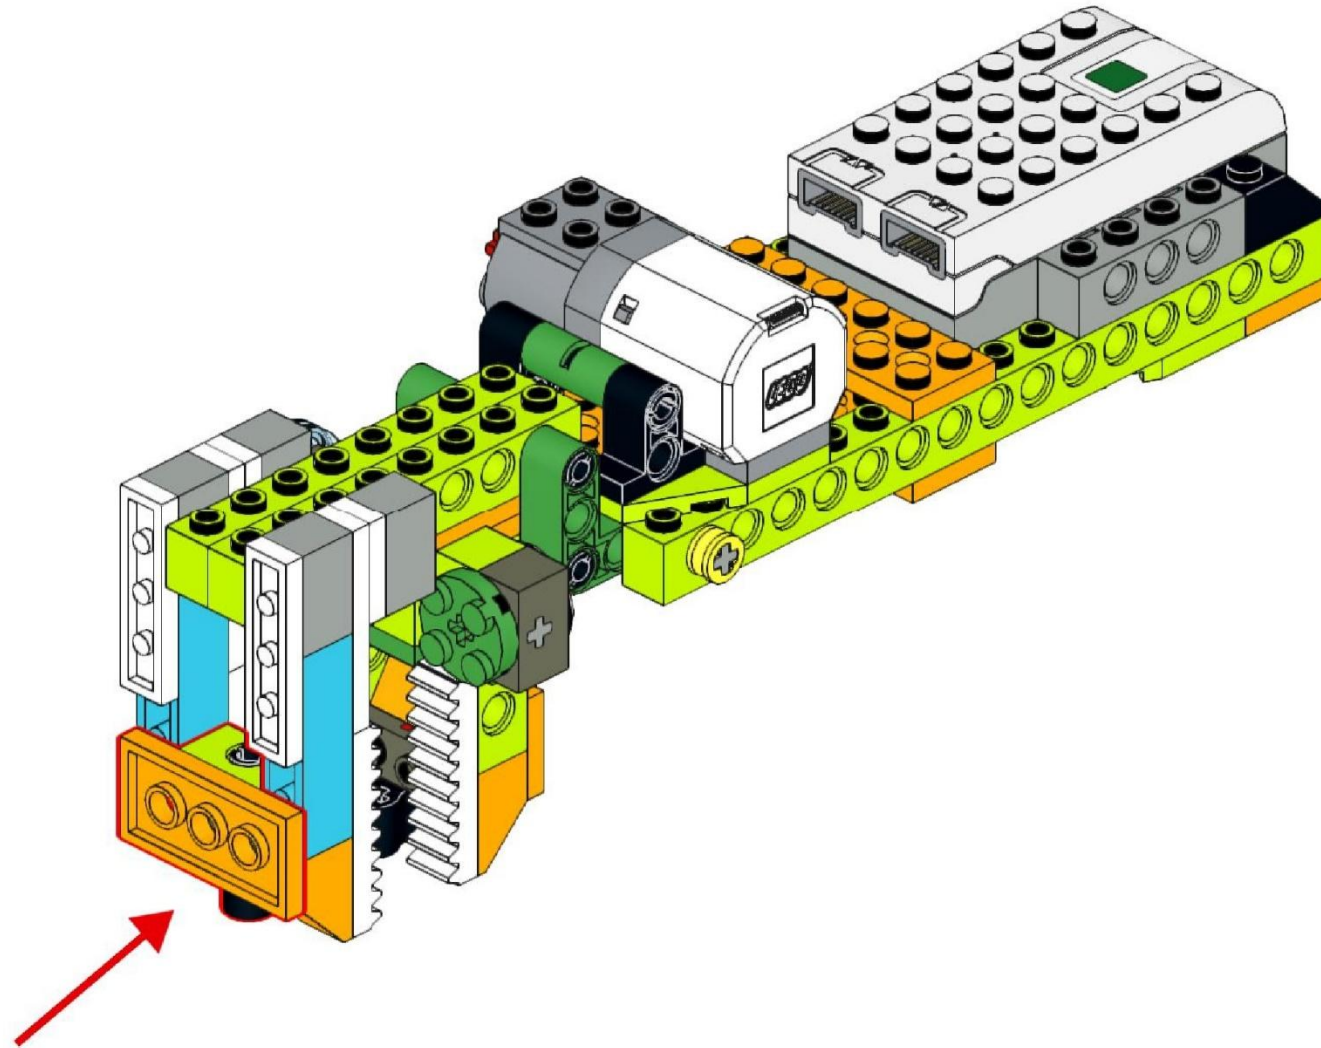



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

58

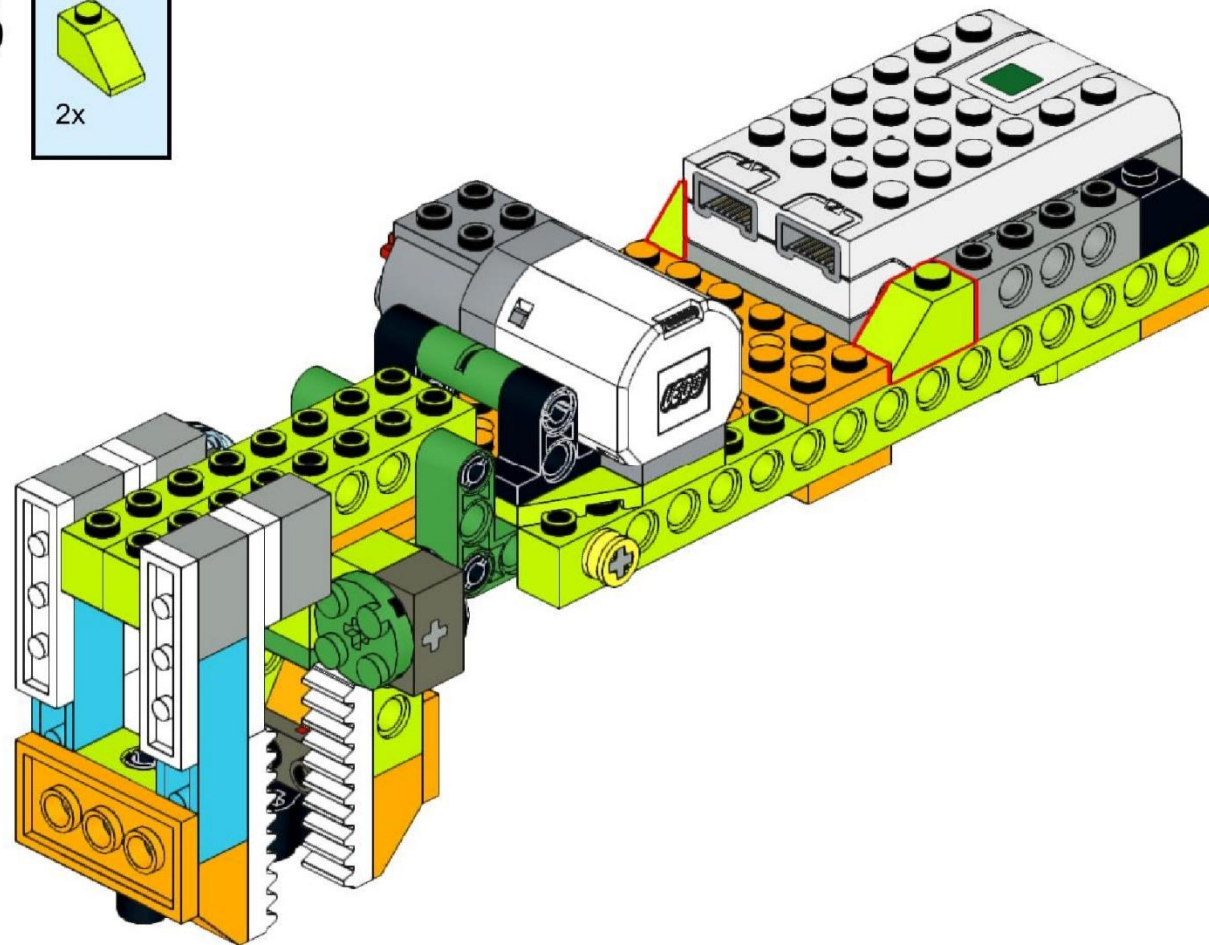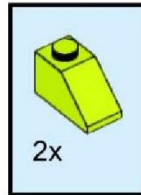


WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

59

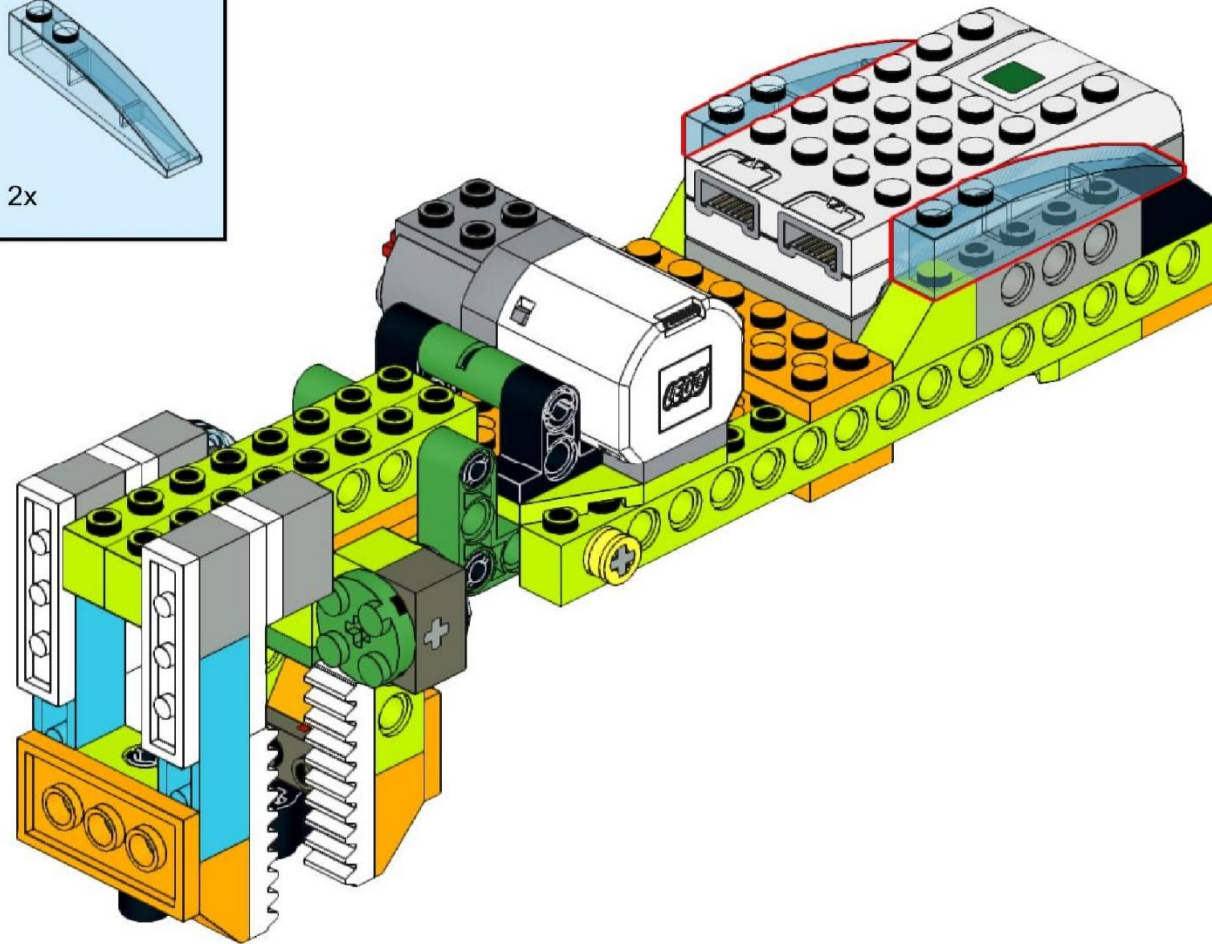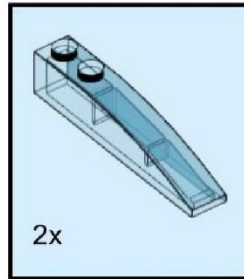


WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

60


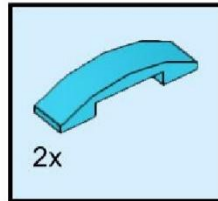


ЗАКРЕПИТЕ
ШЛЕЙФ МОТОРА

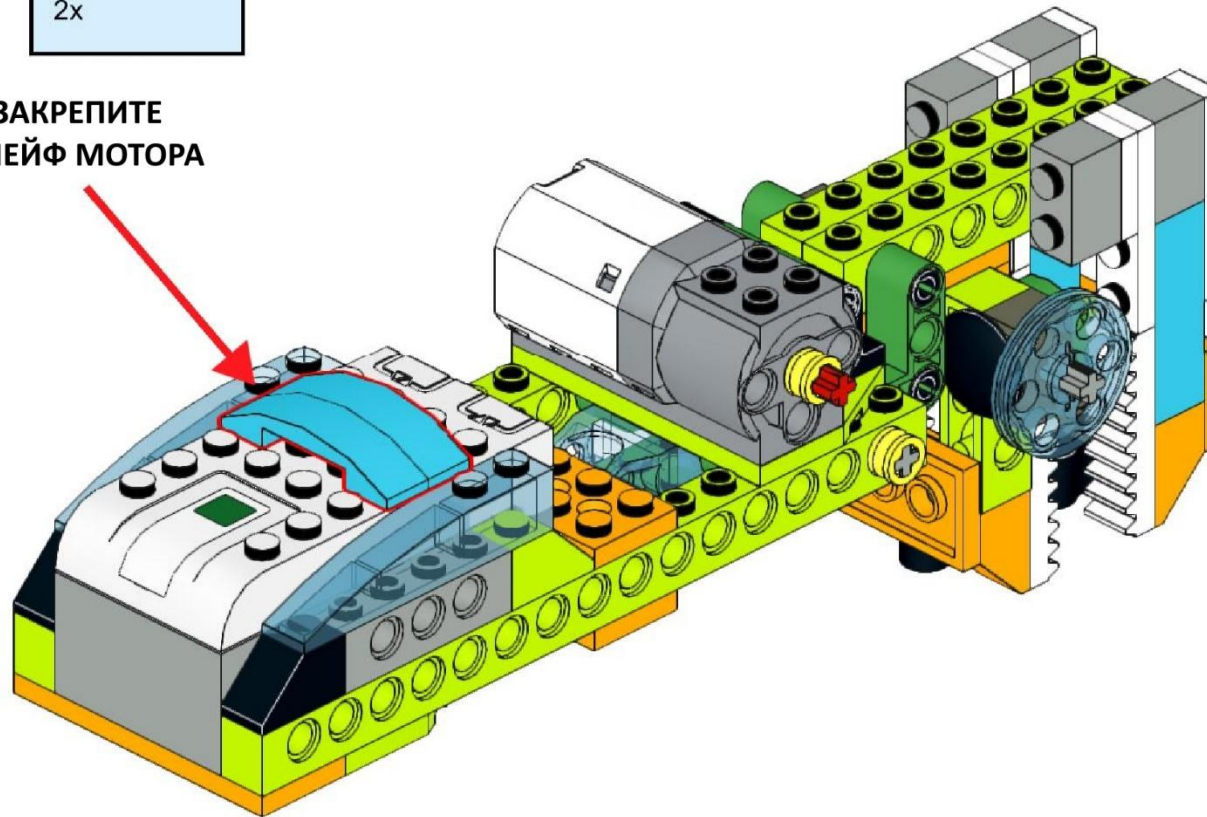


WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

61

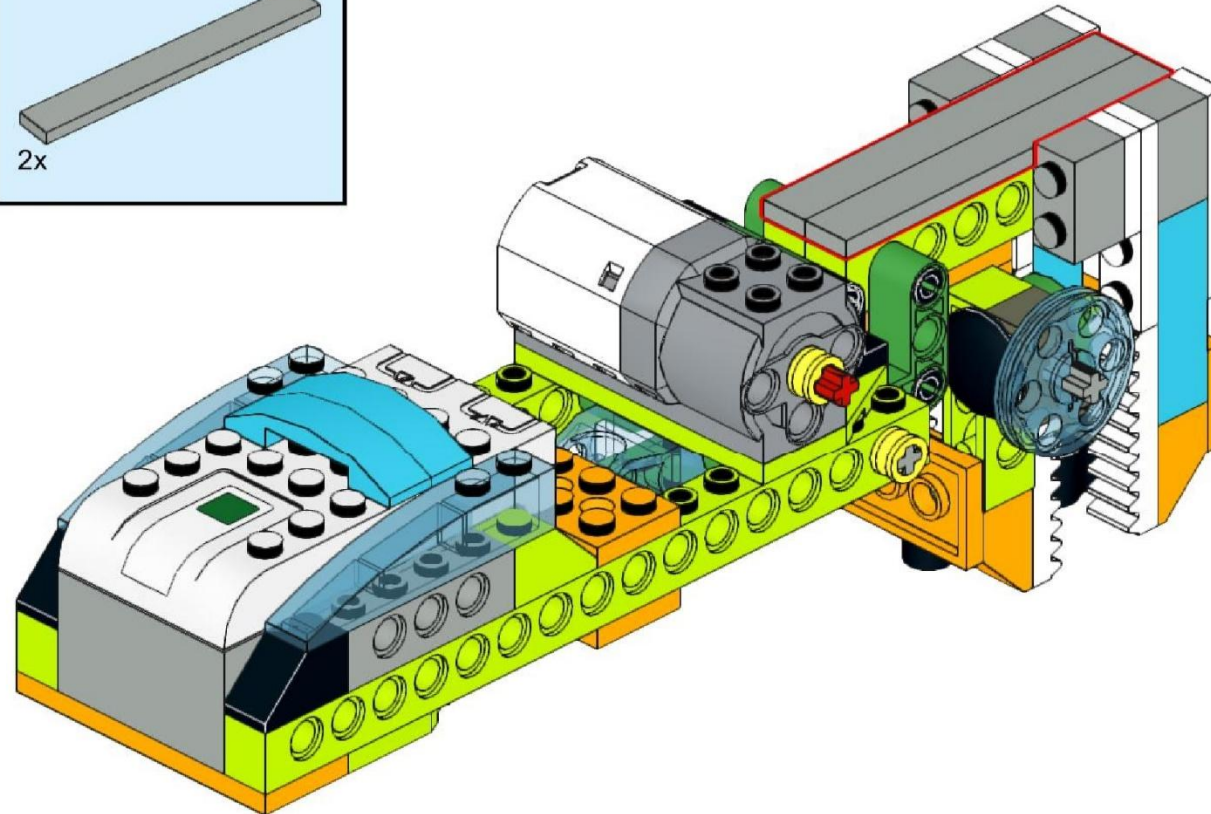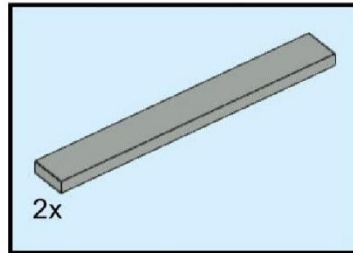


62

ОДЕНЬТЕ РЕМЕНЬ НА ШКИВЫ

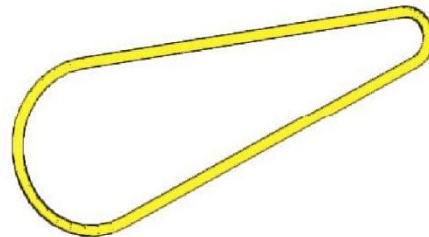

WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

63

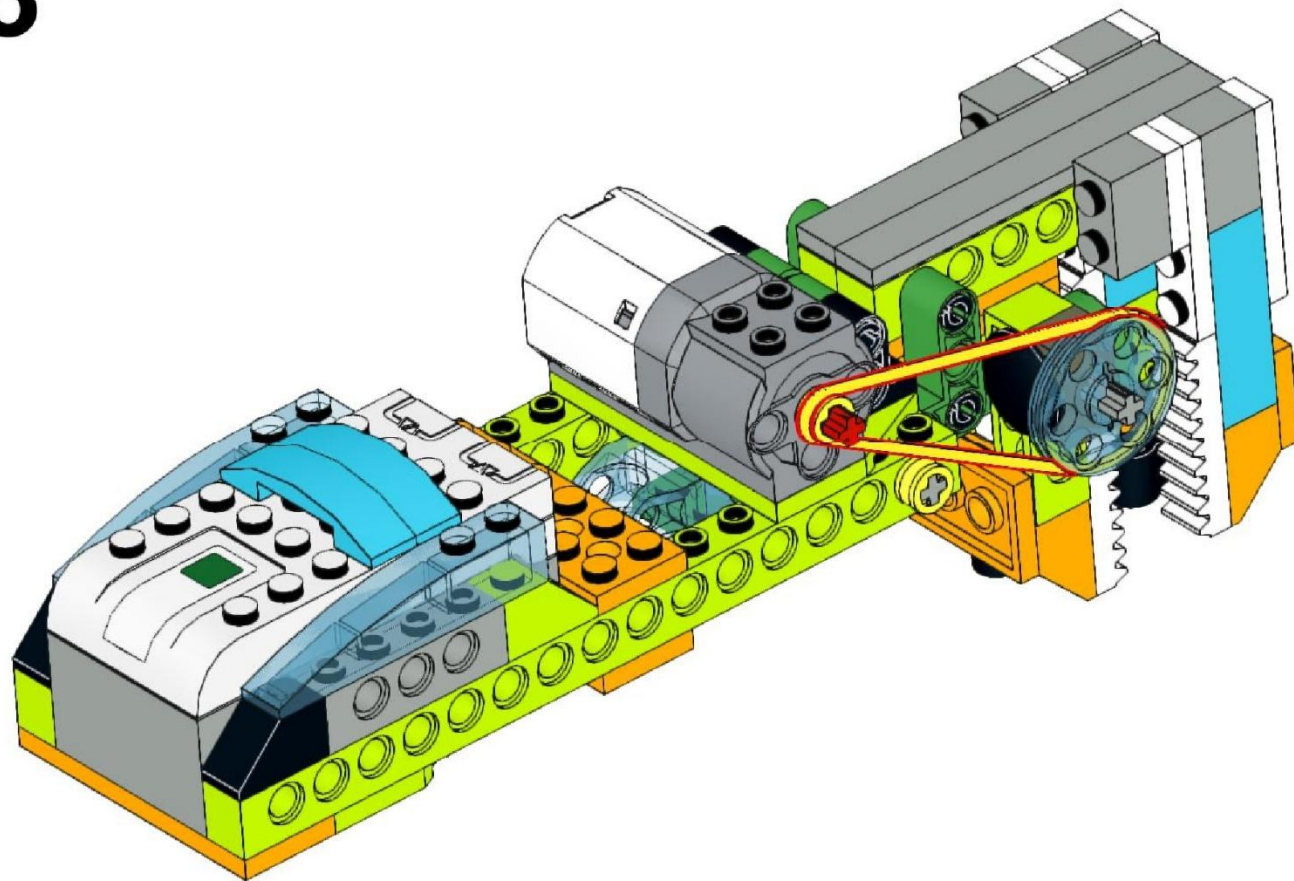

WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА:



WEDO 2.0 «РОБО-РУКА»

ЗАДАНИЯ:

1. Добавьте в управляющую программу звуковой блок, пусть, перед тем, как робо-рука осуществит захват, будет какой-нибудь уведомительный сигнал.
2. Измените конструкцию робо-руки, добавив в нее, а также в управляющую программу, датчик наклона. Сейчас захват осуществляется автоматически, но теперь вы будете сами решать, захватить деталь или отпустить ее.

Спасибо за
работу!