



«РУЧНЫЕ РАБОТЫ»

ПОСЛОВИЦЫ

Семь раз отмерь, а один раз отрежь.


Дело мастера боится.

Умелые руки не знают скуки.




МЕТОДЫ ПЕРЕНОСА ЛИНИЙ ВЫКРОЕК


Резцом-колёсиком

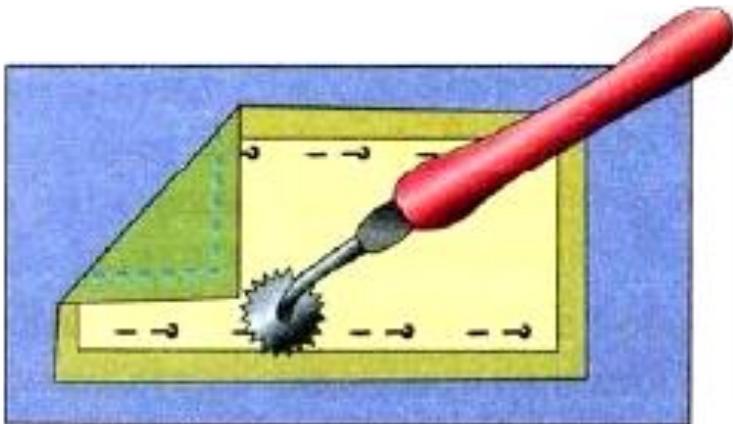


Прямыми стежками

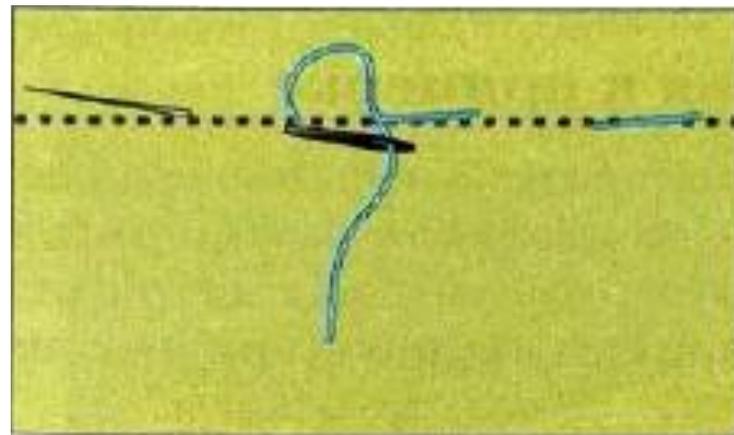


Булавками

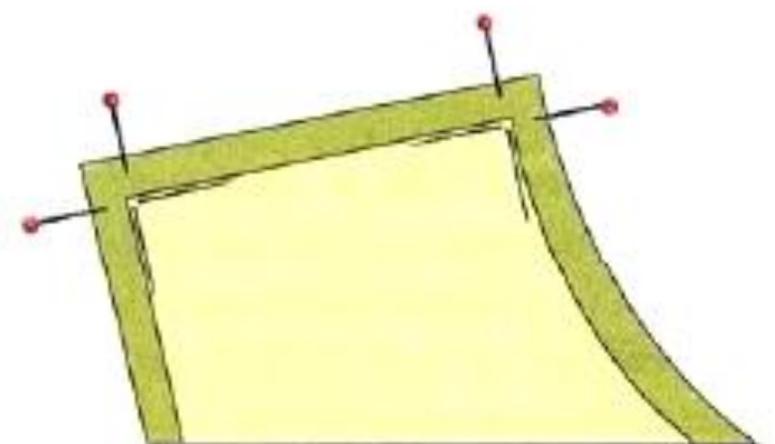

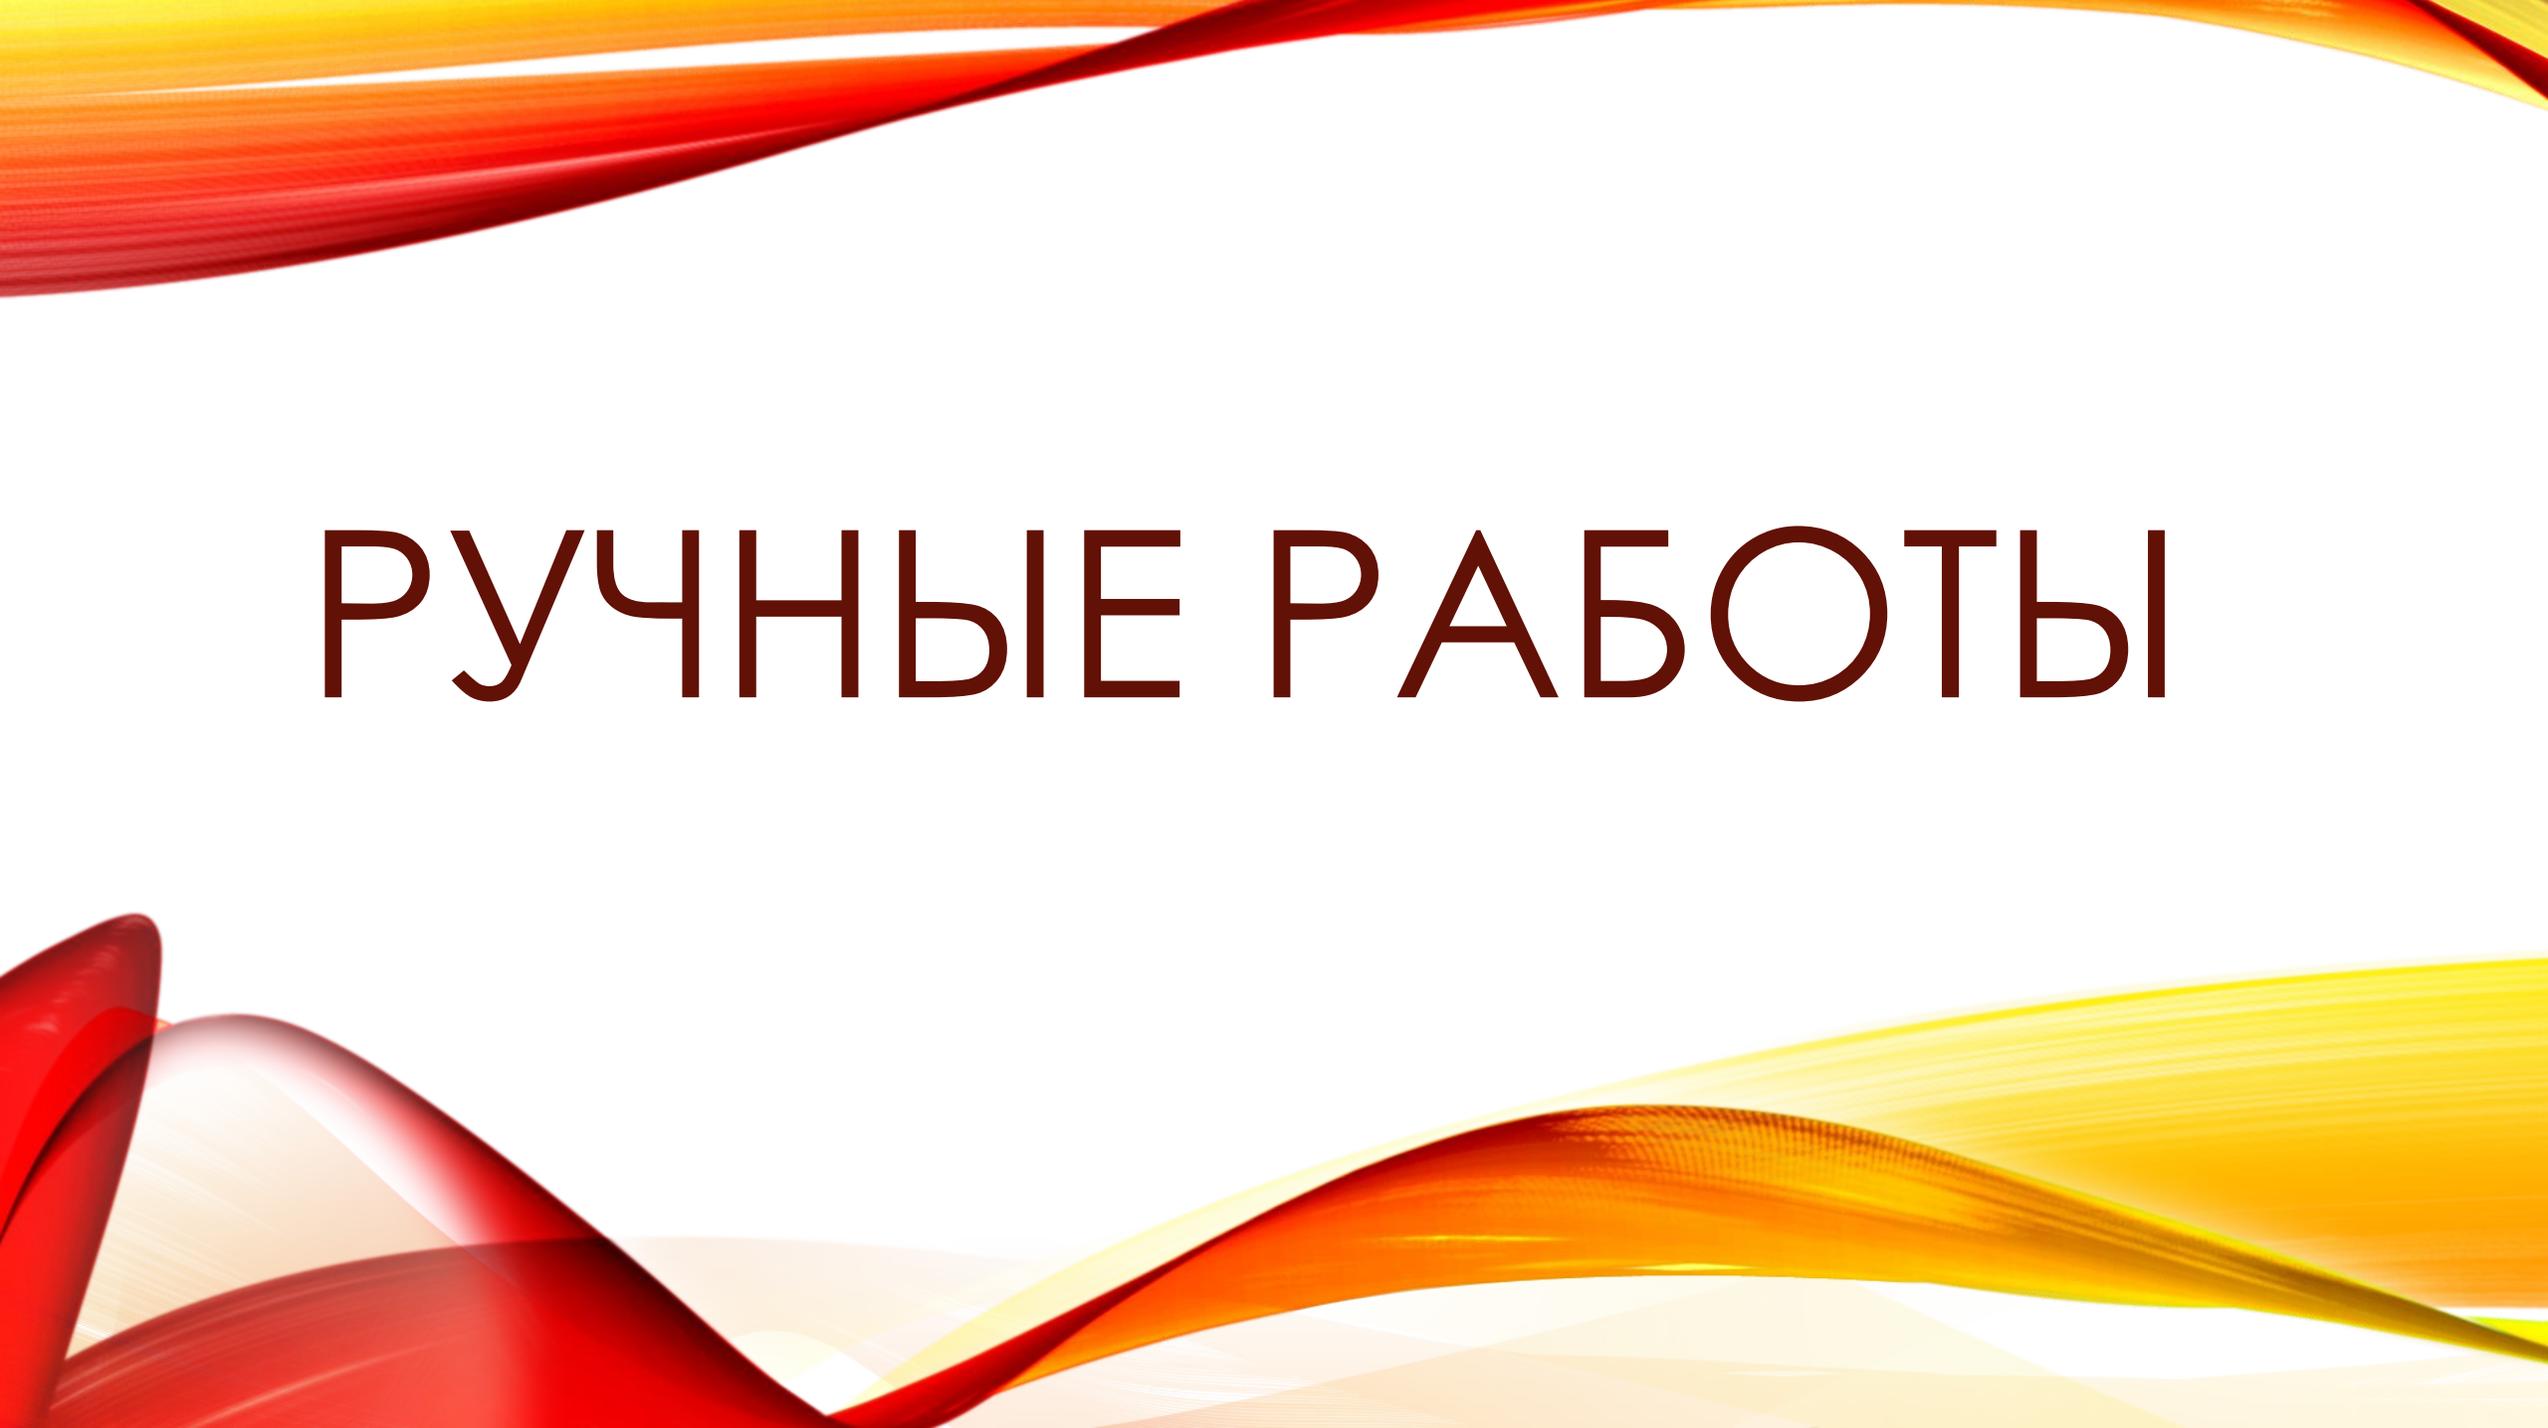


РУЧНЫЕ РАБОТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РУЧНЫХ РАБОТ

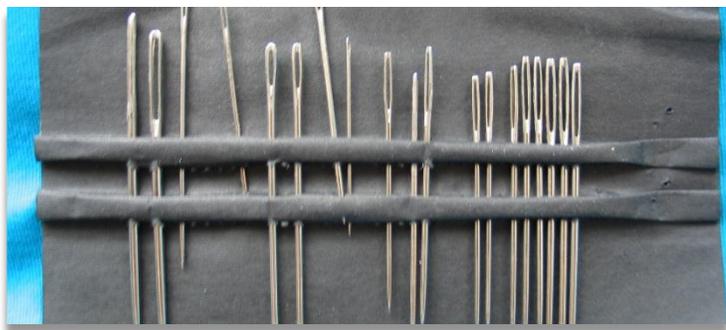


Стежок

Расстояние между двумя проколами иглы?

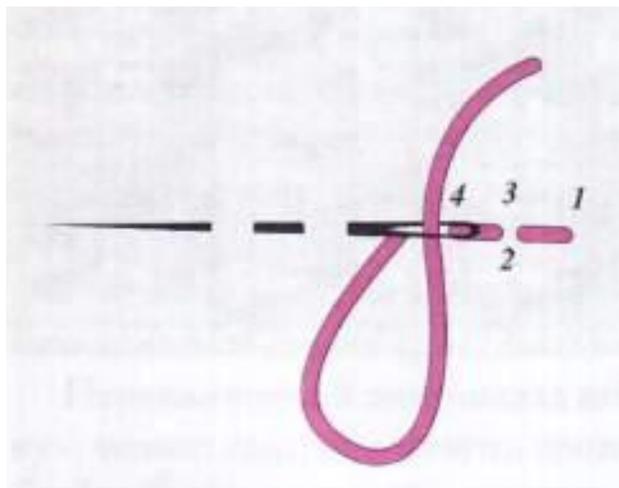

Строчка

Несколько стежков проложенных друг за другом?



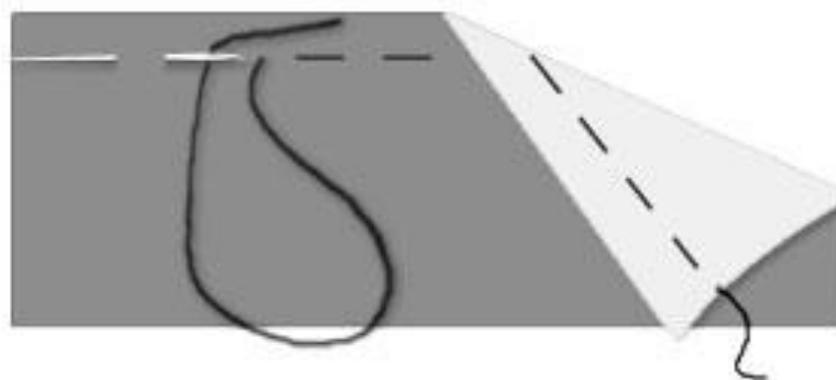


Шов

Соединение двух или нескольких слоёв материала строчкой?




НАЙДИТЕ РИСУНОК С
ПРАВИЛЬНО ОБОЗНАЧЕННОЙ
ДЛИННОЙ СТЕЖКА?

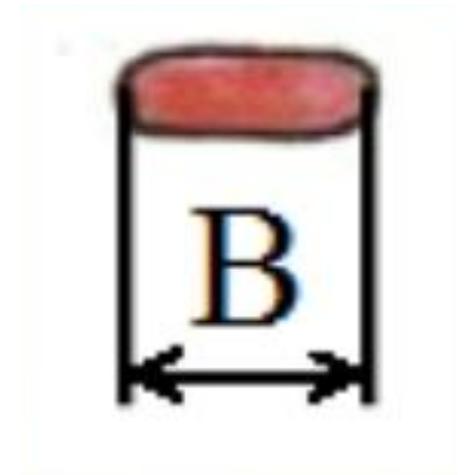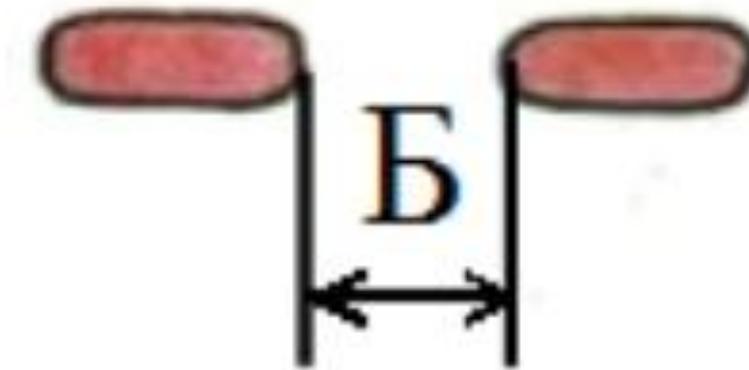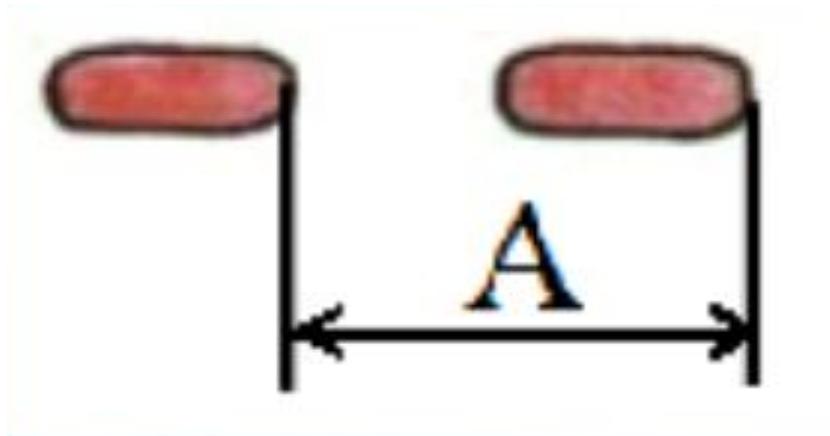

ЧЕМ СМЁТЫВАНИЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗАМЁТЫВАНИЯ?

Смётывание (сметать) временное
соединение двух деталей примерно
равных по величине

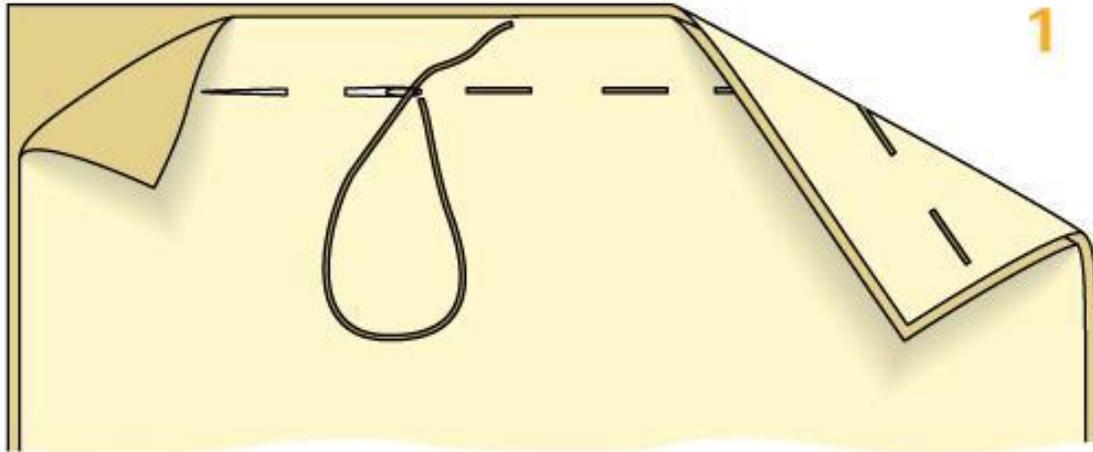


Замётывание (заметать) временное
закрепление подогнутого края




ОБМЁТЫВАНИЕ – ПРЕДОХРАНЕНИЕ СРЕЗОВ ОТ ОСЫПАНИЯ


Ручные косые стежки

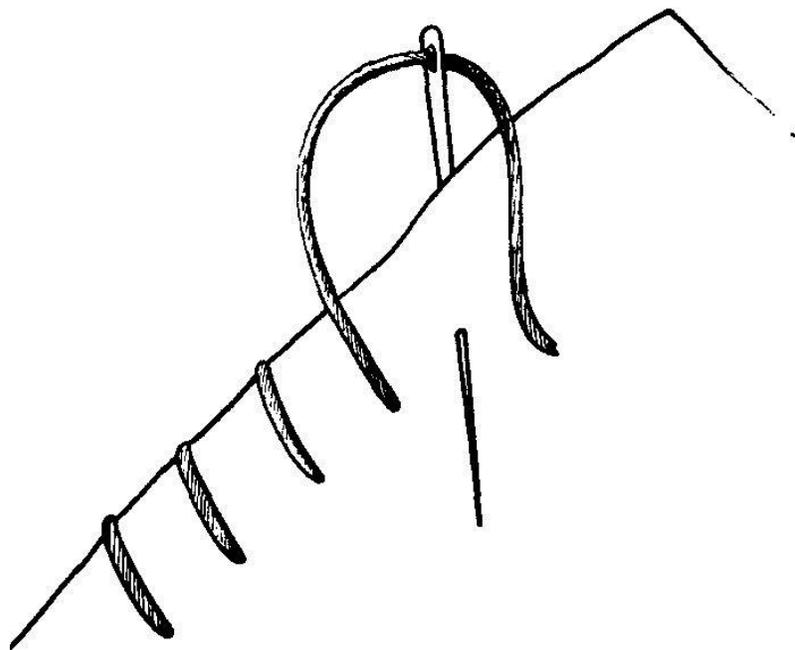

Ручные петельные стежки



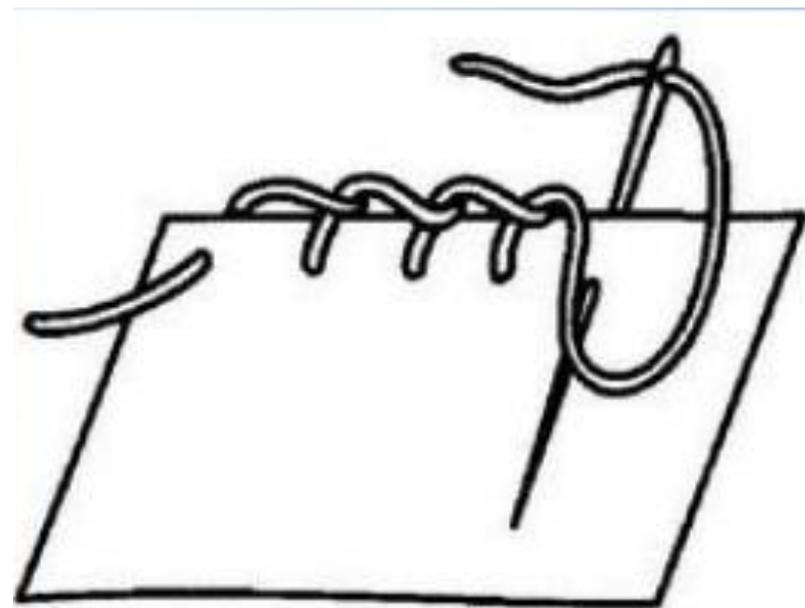


ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РУЧНЫХ РАБОТ

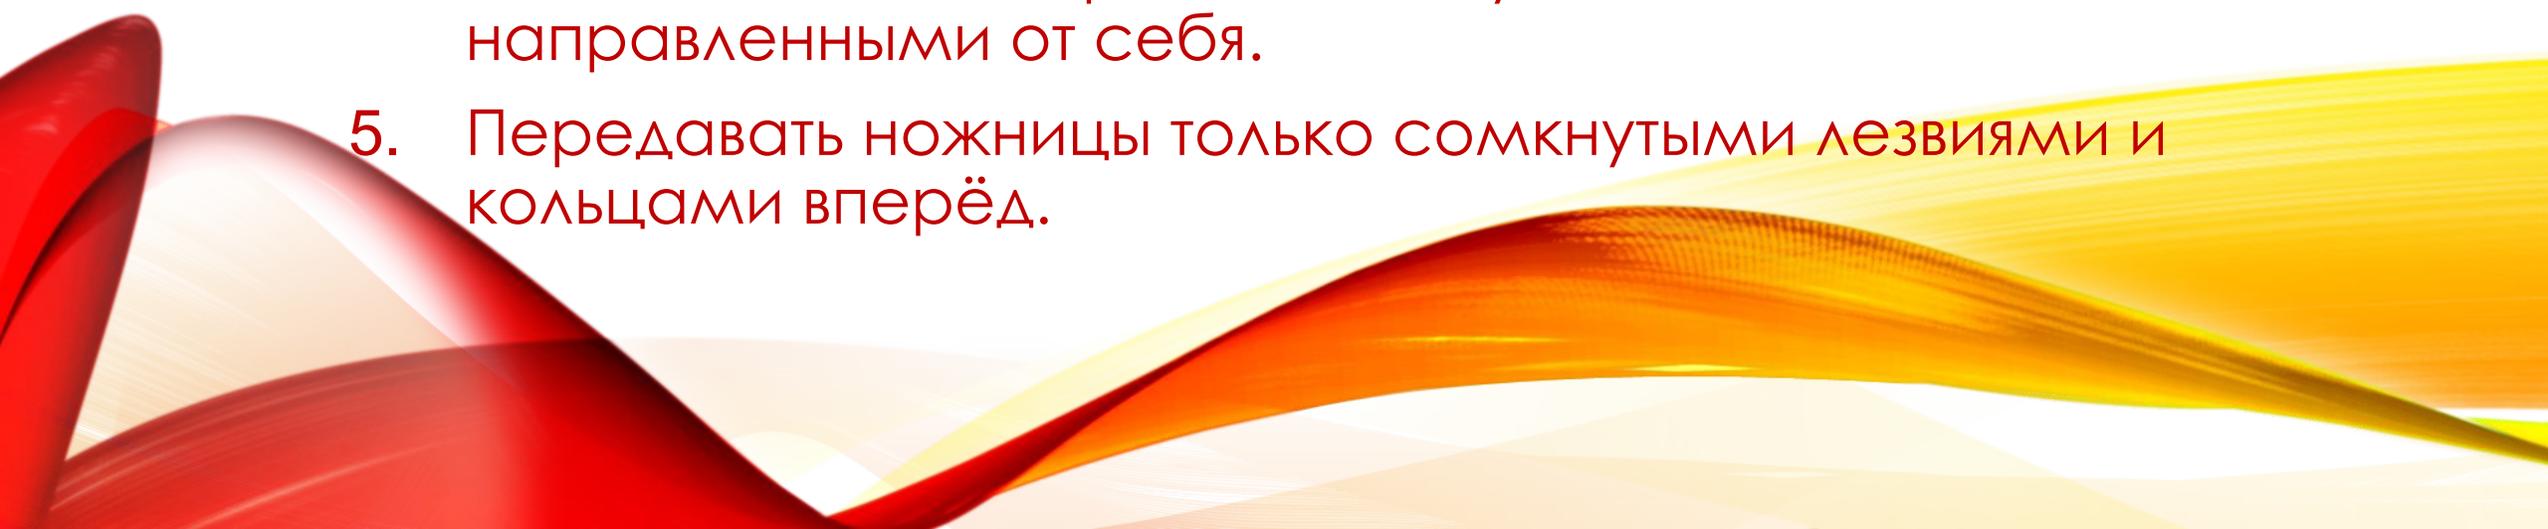1. Иглы и булавки хранить в игольнице.
 2. Сосчитайте иголки и булавки, их количество в начале работы должно совпадать с количеством в конце работы.
 3. Сломанную иглу не бросать. А класть в специальную коробочку.
 4. Класть ножницы справа, сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.
 5. Передавать ножницы только сомкнутыми лезвиями и кольцами вперёд.
- 




КОПИРОВАЛЬНЫЕ СТЕЖКИ

Силки, предназначенные для точного перевода линий, контуров деталей и контрольных меток на другой слой ткани, на симметричную, парную деталь. А также для того, чтобы сохранить эти линии продолжительное время. Силки прокладываются так же, как и смёточные стежки, но нитки не затягиваются, а прокладываются с образованием петли.

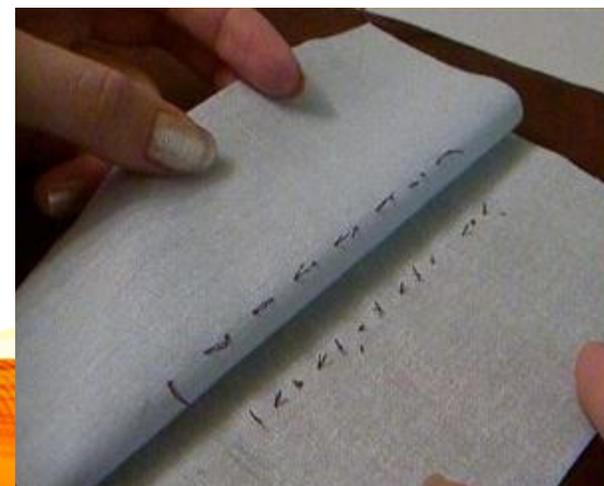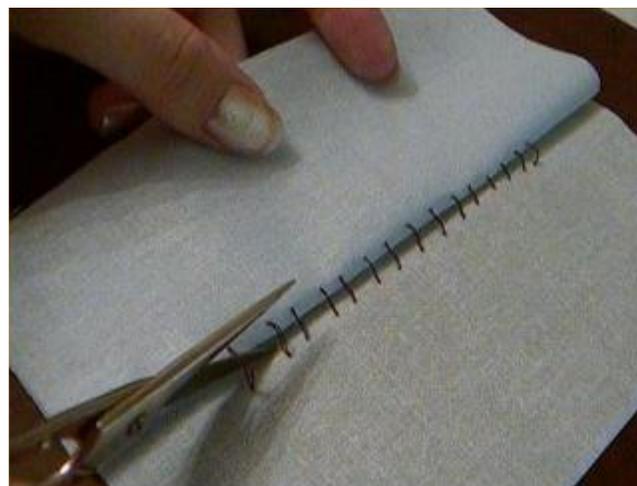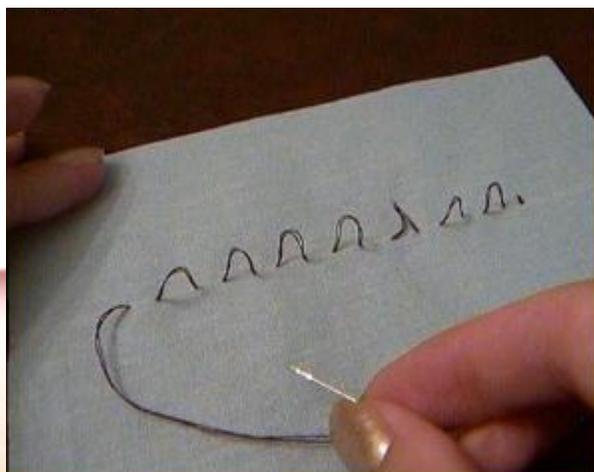


ПРИМЁТЫВАНИЕ

Временное ниточное соединение мелких деталей с крупными, например: подкройной обтачки к горловине, манжеты к рукава, клапана к наметочной линии кармана.

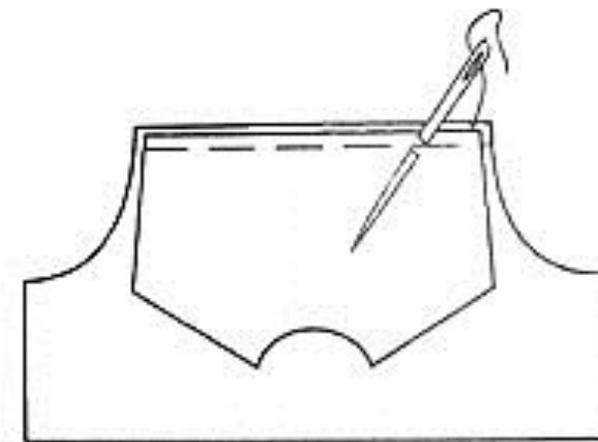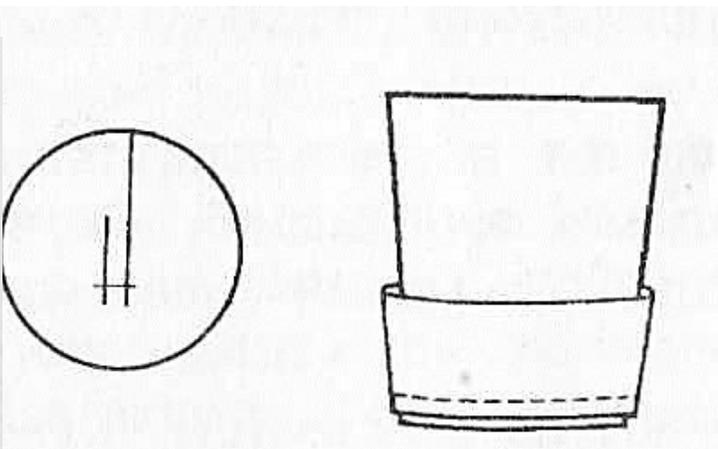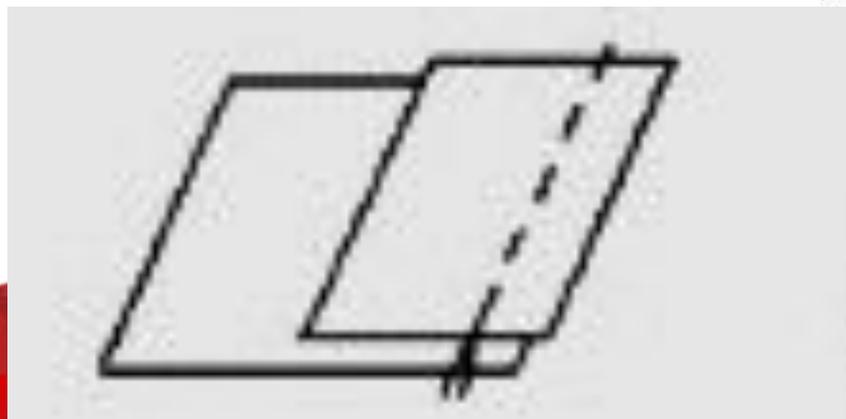


ВЫМЁТЫВАНИЕ

Временное ниточное закрепление предварительно стачанных на машинке и вывернутых краёв деталей для сохранения приданной формы. Например: вымётывание обтачки горловины, воротника, клапана кармана.

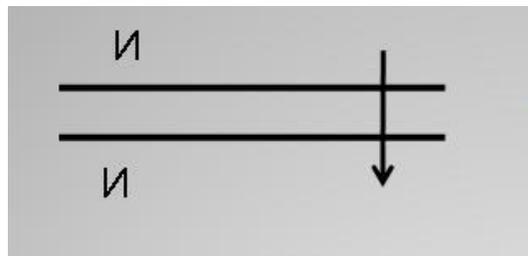

Стачать на машинке

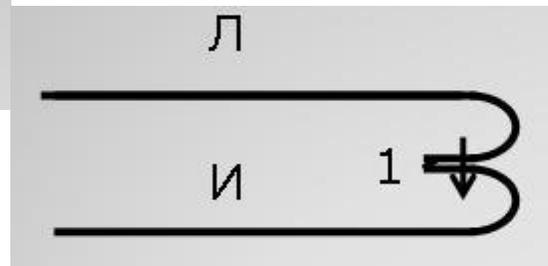

Вывернуть



Выметать

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Требования к выполнению ручных работ

- ✓ Толщина меловых линий, наносимых на ткань при раскрое, не должна превышать 1 мм.
- ✓ При переводе линий резцом-колёсиком его колёсико должно проходить по середине толщины меловой линии.
- ✓ При выполнении строчек временного назначения нитки должны быть контрастными с цветом материала.
- ✓ Цвет строчек постоянного назначения должен совпадать с цветом ткани.
- ✓ Номер иглы должен соответствовать толщине ткани и характеру выполняемой операции.
- ✓ Длину стежков и расстояние между ними нужно выбирать в зависимости от выполняемой операции и вида ткани.
- ✓ Концы строчек временного назначения закрепляют одним или двумя обратными стежками.
- ✓ Ширина шва – ровная, одинаковая от среза по всей длине.
- ✓ Строчки временного назначения удаляют только после выполнения машинных работ. Их нужно разрезать через каждые 10-15 см, затем осторожно вытянуть концы ниток.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

- 1) Прочитать параграф 20 стр 120-121 учебника
- 2) Выписать термины в рабочую тетрадь
- 3) Выполни практическую работу №9 на стр 121 учебника.

