

Соединение частей фартука

Цель урока

- Формирование технологических умений при работе с тканями, специальных умений при выполнении машинной обработки фартука
- Воспитание интереса к истории шитья, аккуратности, трудолюбия, сознательное выполнение правил ТБ
- Формирование умения работать с различными источниками информации

Части фартука



- Нагрудник
- Нижняя часть
- Бретели
- Карман
- Пояс

Какие геометрические фигуры представляют из себя части фартука?


Указать правильную

последовательность изготовления

фартука

- 1. Моделирование фартука
 - 2. Пошив изделия
 - 3. Измерение фигуры
 - 4. Раскрой изделия
 - 5. Построение чертежа
 - 6. Прокладывание копировальных стежков
- | | |
|---|---|
| ■ | 3 |
| ■ | 5 |
| ■ | 1 |
| ■ | 4 |
| ■ | 6 |
| ■ | 2 |

КОПИРОВАТЕЛЬНЫЕ СТЕЖКИ

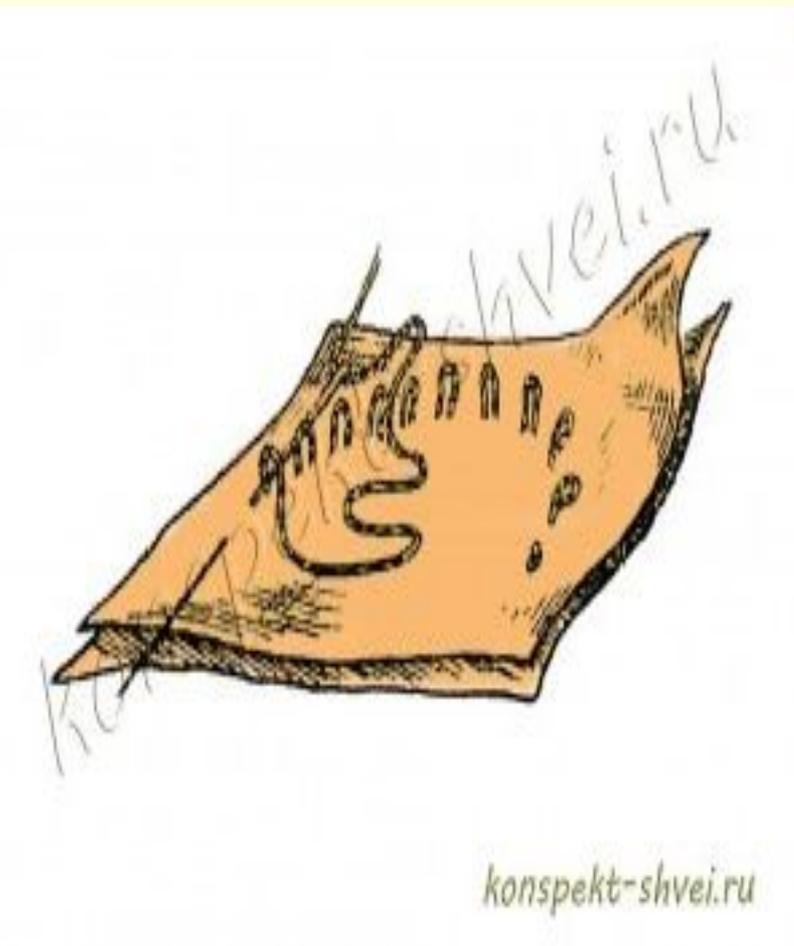

- Для чего используются копировальные стежки?
- Для перевода контуров детали на другую сторону


Для обработки срезов каких деталей использовали следующие швы?

(подобрать соответствие)


- 1- шов вподгибку с закрытым срезом
- 2- шов вподгибку с открытым срезом
- 3- обтачной шов
- 1- обработка концов бретелей и пояса
- 2- боковые и нижний срезы кармана
- 3- верхние срезы нагрудника, кармана, боковые и нижний срезы нижней части фартука

Швы для фартука


Стачной шов.

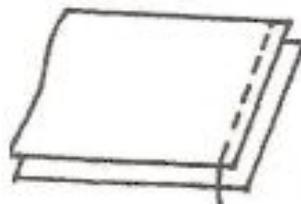

Настрочной шов.

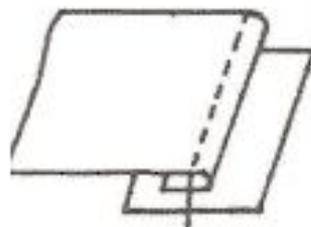

Шов вподгибку с открытым и закрытым срезом.

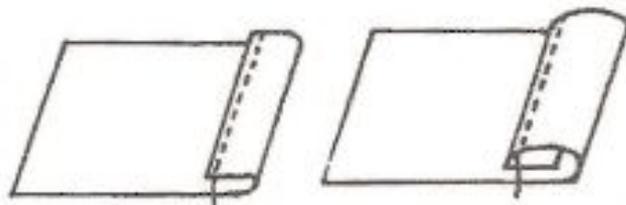

Физкультминутка

- Гимнастика для глаз
- Наклоны головы вправо , влево
- Повороты головы вправо, влево, постарайтесь посмотреть назад
- Описать подбородком круг вправо и влево, не закидывая голову назад
- Поднимать плечи вверх и с усилием опускать вниз, потянуть руки

Инструктаж

- **"Санитарно-гигиенические требования при работе на швейной машине".**
- Сидеть прямо, на всей поверхности стула, слегка наклонив голову и корпус вперед.
- Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или спереди.
- Стул должен стоять напротив иглы.
- Расстояние между работающим и столом машины 10-15 см.
- Руки во время работы должны лежать на платформе.
- Изделие от глаз работающего на расстоянии 30-40 см.
- **Техника безопасности при работе на швейной машине.**
- Волосы спрятаны под косынку.(или заплетены в косу)
- На машине не должно быть посторонних вещей.
- Перед работой проверить, не осталось ли в изделии булавок.
- Не наклоняться близко к движущимся частям машины.
- Следить за правильным положением рук и ног.

Практическая работа (инструкционная карта)



- Сложить НЧ и нагрудник по срезу талии, совмещая линии середины, сложив детали изнаночными сторонами .
- Сколоть детали булавками поперек срезов

Приметать срез пояса (шов 1см)



Притачать пояс, отступая 1 мм от сметки, делая закрепки в начале и конце строчки



Удалить сметку и заутюжить пояс
наверх






- Подогнуть второй срез пояса, приметать его по срезу талии
- Притачать второй срез пояса
- Строчку можно сделать сразу по всему поясу


Отвернуть нагрудник вверх и
приколоть пояс к нагруднику



Настрочить пояс на нагрудник, делая
закрепки ,отступая 1мм от сгиба

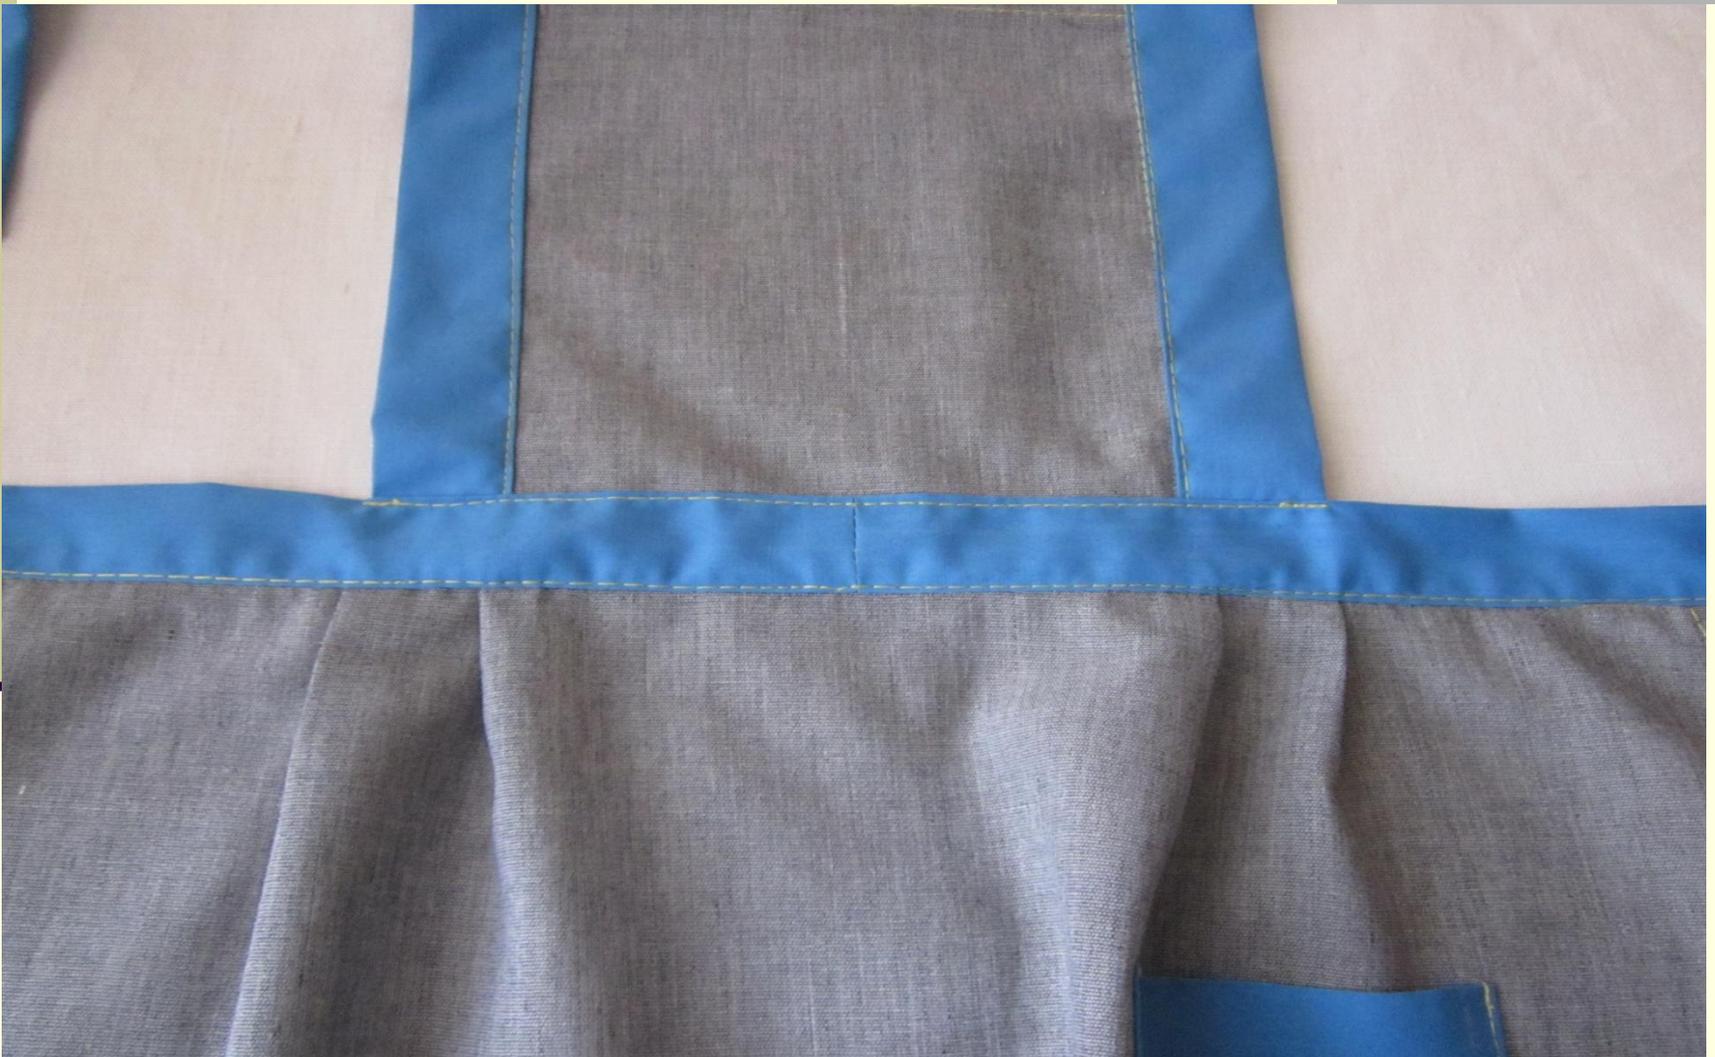

- Отутюжить фартук
- Самоконтроль !
- Какие правила по технике безопасности мы должны соблюдать?

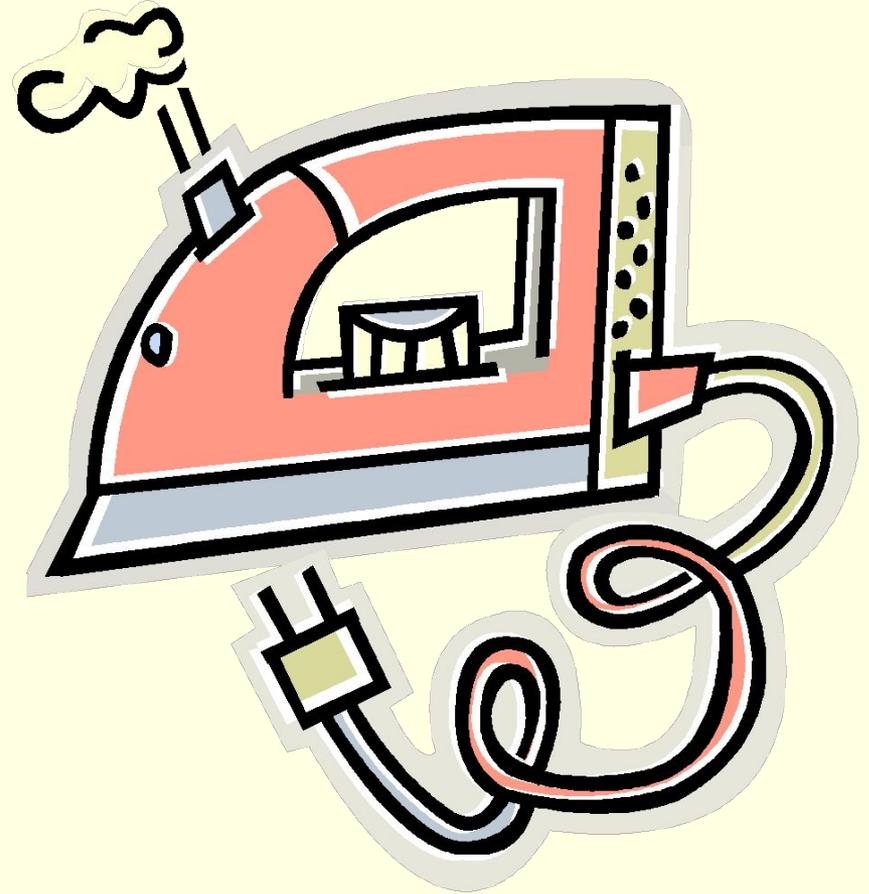


Закрепление

В своей работе мы пользовались различными инструментами и приспособлениями. Вспомним о них, а помогут нам в этом загадки.


- У какой хвастушки хвостик в ушке?
- Два ножа, два кольца.
- Как зовется тот щиток, что хранит пальцы и ноготок?
- Что мы не назвали? Вспомните загадки про эти предметы.

ОБРАБОТКА ПОЯСА


Сложить деталь пояса пополам, лицевой стороной внутрь. Уровнять срезы. Сколоть булавками

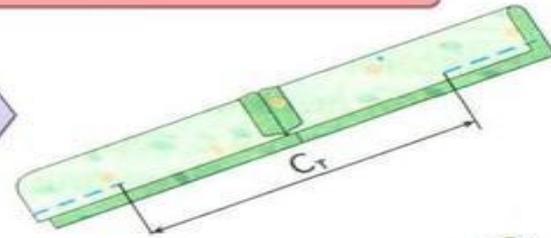


Сметать концы пояса на расстоянии 9 мм от срезов до контрольных точек. Расстояние между контрольными точками равно мерке Ст. Удалить булавки

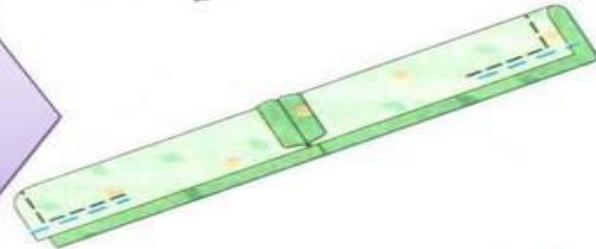


Обтачать концы пояса на расстоянии 10 мм от срезов. Удалить нитки сметочной строчки. Срезать припуски на шов в уголках наискосок, оставив 3 мм

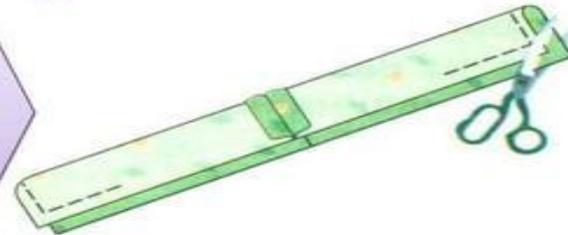

Вывернуть концы пояса на лицевую сторону, аккуратно выправляя уголки колышком. Выметать пояс прямыми стежками

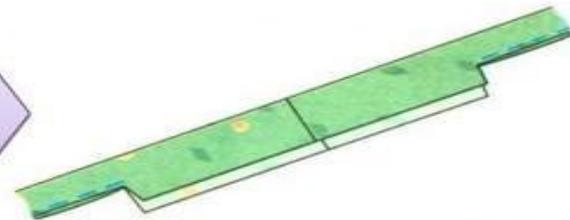


Приутюжить пояс. Удалить нитки выметывания

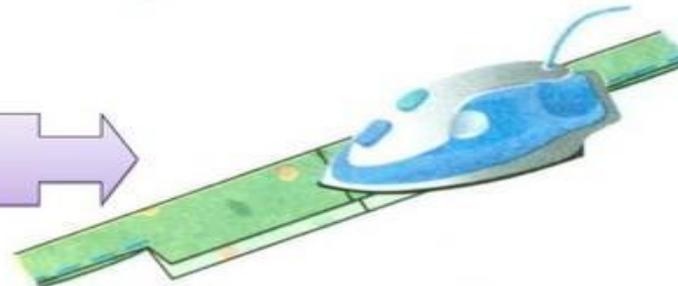


ОБРАБОТКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ФАРТУКА


Подвернуть нижний срез фартука на изнаночную сторону на 5 мм и заутюжить. Подвернуть нижний срез фартука еще раз по намеченной линии подгибки низа и заметать

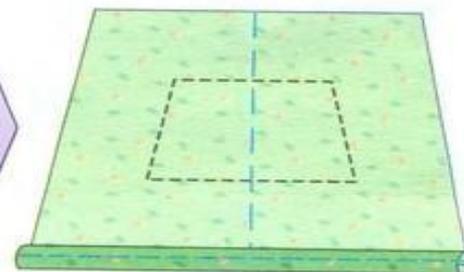


Застрочить на расстоянии 2 мм от подогнутого края. Удалить нитки заметочных строчек. Приутюжить. Срезать выступающие припуски шва на

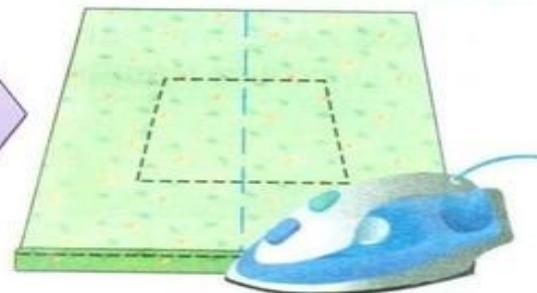

Подвернуть боковые срезы фартука на изнаночную сторону на 5 мм и заутюжить. Подвернуть боковые срезы фартука второй раз по намеченным линиям и заметать, аккуратно заправляя припуски швов в уголках

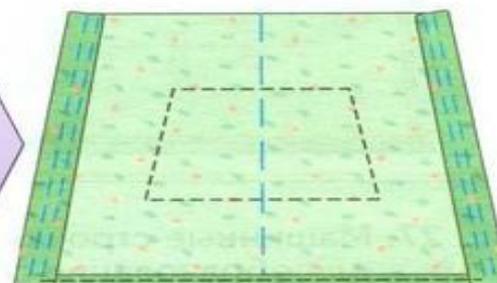

Застрочить на расстоянии 2 мм от подогнутых краев фартука. Удалить нитки заметочных строчек. Приутюжить.

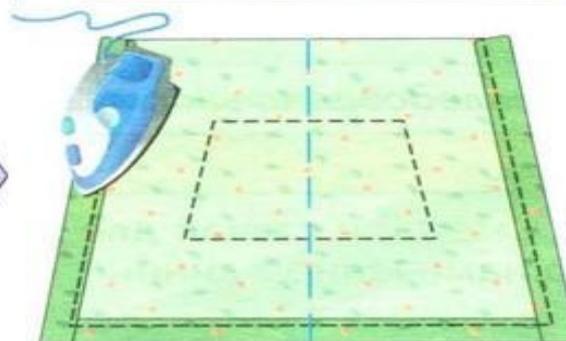


ОБРАБОТКА БРЕТЕЛЕЙ


Сложить деталь бретели пополам, лицевой стороной внутрь. Уровнять срезы. Сколоть булавками



Сметать бретель по продольному и одному поперечному срезам. Удалить булавки



Обтачать бретель на расстоянии 10 мм от срезов. Удалить нитки сметочной строчки. Срезать припуски на шов в уголках наискосок, оставив 2-3 мм

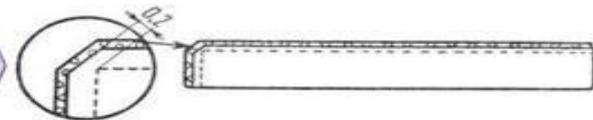

Вывернуть бретель на лицевую сторону



Выметать шов обтачивания бретели прямыми стежками



Приутюжить бретель. Удалить нитки выметывания



Подогнуть срезы кармана на изнаночную сторону на ширину стачивания верхних углов, приутюжить и отогнуть. Обработать нижние углы, как показано на рисунке



Подогнуть и заметать срезы. Приутюжить карман

